



TEL200 MOBILE PHONE



User manual

SAFETY AND PRECAUTION WARNINGS

SAR

www.sar-tick.com

This product can be adjusted to the SAR national limits of 2 W/Kg. The specific SAR maximum values are in the information section of this guide.

When you hold the product or use it on your body, maintain a distance of 1.5 cm from your body to ensure the radiofrequency exposure standards.

This device offers communication and entertainment services that follow SUNSTECH's high standards and technological experience.

- The content may differ from the final product of the software provided by the suppliers of services or transmitters and it is subject to alteration without prior notice.
- The elements that come with the device and any available accessory may vary according to the region or supplier of the services.
- The elements provided are designed uniquely for this device and may not be compatible with other devices.
- You may purchase additional accessories at your local SUNSTECH distributor. Ensure that they are compatible with the device before you purchase them.
- Other accessories may not be compatible with the device.
- SUNSTECH is not held responsible for problems of insufficient return or any change to the operating system's software. Any attempt to personalize the operating system may cause the device or the applications to function incorrectly.

Instruction icons



Warning: Situations that can cause injuries to yourself or third parties.



Precaution: Situations that can cause damages to the device or other equipment.



Note: Notes, recommendations of use or additional information.

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

This guide is protected by international copyright laws.

Reproduction, distribution, translation or transmission of any part of this guide is not allowed under any circumstances or through any means, be it electronic or mechanic. This includes photocopies, records or storage in any information retrieval and storage systems, without previous written authorization from Afex Suns, S. A.

Safety information

This section contains safety information for mobile devices. Some of the content may not apply to your device. In order to avoid injury to yourself or third parties or damage to the device, read the device's safety information before you use it.



Warning

If you do not comply with these safety regulations and warnings, you may suffer serious injury or even death.

Do not use damaged power cords or connectors or loose sockets.

Unsafe connections may cause an electric discharge or a fire.

Do not touch the power cord if your hands are wet and do not pull the cord to disconnect the charger.

If you do so, you may be electrocuted.

Do not bend or damage the power cord.

If you do so, this may cause an electric discharge.

Do not cause a short-circuit in the charger or the device.

If you do so, this may cause an electric discharge or the device may not function correctly.

Use batteries, chargers, accessories and supplies that have been approved by the manufacturer.

- The use of generic batteries or chargers may shorten the useful life of the device or cause incorrect functioning. It may also cause a fire or the battery may explode.
- Only use batteries or chargers that have been approved by SUNSTECH, specifically designed for the device. Any non compatible batteries and chargers may cause serious physical injuries or damage the device.
- SUNSTECH will not be held responsible for the safety of the user whenever accessories or supplies that have not been approved by the brand are used.

Do not cut or drop the charger or the device.

When handling or disposing of the device and charger do so with caution.

- Never throw the battery or the device into the fire. Never place the battery or the device on any sources of heat, such as, ovens, microwaves, glasshouses or radiators, etc. If it overheats, the device may explode. Follow all local regulations with regards to disposing of the used battery or device.
- Do not squash the device or make holes in it.

- Avoid exposing the device to high pressure because this may cause an internal short-circuit and overheating.

Protect the device, battery and charger in order to stop them from getting damaged.

- Avoid exposing the device and battery to very high or very low temperatures.
- Extreme temperatures may damage the device and reduce the charging capacity and the duration of the device and battery.
- Avoid the battery entering into contact with metal objects because this may cause a connection between the positive and negative terminals of the battery and damage it temporarily or permanently.
- Never use damaged chargers or batteries.

Do not store the device in or near heaters, microwaves, heated kitchen equipment or high pressure containers.

- The battery may have leakages.
- The device may overheat and cause a fire.

Do not use or store the device in places with a lot of dust or material transported by air.

Dust or foreign materials may cause the device to malfunction and may result in a fire or an electric discharge.

Safety information

Do not bite or suck the device or the battery.


- This may damage the device or cause an explosion or a fire.
- Children and animals may choke on small pieces.
- When children use the device, ensure that they do so correctly.

Do not insert the device or the accessories provided into your eyes, ears or mouth.

If you do so, you may choke or suffer serious injuries.

Do not handle damaged lithium-ion batteries or batteries that show evidence of leakage.

To dispose of lithium-ion batteries safely, contact your closest authorized service centre.

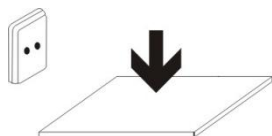

PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.



Precaution

If you do not comply with these regulations and warnings, you may suffer injuries or cause material damage.

Do not use the device near other electronic devices.

- Most electronic devices use radiofrequency signals. The device may interfere with other electronic devices.
- If you use a LTE data connection, this may cause an interference with other devices, such as audio equipment and telephones.

Do not use the device in a hospital, plane or car that may be affected by interference caused by radiofrequency.

- If possible, avoid using the device at any distance lower than 15 cm from a pacemaker, because the device may cause interferences with it.
- To minimize any possible interference with a pacemaker, use the device only on the opposite side of the body in relation to the position of the pacemaker.
- If you use medical equipment, contact the manufacturer of the equipment before using the device in order to ascertain whether the equipment will be affected by the radiofrequency emitted by the device.
- If electronic devices are used on a plane, these may interfere with the electronic navigation instruments. Ensure that the device is turned off during take-off and landing. After take-off you may use the device on "airplane mode" as long as this is allowed by the cabin crew.
- The electronic devices in your car may malfunction due to the radio interference of the device. Contact the manufacturer for further information.

Do not expose the device to smoke or strong emanations.

If you do so, you may damage the outside part of the device or cause its malfunctioning.

If you use hearing devices, contact the manufacturer for further information about radio interference.

The radiofrequency that the device emits may interfere with some hearing devices. Before using the device, contact the manufacturer in order to ascertain whether the hearing device will be affected by the radiofrequency emitted by the device.

Do not use the device near other devices or apparatuses that emit radiofrequency, such as sound systems or radio towers.

Radiofrequency may cause the malfunctioning of the device.

Turn off the device in potentially explosive atmospheres.

- Turn off the device instead of removing the battery in potentially explosive atmospheres.
- Always respect the standards, instructions and warning signs in potentially explosive atmospheres.

- Do not use the device in petrol stations or near fuel or chemicals or in demolition areas.
- Do not store or transport flammable liquids, gases or explosive material in the same compartment in which the device, its parts or accessories are.

If you become aware of the device or the battery letting off strange odours or sounds or if you see smoke or liquid coming out of the device or battery, stop using the device immediately and take it to an authorized service Centre.

If you do not do so, this may cause a fire or an explosion.

Comply with all the safety regulations and warnings related to the use of mobile devices when driving a vehicle.

When driving, your main responsibility is to control the vehicle safely. If the law does not allow mobile phone use when driving, do not use the mobile device. For your and others' safety use your common sense and remember the following advice:

- Get to know the device and its operating functions, like speed dialling and recall system. These functions allow the time necessary to make and receive calls to be reduced.
- Put the device in a place where it is easy to reach. Make sure that you can access the wireless device without taking your eyes off the road. If you receive a telephone call at an inconvenient time, let voice-mail answer it.
- Stop phone calls when there is heavy traffic or when there are adverse climate conditions. Rain, sleet, snow, ice and heavy traffic can be very dangerous.
- Do not jot down or look for telephone numbers. Jotting down a task or looking at your calendar may distract you from your main responsibility, which is to drive safely.
- Dial carefully and assess the state of the traffic. Make phone calls when you are not moving or before hitting traffic. Try to schedule phone calls when the car is parked.
- Do not have very stressful or emotional phone calls that may distract you. Tell the person that you are speaking to that you are driving and end any conversations that may take away your attention from the road.

Correct use and maintenance of the mobile device.

Keep the device dry.

- Humidity and liquids may damage the parts or the electronic circuits of the device.
- Do not turn on the device if it is wet. If it is already turned on, turn it off and take the battery out immediately (if you cannot turn it off or take the battery out, just leave it as it is). After this, dry the device with a towel and take it to the service centre.
- Liquids will change the colour of the label which indicates the damage caused by the water inside the device. The damage caused by the water in the device may cancel the manufacturer's warranty.

Place the device only on flat surfaces.

If it drops, the device may get damaged.

Do not store the device in very hot or cold places. It is recommended that you use the device at temperatures between 5° and 35°.

- Do not store the device in places with very high temperatures, such as inside a car in the summer. If you do so, you may cause the screen to malfunction, the device may get damaged or the battery may explode.
- Do not expose the device to direct sunlight for long periods of time (for example, on the dashboard of a car).
- Store the battery at temperatures between 0° and 45°.

Do not store the device with metal objects, such as coins, keys and necklaces.

- The device may get scratches or stop working properly.
- If the battery terminals come into contact with metal objects, a fire may occur.

Do not store the device near magnetic fields.

- It is possible for the device to start malfunctioning and for the battery to lose power due to being exposed to these fields.
- Cards with magnetic stripe, such as credit cards, telephone cards, travel passes may get damaged due to the magnetic fields.

If the device overheats, stop using it and its applications for a while.

Prolonged skin exposure to a hot device may cause symptoms of burning with low temperature, such as red spots and pigmentation.

Do not use the device if the back cover is not in place.

The battery may come out of the device, which can cause damage or malfunctioning.

If the device has a lamp or a camera flash, do not use it near people's or animal's eyes.

This may cause a temporary loss of vision or damage the eyes.

Be careful when exposing yourself to intermittent light.

- When you use the device, leave some lights turned on in the bedroom and do not have the screen too close to your eyes.
- Convulsions or fainting may occur due to exposure to intermittent light when looking at videos or playing games with intermittent lights for prolonged periods of time. If you feel unwell, stop using the device immediately.

- If anyone close to you suffered from convulsions or fainting when using a similar device, visit a doctor before using the device.
- If you feel discomfort, such as muscle cramps or you feel disoriented, stop using the device immediately and visit a doctor.
- To avoid eye fatigue, have frequent breaks when using the device.

Reduce the risk of injury caused by repetitive movements.

When you carry out repeated actions, such as pressing keys, drawing characters on the touch screen or playing a game, you may feel discomfort in your hands, neck, shoulders or other parts of the body. When you use the device during prolonged periods of time, hold it with relaxed hands, touch the keys lightly and rest frequently. If you continue feeling discomfort during or after taking these steps, stop using the device and visit a doctor.

When you use earphones, protect your hearing and your ears.



- Excessive exposure to loud sounds can cause damage to hearing.
 - Exposure to loud sounds while you are walking may distract you and cause an accident.
-
- Always lower the sound before connecting the earphones to an audio source and use the minimum amount of volume necessary to listen to music or have a conversation.
 - In dry environments, static electricity may accumulate in the earphones. Avoid using earphones in dry environments or touch metal objects to discharge the static electricity before connecting the earphones to the device.
 - Do not use an earphone while you are driving or riding a vehicle. If you do so you may get distracted and cause an accident or you may be subject to legal action, depending on the area where you are driving.

Use the device with caution while you are walking or moving.

- Always pay attention to what is happening around you to avoid physical injury to yourself and others.
- Make sure the earphone cord does not get entangled round your arms or nearby objects.

Do not take devices in your front pockets or round your waist.

You may get injured or damage the device if it falls.

Do not paint your device or put any stickers on it.

- Paint and stickers can obstruct the mobile parts and stop the device from working properly.
- If you are allergic to paint or to the metal parts of the device, you may get a stinging feeling, eczema or swelling. If this happens, stop using the device and visit a doctor.

Do not use the device if the screen is cracked or broken.

The broken glass can cause hand and face injuries. Take the device to an authorized service centre to get it repaired.

Install the mobile devices and the equipment with caution.

- Make sure that the whole mobile device or related equipment that is installed in your vehicle is assembled safely.
- Avoid placing the device and the accessories where the airbag is or next to it. Any wireless equipment installed incorrectly can cause serious injuries when the airbags inflate quickly.

Do not allow the product to fall or to be subject to strong impacts.

- The device may get damaged or malfunction.
- If you bend or deform it the device may get damaged and its parts may malfunction.

Guarantee of the maximum duration of the battery and charger.

- Avoid charging the device for over a week, because overcharging can reduce the battery's service life.
- With time, the device will run out of battery (even when it is not being used) and you will need to recharge it to use it again.
- Disconnect the charger from the power sources when it is not being used.
- Use the battery only for the purpose for which it was designed.
- If you do not use the battery for a long time, you may reduce its service life and performance. You may also cause the malfunctioning or explosion of the battery or a fire.
- Follow all the instructions in this manual to guarantee the longest service life possible for your device and battery. Any damage or operating problems caused by not complying with the warnings and instructions may cancel the manufacturer's warranty.
- With time, the device may wear out. Some parts and repairs are covered under the warranty during the validity period; however, the damages or deterioration caused by the use of accessories not approved by the brand are not covered.

Take the following information into account when using the device.

- Use it in a vertical position, as you would a traditional telephone.
- Speak directly into the microphone.
- Do not cover the antenna area with your hands or other objects. This may cause connection problems or cause the battery to run down.

Do not unassembled, change or repair the device.

- Any alteration or change to the device may cancel the manufacturer's warranty. If you need to repair the device, take it to an authorized service centre.
- Do not disassemble or make holes in the battery, this may cause an explosion or a fire.
- Turn off the device before removing the battery. If you remove the battery while the device is still turned on, this may cause malfunctioning.

Take the following information into account when cleaning the device.

- Use a towel or a rubber cloth to clean the device and the charger.
- Clean the battery terminals with cotton or with a towel.
- Do not use chemical substances or detergents. If you do so, you may cause discoloration or corrosion of the outside part of the device or you may cause an electric discharge or a fire.

Do not use it for any other purpose other than the one it was designed for.

The device may malfunction.

When you use the device in public, try not to disturb others.

Only allow qualified professionals to carry out the maintenance of your device.

It is possible for damages to occur and the manufacturer's warranty is cancelled if you allow non qualified personnel to carry out the maintenance of the device.

Be careful when handling SIM cards, memory cards or cables.

- When inserting a card or connecting a cable to the device, make sure the card is inserted correctly or that the cable is connected on the right side.
- Do not take the card out when the device is transferring information or it has access to it, because you may lose data and damage the card or the device.
- Protect the cards from strong discharges, static electricity and noise generated from other electronic devices.
- Do not touch the contacts or the gold terminals with your fingers or with metal objects. If the card is dirty clean it with a soft cloth.
- If you insert a card or connect a cable forcefully or incorrectly you may cause damage to the multifunctional socket or other parts of the device.

Make sure you have access to emergency services.

It is possible that in some areas or circumstances you may not be able to make emergency phone calls. Before travelling to remote areas or developing countries, plan an alternative form of communicating with the emergency services.

Protect your personal data and avoid confidential information from being spread or used incorrectly.

- When you use the device, make sure you make back-up copies of important data. SUNSTECH will not be held responsible for any loss of data.

- When you dispose of the device, make a back-up copy of all the data and after re-establish the device to avoid personal information from being used inappropriately.
- Read the licenses screen carefully when you download applications. Be especially careful with applications that have access to various functions or a significant amount of your personal information.
- Control your accounts frequently to avoid any suspicious or non-authorized use. If you find any indication of your personal information not being used appropriately, contact your services supplier to delete or change the information in your account.
- If you lose the device or it is stolen, change the passwords of your accounts to protect your personal information.
- Avoid using applications from unknown sources and block the device with a pattern, a password or a PIN.

Do not distribute material protected with copyright.

Do not distribute material protected with copyright without the authorization of the content owners. If you do so, you may violate copyright laws. The manufacturer will not be held responsible for any legal problem caused by illegal use of material protected by the user.

Malware and virus

Follow these suggestions to protect the device against malware and virus. If you do not do so, you may cause damages or loss of data that may not be covered under the warranty.

- Do not download unknown applications.
- Do not use unreliable websites.
- Delete any suspicious text messages or emails from unknown senders.
- Create a password and change it regularly.
- Deactivate the wireless functions, such as Bluetooth, when you are not using them.
- If the device behaves strangely, execute an antivirus program to detect a possible infection.
- Execute an antivirus program on the device before starting applications and files that you just downloaded.
- Install anti-virus programs on your computer and execute them regularly to detect any possible infections.
- Do not edit the registration adjustments or change the device's operating system.

Information about the certification of the Specific Absorption Rate (SAR).

THIS DEVICE FOLLOWS INTERNATIONAL STANDARDS OF EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It was designed to not exceed the limits of exposure to radio waves (electromagnetic fields of radiofrequency) recommended by international standards. The standards were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to ensure the safety of all people, regardless of their age or state of health.

The exposure to radio wave standards use a measurement unit known as the Specific Absorption Rate, SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/Kg. The SAR tests are carried out using standard operation positions with the device transmitting at its maximum certified energy level in all frequency bands. The highest SAR amounts under the ICNIRP standards for this device model are:

Maximum SAR for this model and conditions under which it registered

SAR for positions near the head.	0.285 W/Kg
SAR for positions near the body.	0.0399 W/Kg

During the use, the real SAR values for this device are usually a lot lower from the values indicated previously. This is due to maximizing the system's efficiency and to minimize the interference with the network, the operation capacity of your mobile device reduces automatically when the maximum power is not needed for the call. The lower the amount of energy leaving the device, the lower the SAR amount will be.

A SAR test was carried out with the device on the body with a distance of 1.5 cm. To comply with the radiofrequency exposure requirements, while using the device on the body, the device shall have to be at least 1.5 cm away from the body.

Some organizations, like the World Health Organization or the Food and Drug Administration of the United States suggest that if users want to reduce exposure, they can use a hands free accessory to main the wireless device far away from the head and body when in use, or reduce the amount of time spent using the device.

Correct disposal of this product.



(Electronic device waste)

(This applies in countries where recollection systems happen separately).

The presence of this symbol on the product, accessories or information material indicates that neither the product nor its electronic accessories (such as, the charger, helmets, USB cable) should be disposed of with other household waste.

To avoid any possible damage to the environment or human health caused by uncontrolled disposal of waste, separate these products from other waste and recycle them. This way, you are promoting the sustainable reuse of material resources.

Individual users can contact the establishment where they purchased the product or the relevant local authorities to get information about where and when they can take it in order to submit it to ecological and safe recycling.

Business users can contact their supplier and check the purchase contract conditions. This product and its electronic accessories should not be disposed of with other commercial waste.

Correct disposal of this product's batteries



(This applies in countries where recollection systems happen separately).

The presence of this mark on the batteries, manual or product packaging indicates that when the service life of the batteries has ended they should not be disposed of with other household waste. The chemical symbols Hg, Cd and Pb indicate that the battery has mercury, cadmium or lead at levels a lot higher than the reference values admitted by the 2006/6 Directive of the European Union.

If the batteries are not disposed of correctly, these substances may cause personal injury or damage the environment.

To protect natural resources and promote recycling, separate the batteries from other waste and recycle them through the free collection service in your area.

Exemption from responsibility clause

Part of the content and services to which you obtain access through this device belong to third parties and are protected under copyright, patent, registered trademark and/or other intellectual property laws. This content and services are only for personal use and not commercial use. It is possible that the content or the services cannot be used if not authorized by the content owner or the supplier of the services. Without prejudice to the aforementioned information, except when expressly authorized by the content owner or service supplier, you cannot change, copy, reedit, charge, publish, transmit, translate, sell, create derivative works, explore or distribute in any way or by any means the content or the services shown through this device.

"THE CONTENT AND THE SERVICES OF THIRD PARTIES ARE PROVIDED "AS IS". SUNSTECH DOES NOT GUARANTEE THE CONTENT OR THE SERVICES PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLICITLY, FOR NO PURPOSE. SUNSTECH EXPRESSLY RENOUNCES ANY IMPLICIT GUARANTEES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY OR SUITABILITY GUARANTEES FOR A PURPOSE IN PARTICULAR. SUNSTECH DOES NOT GUARANTEE THE VERACITY, VALIDITY, REPRODUCTION, LEGALITY OR INTEGRITY OF ANY TYPE OF CONTENT OR SERVICE PROVIDED THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, WILL SUNSTECH BE HELD RESPONSIBLE. BOTH IN TERMS OF CONTRACT OR PREJUDICE TO ANY DIRECT OR INDIRECT, ACCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LAWYERS' FEES, EXPENSES OR ANY OTHER TYPE OF DAMAGE FROM OR IN RELATION TO ANY TYPE OF INFORMATION INCLUDED IN OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY TYPE OF CONTENT OR SERVICE BY YOURSELF OR A THIRD PARTY, THE POSSIBILITY OF THE REFERRED DAMAGES IS KNOWN."

The services of third parties may cease or be interrupted at any time and SUNSTECH does not carry out representations or guarantees in relation to the availability of content or service for any period of time. The content and services are transmitted by third parties through networks and transmission locations over which SUNSTECH has no control. Without limiting the generality of this clause, SUNSTECH expressly renounces any responsibility for any interruption or suspension of content or service provided through this device.

SUNSTECH is not responsible for customer service regarding content and services. Any question or request for service regarding content or services should be sent directly to the services and content suppliers

ALL RIGHTS RESERVED

All rights are reserved. No part of this document can be reproduced without permission. All trademarks and brand names mentioned in this publication are property of their respective owners.

While all the efforts have been made to ensure the accuracy of contents in this manual, we presume no responsibility for errors or omissions or statements of any kind, whether such errors are omissions or statements resulting from negligence, accidents, or any other cause. We operate a policy of continuous development and reserve the right to make changes, modifications and improvements to the device, device features/specifications or any of its parts without prior notice.

Your device may have preinstalled bookmarks and links for third party internet sites and may allow you to access third party sites. These are not affiliated with Spice, and Spice does not endorse or assume liability for them. If you access such sites, take precautions for security or content.

The limited warranty does not cover user manuals or any third party software, settings, content, data or links, whether included/ downloaded in the product, whether included during installment, assembly, shipping or any other time in the delivery chain or otherwise and in any way acquired by you. To the extent permitted by applicable law(s), Spice does not warrant that any Spice software will meet your requirements, will work in combination with any hardware or software applications provided by a third party, that the operations of the software will be uninterrupted or error free or that any defects in the software are correctable or will be corrected.

Note: User's Manual is provided just to guide the user about the functionality of the device. This does not seem to be any certificate of technology. Some functions may vary due to modifications and up-gradations of software or due to printing mistake.

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the following safety guidelines before using the device.

- Do not use the phone while you are driving.
- Do not place magnetic storage media near your phone. Radiation from the phone may erase the information stored on them.
- Keep your phone and its accessories away from children.
- Mobile phones can interfere with the functioning of medical devices such as hearing aids or pacemakers. People having active medical implants should keep their cell phone at least 15 cm away from the implant.
- Permanent hearing loss may occur if you use earphones or headphones at high volume.
- Use a wireless hands-free system (headphone/ headset) with a low power Bluetooth emitter.
- Make sure the cell phone has a low SAR.
- Keep your calls short or send a text message (SMS) instead. This advice applies specially to children adolescents and pregnant women.
- Use cell phone when the signal quality is good.

Notice:

- Do not dismantle the device or accessories otherwise, manufacturer is not liable to pay for damages as the device and accessories are not covered by warranty.
- Use only original batteries and charging devices.
- Please back up your important data timely and keep them properly. The company is not liable for any failure to call or loss of data due to mis-operation, poor signal or power cut, etc.
- All the screens in this manual are for reference only, and some contents actually displayed may depend upon the presetting of the service provider or the network operator, or the SIM card. If any functions referred to in this manual are different from those of your device, please follow your device.
- Do not put use it in a place with flammable gas such as a petrol pumps. The temperature recommended for using the device is 5-35°C. Do not touch the charger, power cable or socket with wet hands. This may cause an electric shock.

☛ If your phone or any of its accessories do not function normally, then please visit your nearest authorized service facility. The qualified personnel will assist you, and if necessary, will arrange for the service.

UNDERSTANDING YOUR DEVICE

General Information

Your device encloses features, such as **1.3 MP Camera, Video Player, Audio Player, FM Radio** etc. The SIM card inserted in the slot1 is called Master SIM, and the other one in the slot2 is known as Slave SIM.

Function of Keys

Key	Description
Master SIM Key	To make/answer a call from Master SIM. In the standby mode, press this key to view Call Logs.
Slave SIM /LSK/Menu Key	To make a call from Slave SIM. In the standby mode, press the key to access Main Menu.
RSK/Right Soft Key	Use RSK to execute the functions indicated at the right of the prompt bar on the screen.
End/Power Key	End an ongoing call. Press and hold this key to turn on or off the device.
Navigation Keys	In the editing mode, use the keys to move the cursor. In the standby mode, press the keys to access the function assigned to these keys.
Keypad	Use to enter numbers, letters and special characters. Press RSK and # key to lock/unlock screen.

GETTING STARTED

Please switch off your device before inserting or removing the battery/SIM card or memory card.

Installing SIM Card and Battery

Your device is provided with two SIM slots for two different SIM cards. The SIM card inserted in the slot1 is called Master SIM, and the other one in the slot2 is known as Slave SIM.

- Remove the back cover of the device.
- Hold the phone with the front facing downwards; pull the cover.
- Insert the SIM cards and battery in the device.
- Attach the battery.
- Push the battery cover until it clicks into place.

Installing Memory Card

Your device supports T-Flash card, which is a multimedia memory card used to multiply the memory of the device. The T-flash card is small and should be pulled out and installed carefully and prudently in order to avoid any kind of damage.

- Switch off your device.
- Remove the battery cover.
- Slide the T-Flash card into the slot.
- Attach the battery.
- Push the battery cover until it clicks into place.

Charging the Battery

The device prompts a warning tone and message stating insufficient battery when the battery power of your device is low.

Please follow the instructions mentioned below to charge your device:

- Plug the connector of the charger into the jack of the device.
- Plug the charger into a standard AC wall outlet.

Note: When power charging is shown on the screen, it indicates that there is not enough power and you should now charge your device. When charging is complete, the battery icon will stop flashing. You must fully charge the battery before using the device for the first time. It is recommended to charge the battery for four hours before using the device for the first time. If the device is turned on during charging, you can still make or answer calls, but this will consume battery power, thus will extend the charging time of the device.

Switch On/Off the Device

To turn on/off the device, press and hold the **End/Power Key**. If you have enabled the SIM Lock function then enter the PIN code (4 to 8 digits secret code of your SIM card). It is preconfigured and provided to you by your network operator or retailer. If you enter an incorrect PIN code 3 times in succession, your SIM card will be locked. To unlock it, you must obtain a code from your network operator.

BASIC OPERATIONS

To Make Calls

If the signal icon appears on the screen, then you can make or receive calls.

- Input the phone number (should affix the international/ national/regional code or district code if necessary) and then press the Master/Slave SIM key to make a call.
- You can select a number from Contacts and call the Contacts person.

Tip: The signal strength may influence the quality of connection.

To Dial International Number

Your device supports dialing the international emergency phone number, such as 112. With the device, you can dial an emergency call in any country or region under the normal situation regardless of SIM card inserted when the device is located within the coverage of the GSM network. Input the emergency phone number and press **Master/Slave SIM Key** to dial. The device will select the main network automatically after powered on if it is located within the coverage of the main network. The device can use other network, called as roaming, if the device is not located within the coverage of the main network when the network operator protocol permits. You can dial or answer a call when the symbol of the network operator appears on the screen.

Answer/Reject an Incoming Call

- Press **Call/Master SIM Key** to receive the incoming call. You can use the earphone to answer the call when the generic headset is inserted in the device.
- Press **End Key** to reject an incoming call.

Options during a Call

Press <Options> to use the following functions during the call:

- **Hold:** temporarily hold the current call.
- **End single Call:** End the current call.
- **Phonebook:** access the Contacts menu.
- **Call history:** view call logs.
- **Messaging:** enter in the SMS menu.
- **Sound Recorder:** Record the current call.
- **Mute:** on/off the mute mode.
- **Volume:** Adjust volume of call.

MAIN MENU

Menu guides you to the various applications, features and utilities available in your device. In the idle mode, press OK key to access the Main Menu. Use the navigation keys to choose the desired operation and press Ok to enter the selected operation.

PHONEBOOK

Phonebook refers to the directory wherein all the Contacts are stored in an alphabetical order. You can view, edit, delete, send message and perform various other functions on each contact of your phonebook. Press OK key in the standby mode and then select Contacts.

Add New Contact

- Go to Main Menu > Phonebook > Add new Contact
- Press ok and enter the Contacts details

Search Contact

- Go to phonebook > contacts and input the initials of a name to be searched.
- Select a desired entry from the list.

Select a Contact from the list and press Ok/Center Key to perform the following operations:

- **View:** view the detailed info of the selected Contacts.
- **Send text message:** write message to the Contacts.
- **Call:** call the Contact.
- **Edit:** edit the Contact information.
- **Copy:** delete the Contact.
- **Add to blacklist:** Add the contacts to blacklist, stop this contact calls, or information.
- **Phonebook settings:** You can view the contact state of storage. You can set the Extra numbers.

MESSAGING

Your device features, sending and receiving of SMS. Press LSK key to access Main Menu and then select Messaging.

Write message

You can create and send SMS to a particular Contact using this sub-menu.

Inbox

Inbox sub-menu enables you to view all the messages received on your Master/Slave SIM.

Drafts

The created messages can be saved to drafts folder for future use. After selecting a message from the Drafts folder, select Options to edit/delete or send the saved message from the desired SIM.

Outbox

All the sent but failed messages get stored in the Outbox folder

Sent messages

All the sent messages get stored in the sent message folder.

SMS Settings

You can change the SMS settings, such as memory status, preferred storage, save sent message etc.

- **SIM1/SIM2:** You can set and check SMSC address, validity period, message type, delivery report, reply path, preferred connection and Voicemail server.
- **Memory status:** You can check the memory status of the SIM cards or mobile phone in this menu.
- **Text msg. counter:** Reset the send or the received.
- **Save sent message:** Set On/Off.

- **Preferred storage:** Set the preferred storage position of the messages (SIM cards or mobile phone).

CALL CENTER

Call Logs sub-menu lets you view the call details i.e. the missed, received & dialed call logs. In the standby mode, press LSK key to access Menu>Call center/Call settings. Scroll up/down using the navigation keys to select a call and then press OK key to view the details and perform operations, such as View, Save, Call, Delete and Edit before call.

Call history

Missed Calls

With this function, you can check recent missed calls. Scroll the Up/Down keys to select a missed call. Press OK key to access missed call information, and perform operations, such as View, call, send text message, save to phonebook, add to blacklist, edit before call and delete.

Dialed Calls

With this function, you can check recent dialed calls. Press OK key to access dialed call information, and perform operations, such as View, call, send text message, save to phonebook, edit before call or delete.

Received Calls

With this function, you can check recent received calls. Press OK key to access received call information, and perform operations, such as View, Save, Call, Delete, Edit before call, Send message.

Delete call logs

Clear call logs. You can select dialed call logs, missed call logs and received call logs to clear. Or you can directly select all call logs to delete.

Call timers: View the call time and reset the call.

Call settings

SIM1/SIM2 call settings

- **Call waiting:** Activate, the network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress (Net work Service).
- **Call divert:** This network service allows you to divert your incoming calls to another number. For details, Contact your service provider.
- **Call barring:** Activate, this network service allows you to restrict incoming calls from your device. For details, Contact your service provider.
- **Line switching:** You can switch line1 or line 2.

Advanced settings

- **Auto redial:** You can set it on/off. When it opening, the phone can redial the number.
- **Call time reminder:** You can set single or periodic. When it has been set up, you can hear when calling the clues.
- **Answer mode:** When you check "any key", you can press any key to answer calls. When you check "Auto answer when headset mode", you can press on the headset answering phone.

MULTIMEDIA

This menu is specifically designed for the entertainment purpose of the user. To enter this menu, go to the Main Menu and select Multimedia. The various multimedia features offered by your device include **Camera, Image Viewer, Video Recorder, Video Player, Audio Player, Sound Recorder, and FM Radio.**

Camera

Your device is provided with a 1.3 MP Camera, which supports the photographing and video shooting functions.

Image Viewer

Pictures taken can be accessed quickly through Image Viewer. Select an image to view and press ok key to perform operations, such as, delete all files, use the image as wallpaper.

Video recorder

In standby mode, select Menu > Multimedia > Video recorder to launch the video recorder and shoot your videos.

Video Player

Your device supports playing various video formats. To access the Video Player, go to Multimedia and select Video Player. All the videos available in the storage selected by you will be displayed. Select a video clip and press OK key to open it.

Audio Player

Audio player allows you to play audio files. Please save your audio files in the My Music folder of the memory card. You can stop, pause, play and switch to the next/previous song using the navigation keys.

Sound Recorder

Your device supports 2 recording formats: WAV and AMR. You can record conversations, which will be saved to the Audio folder under File Manager. After selecting a recording, you can select to play, rename, delete, delete all files etc.

FM radio

You can use your device to listen to FM radio stations after inserting the headphones. Go to Main Menu > Multimedia > FM radio. When in the Radio interface, press options to view channel list, volume, preset auto search, loudspeaker, record, file list and settings.

FILE MANAGER

File manager enables you to browse, open and manage the data saved in Memory card. The device provides a certain space for users to manage files and supports the Memory card. You can use the file manager to conveniently manage various directories and files on the Memory card. Choose Files to enter the root directory of the memory. The root directory will list the default folders, new folders and user files.

ORGANIZER

The organizer menu gives you access to a number of features including **Calendar, Alarm, World clock, Calculator, Stopwatch,**

Calendar

You can view and edit the memo of a specified date with this function.

- Jump to Date: Skip to the specified date to view or edit the daily arrangements of the day.
- Go to today: You can switch to the current date.

Calculator

The mobile phone is provided with a calculator with basic functions. You can carry out the basic arithmetic operations using the in-built calculator of your device.

Alarm

Your device provides 5 alarms and you can set them as per your need. If you have configured an alarm, an icon indicating that you have configured the alarm will appear on the status bar.

TORCH

Touch to turn on /off the torch. In the idle mode, long press torch shortcut to switch on the torch.

SETTINGS

In the standby mode, Press OK key to access Menu > Settings.

Phone Settings

- Time and Date
 - Set home city: Set current home city.
 - Set time/date: Set current time and date.
 - Set format: Set the displaying format of time.
 - Update with time zone: Set on/off for this function.
- Language: Select the phone language (available options are English and Hindi. The default language is English.
- Pref. input method: Define the default input method.
- Dedicated keys: You can configure short cut functions for the direction Up, Down, Left, key respectively. In the standby mode, press any one of them to access the appointed function.
- Display
 - Wallpaper: Set wallpaper.
 - Show date and time: Set the brightness and time of LCD backlight.
 - LCD backlight: set on/off the time to set backlight.
- Airplane mode: suspends many of the device's signal transmitting functions, thereby disabling the device's capacity to place or receive calls or use text messaging – while still permitting use of other functions that do not require signal transmission.
- Miscellaneous:
 - Screen Brightness: Adjust the brightness of the screen.

CONNECTTITY

● Bluetooth

In the Bluetooth interface, you can perform the following operations:

- Power: Activate/deactivate the Bluetooth.
- Visibility: Set on/off.
- My device: Support below options: searching new Bluetooth device, update service record, rename device, connecting phone and delete no used device.
- My name: Display my Bluetooth name and you can edit name as your need.

● Data accounts

Please Contacts the network operator for the following network service.

Network Selection: You can choose Automatic or Manual to select the network (Auto is recommended).
When you select A

Security Settings

● SIM1/SIM2 Security: You can choose to set/change the PIN for Master/Slave SIM.

● Phone Security

- Phone lock: You can lock or unlock the device. Enter the password to activate or deactivate the phone lock. When the device is locked, you will be asked to enter the phone password. 4-8 numbers can be used for the phone password. The default phone password is 1122.
- Change password: You can change phone password as per your desire.

● Data protection

- Privacy lock: Input password to set privacy security.
- Change password: Change the privacy security password.
- Screen auto lock: set on/off the time to set keypad lock.

Restore settings

- Access the setting, select Reset, enter the password, and follow the prompt to reset and restart the mobile phone. This operation will restore all default settings.
- Note: The default password is 1122. The phone will auto power on after shutdown.

GAME

- GAME: This phone provides a puzzle game. You can choose start game/Best grades/Help.
- Games settings: You can Activate/deactivate BGM, Sound effect, vibration and set volume level as your need.

Profiles

The phone provides five pre-defined user profiles that allow the operations of the phone to best suit the environment you are in. The profiles are **General, Silent, Meeting, Headset, Bluetooth, Power saving, Flight mode and Outdoor**. The phone will automatically enter the headset profile if you connect the headset to your phone.

General

Activate

Customize

- Alert type: Set Ring only, Vib only, Vib and ring and Vib then ring as your need.
- Ring type: Repeat and Beep once.
- Master/Slaver SIM incoming call: Set up the tone of incoming call of Master/slaver SIM.
- Ringtone volume: Set the volume of ringtone.
- Master/Slaver SIM message: Set up the tone of message.
- Message volume: Set the volume of message.
- Keypad: Set Click, Tone or Silent.
- Keytone volume: Set the keypad volume.
- System alert: Set On/Off.

Silent

Ring, Volume and Alert type mustn't be set. You select "Activate" in "Options".

Meeting

Please select activate to enable the meeting mode on. In the standby mode, long press # key to enable/disable meeting mode.

Indoor

Please refer to "indoor" for more details.

Outdoor

Please refer to "General" for more details.



ENVIRONMENTAL CONCERN

Help us save Our Environment...GO GREEN...!!

All our endeavors are directed towards providing environment friendly products to you. The material used in our devices are recyclable and can be reused to make new products. We strive to make products that are safe for our consumers as well as the environment. Come join hands with us and make world a better place to live.

Preserve natural resources for future generations by recycling your phone. The phone contains some metals, when recycled properly; these can be put back into circulation, decreasing the need for new metal mining. Recycling reduces the need for raw materials, saves energy, helps mitigate Global Warming and reduces pollution, reduces waste products in landfills; therefore preserving natural resources for the future and saving the planet.

Follow some simple steps and contribute towards saving the planet.

DOs

- Recycle your handset and its accessories.
- To protect natural resources and to promote re-use of the material, kindly separate batteries from other type of waste.

DONTs

- Do not dispose off your mobile and its battery in fire.
- Do not dispose your mobile with the regular waste.
- Do not over charge your handset. Remove the charger when battery is full.

Don't trash your phone, instead RECYCLE it



This logo signifies that this product and/or its constituents should not be disposed off with other household waste.

Hazards of Improper handling, accidental breakage, damage and /or improper recycling of hazardous elements

If this product is improperly handled, broken or damaged or carelessly recycled or disposed off in the fire, can result in environmental and data security concerns, including the following:

- Affect nearly every system in the human body and result in birth defects, brain, heart, liver, kidney and skeletal system damage. They will also significantly affect the nervous and reproductive systems of the human body ;
- When burned, create cancer-producing dioxins which are released into the air we breathe ;
- If thrown in landfills, may leach into groundwater affecting your local community ;
- In warm climates, the oxidation of mercury in the environment can be accelerated, leading to the creation of oxidized Hg atoms that are known to be associated with ozone depletion; and
- Improper recycling additionally results in data security issues, as private electronic information remains on hard drive, if not properly removed before disposal.

How to Recycle

Please get your electronics products recycled only through authorized recyclers, approved by Pollution Control Board. We provide facility of recycling of our products. For details of our collection centers, please visit our website or call our customer care.

Help us to GO GREEN.

Constitution of Hazardous Elements in your Device:

Your device does not contain the following hazardous elements in a proportion higher than the limits provided hereunder:

- maximum concentration value of 0.1% by weight in homogenous materials for lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers ; and
- maximum concentration value of 0.01% by weight in homogenous materials for cadmium.

Made in China

WARRANTY CARD

EUROPEAN WARRANTY

1. General

This warranty is granted without prejudice and in addition to the recognized rights for the consumer vis-à-vis the seller provided in the Royal Legislative Decree of 16 November, approving the restated text of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary legislation. Therefore, the recognized legal rights for the consumer are not limited or excluded according to the relevant Regional, National or European legislation.

This warranty shall be valid in all the European Union Member States with the limitations that legally correspond in the country in which they are intended to be implemented in accordance with their implementing legislation.

Notwithstanding the foregoing, SUNSTECH shall respect the rights and limitations related to the product warranty that legally correspond in each of the States listed in the Attachment in accordance with their implementing legislation for any product provided that it is intended for the EU market and has been purchased or used by the consumer or user within the EEA.

2. Legal Warranty

This SUNSTECH product has a two (2) year warranty counting from the date of delivery and/or purchase. During the above timeframe, SUNSTECH shall be held responsible for any lack of conformity of the product in relation to the contract in accordance with the provisions of the Law for the Protection of Consumers and Users, that shall entitle the consumer to request the repair or replacement of the product, unless one of these options is objectively impossible or disproportionate.

Accordingly, the remedy (i.e. the repair or replacement) shall be deemed to be disproportionate if it imposes unreasonable costs on the seller. In order to determine this, the following shall be considered: (i) the value of the product if there were no lack of conformity; (ii) the relevance of the lack of conformity; and (iii) if the other form of remedy could be carried out without major inconvenience to the consumer and user.

To determine whether the costs are unreasonable, the costs incurred by one form of remedy must be significantly higher than the costs corresponding to the other form of remedy.

In addition, the consumer may choose between requesting a reduction in the price or terminating the contract, if he is not entitled to demand the repair or replacement of the product and whenever these actions would not be completed within a reasonable timeframe and would cause more inconvenience to the consumer and user. However, the termination shall not take place where the lack of conformity is minor.

Both the repair and the replacement of the product as result of the product's lack of conformity shall be free of charge for the consumer and user, including labour and materials.

In any case, repairs under warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Service or its authorized distributors.

3. Conditions for the warranty to be exercised

To exercise the legal and commercial warranty, it is necessary to submit documentary evidence showing the delivery and/or purchase date of the product, whether the invoice, receipt, delivery slip or sealed and dated warranty card. Documents which have been tampered with or falsified will not be accepted.

The consumer shall contact SUNSTECH's Customer Service Team using the website (under the support section) and will be informed about what action to take. At that time, the consumer shall have to provide a clear description of the malfunction or the lack of conformity of the product with the contract.

In any case, repairs under the warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Services or its authorized distributors so that SUNSTECH can be held responsible under the legal and/or commercial warranty.

4. Exceptions

The warranty does not foresee or include periodic maintenance or product installation revisions.

In addition, the product will not be considered as lacking conformity in relation to the contract and therefore, it will not be covered by the legal or commercial warranty when:

- The lack of conformity corresponds to a discrepancy with the safety standards or the local or national techniques of a different country to the one it was originally designed and produced in;
- This product or any of its identification features (number of series, etc.) have been partially or completely opened, assembled, unassembled, handled and/or repaired by a person not part of SUNSTECH's Official Technical Assistance Services team or its authorized distributors
- The lack of conformity is a result of an incorrect installation (except if the installation has been carried out by one of SUNSTECH's authorized sellers or under its responsibility, or by the consumer following SUNSTECH's installation instructions) or an abusive or inadequate use of the product, including but not limited to, a usage that is not in accordance to the normal purpose of the product or the directions for use and maintenance, as defined by SUNSTECH;
- The lack of conformity has been caused by a computer virus, an action or a manipulation of passwords, software installation, manipulation or reinstallation, etc.;
- The lack of conformity is due to the use of accessories, chargers or consumables that are not SUNSTECH originals and therefore are not designed for that product;
- The lack of conformity is due to the use of any third party software or application that modifies, changes or adapts the software that was approved and/or included by SUNSTECH in the product;
- The lack of conformity is a result of downloading or using third party multimedia services and/or contents available or accessible through the product;
- Damages in or through the battery, which are due to it being overcharged, are produced;
- Any of the box seals or battery cells have been damaged, or there is clear evidence that shows these were handled; and/or
- The product damages are caused by any unforeseeable or force majeure circumstances, especially, lightning, water, fire, applying incorrect voltage or any other cause that is not due to the product manufacturing or design.

Under no circumstances will SUNSTECH be held responsible for the loss of any data stored in the product. The consumer will be held responsible for any back-up copies and the protection of any data from loss, damage or destruction.

None of the warranties included here cover the replacement of parts, due to wear or rupture of mechanisms, rubber, boxes and/or plastic, as well as any aesthetic damage resulting from the normal use of the product, for example, if the screen loses its shine with the use of the product. In the same way, the warranties do not cover any type of damage produced during the transportation of the product (including but not limited to aesthetic damage, blows, lines, scratches, stains, dents, etc.) in which case the applicable provisions under SUNSTECH's general contract conditions will apply.

For further information go to www.sunstech.es

You can also contact:

AFEX SUNS, S.A.

Metall,6-8

08110 Montcada i Reixac

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive(1999/5/EC)-R&TTE
Directive(2004/108/EC)-EMC
Directive(2006/95/EC)-LVD
Directive(2011/65/EU)-RoHS

Application of the Standards:

EN60950-1:2006+A11: 2009+A1:2010+A12:2011	
EN62209-1:2006	EN62209-2:2010
EN50360:2001	EN62311:2008
EN62479:2010	EN301489-1V1.9.2
EN301489-7V1.3.1	EN301489-17V2.1.1
EN301489-34V1.3.1	EN301511V9.0.2
EN300328V1.8.1	IEC62321:2008
EN14372:2004	EPA3540C:1996

Manufacturer's name: **AFEX SUNS,S.A.**
Manufacturer's address: **c/Metall6-8,08110,Montcada i Reixac**
Type of equipment: **Mobile phone**
Trade: **SUNSTECH**
Model no.: **TEL200**

**We,the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the
Specified equipment is inconformity with the above Directive(s)and Standard(s)**

Place: Barcelona



(Signature)

Víctor Planas Bas

(Full name)

Date: 13-November-2015

General Manager

(Position)



TEL200 Teléfono móvil



Manual de usuario

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

SAR

www.sar-tick.com

Este producto se ajusta a los límites nacionales de SAR de 2,0W/Kg. Los valores máximos específicos de SAR figuran en la sección de información de esta guía.

Cuando sostenga el producto o lo utilice sobre el cuerpo, mantenga una distancia de 1,5 cm del cuerpo para asegurar el cumplimiento con los requisitos de exposición a radiofrecuencia.

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de SUNSTECH.

- El contenido puede diferir del producto final del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.
- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de SUNSTECH. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- SUNSTECH no se hace responsable de los problemas de rendimiento o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.

Iconos instructivos



Advertencia: Situaciones que pueden provocar lesiones a usted o a otras personas.



Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos.



Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Afex Suns, S. A.

Información sobre seguridad

Esta sección contiene información sobre seguridad para dispositivos móviles. Algunos de los contenidos podrían no aplicarse a su dispositivo. A fin de evitar lesiones a usted mismo y a otras personas o daños al dispositivo, lea la información sobre seguridad del dispositivo antes de utilizarlo.



Advertencia

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de seguridad, el usuario podría sufrir lesiones graves o muerte.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos

Las conexiones inseguras pueden provocar una descarga eléctrica o incendio

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

Si lo hace, podría resultar electrocutado.

No doble ni dañe el cable de alimentación

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica

No cause un cortocircuito en el cargador ni en el dispositivo

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica, o el dispositivo podría no funcionar correctamente.

Use baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- El uso de baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto. También puede provocar un incendio o la explosión de la batería.
- Use sólo baterías y cargadores aprobados por SUNSTECH, específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o dañar el dispositivo.

- SUNSTECH no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

-

No golpee ni deje caer el cargador o el dispositivo

Manipule y deseche el dispositivo y el cargador con precaución

- Nunca arroje la batería o el dispositivo al fuego. No coloque nunca la batería o el dispositivo sobre aparatos de calor, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Si se sobrecalienta, el dispositivo podría explotar. Siga todas las normas locales para desechar la batería o el dispositivo usados.
- Nunca aplaste ni perfora el dispositivo
- Evite exponer el dispositivo a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Proteja el dispositivo, la batería y el cargador para evitar que se dañen

- Evite exponer el dispositivo y la batería a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y la batería.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica.

Información sobre seguridad

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería


- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión o un incendio
- Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.



EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.



Precaución

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de precaución, el usuario podría sufrir lesiones o provocar daños materiales

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

- La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.
- Si utiliza una conexión de datos LTE, podría provocar la interferencia con otros dispositivos, tales como equipos de audio y teléfonos.

No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo sólo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.
- Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.
- Si se utilizan dispositivos electrónicos en un avión, estos pueden interferir con los instrumentos electrónicos de navegación. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después del despegue, podrá utilizar el dispositivo en modo avión, siempre y cuando se lo permita el personal del avión.
- Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar de forma incorrecta a causa de la interferencia de radio del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

No exponga el dispositivo al humo o a emanaciones pesadas

Si lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal funcionamiento.

Si utiliza audífonos, comuníquese con el fabricante para obtener información a cerca de la interferencia de radio

La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos o aparatos que emitan frecuencia de radio, como sistemas de sonido o torres de radiotransmisión

Las frecuencias de radio pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo, en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos o en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Si percibe que el dispositivo o la batería emiten olores o sonidos raros o si ve humo o líquidos salir del dispositivo o la batería, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y llévelo a un Centro de servicios autorizado.

Si no lo hace, podría provocar un incendio o una explosión.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles, mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar o recibir llamadas con el dispositivo móvil.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.

- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.

Uso y mantenimiento correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

•

Guarde el dispositivo sólo sobre superficies planas

Si se cae, el dispositivo podría dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda utilizar el dispositivo en temperaturas de entre 5 °C y 35 °C

- No almacene el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento de la pantalla, daños al dispositivo o la explosión de la batería.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el salpicadero de un automóvil).
- Guarde la batería a temperaturas de entre 0 °C y 45 °C

•

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares

- El dispositivo podría rayarse o funcionar de forma incorrecta
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

No utilice el dispositivo si la tapa posterior no está colocada

La batería podría salirse del dispositivo, lo cual podría provocar daños o el funcionamiento incorrecto

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran vídeos o se juegan juegos con luces intermitentes por períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.
- Si cualquier persona cercana a usted ha sufrido convulsiones o desmayos al utilizar un dispositivo similar, consulte con un médico antes de utilizar el dispositivo.
- Si siente molestias, tales como calambres musculares, o si se siente desorientado, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y consulte con un médico.
- Para evitar el cansancio de la vista, interrumpa el uso del dispositivo con frecuencia.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones, tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras partes del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

Cuando utilice auriculares, proteja su audición y sus oídos



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas
 - La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.
-
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
 - En ambientes secos, se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.
 - No utilice un auricular mientras conduce o monta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente o podría incurrir en acciones ilegales, según su región.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás
- Asegúrese de que el cable del auricular no se le enrede en los brazos o en objetos cercanos.

No traslade dispositivos en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Podría lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos

- La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado
- Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

•

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios autorizado para hacerlo reparar.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

•

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

•

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar el dispositivo por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, el dispositivo sin usar se descarga y es necesario volver a cargarlo para usarlo.
- Desconecte el cargador de las fuentes de alimentación cuando no esté en uso.
- Use la batería sólo para los fines para los que fue diseñada.
- Si no utiliza la batería durante mucho tiempo, podría acortar su vida útil y su rendimiento. También podría provocar el funcionamiento incorrecto o la explosión de la batería, o un incendio.
- Siga todas las instrucciones de este manual para garantizar la mayor vida útil posible del dispositivo y la batería. Los daños o los fallos de funcionamiento provocados por la falta de cumplimiento con estas advertencias e instrucciones podrían anular la garantía del fabricante.

- Con el tiempo, el dispositivo puede desgastarse. Algunas piezas y reparaciones están cubiertas por la garantía dentro del período de validez, sin embargo los daños o el deterioro provocados por el uso de accesorios no aprobados no poseen cobertura.

-

Tenga en cuenta la siguiente información al utilizar el dispositivo

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable directamente cerca del micrófono
- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

-

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Sin necesidad de reparar el dispositivo, llévelo a un centro de servicios autorizado.
- No desarme ni perforo la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.
- Apague el dispositivo antes de retirar la batería. Si retira la batería mientras el dispositivo está encendido, podría provocar fallos en el funcionamiento.

Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el dispositivo

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla
- No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo o podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

El dispositivo podría no funcionar correctamente.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Tenga cuidado al manipular las tarjetas SIM, las tarjetas de memoria o los cables

- Al insertar una tarjeta o conectar un cable en el dispositivo, asegúrese de que la tarjeta esté insertada o el cable esté conectado del lado correcto.
- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

- Si inserta una tarjeta o conecta un cable a la fuerza o en forma incorrecta podría provocar daños en la toma multifuncional u otras partes del dispositivo.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Proteja sus datos personales y evite la divulgación o el uso incorrecto de información confidencial

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. SUNSTECH no se responsabiliza de la pérdida de ningún dato.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechosos o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuyas material protegido por las leyes de derecho de autor sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Malware y virus

Siga las siguientes sugerencias a fin de proteger el dispositivo contra malware y virus. Si no lo hace, podría provocar daños o la pérdida de datos, los cuales podrían no estar cubiertos por la garantía

- No descargue aplicaciones desconocidas.
- No entre en sitios Web poco fiables
- Elimine los mensajes de texto o de correo electrónico sospechosos de remitentes desconocidos.
- Establezca una contraseña y modifíquela con regularidad
- Desactive las funciones inalámbricas, tales como Bluetooth, cuando no las utilice.
- Si el dispositivo se comporta de modo extraño, ejecute un programa de antivirus para detectar una posible infección.

- Ejecute un programa de antivirus en el dispositivo antes de iniciar aplicaciones y archivos que acaba de descargar.
- Instale programas de antivirus en su ordenador y ejecútelos con regularidad para detectar posibles infecciones.
- No edite los ajustes de registro ni modifique el sistema operativo del dispositivo.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radios (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las normas internacionales. Las normas fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la seguridad de todas las personas, sin importar su edad o salud.

Las normas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2,0W/Kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel de energía certificado en todas las bandas de frecuencia. Los valores de SAR más altos bajo las normas ICNIRP para este modelo de dispositivo son:

SAR máximo para este modelo y condiciones bajo las cuales se registró	
SAR para posiciones cerca de la cabeza	0,285 W/Kg
SAR para posiciones cerca del cuerpo	0,0399 W/Kg

Durante el uso, los valores reales de SAR para este dispositivo suelen encontrarse muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que para propósitos de eficiencia del sistema y para minimizar la interferencia con la red, el poder de operación de su dispositivo móvil disminuye automáticamente cuando no se necesita la potencia máxima para la llamada. Cuanto menor sea la salida de energía del dispositivo, menor será el valor de SAR.

Se ha realizado una prueba SAR con el dispositivo sobre el cuerpo con una separación de 1,5cm. Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia, mientras use el dispositivo sobre el cuerpo, el dispositivo debe situarse a, por lo menos, 1,5cm del cuerpo.

Algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, han sugerido que, si las personas desean reducir la exposición, podrían utilizar un accesorio de manos libres para mantener el dispositivo inalámbrico lejos de su cabeza y su cuerpo mientras lo utilizan, o reducir la cantidad de tiempo que pasan utilizando el dispositivo.

Eliminación correcta de este producto



(Residuos de aparatos eléctricos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma, se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías, no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

Si las baterías no se desechan correctamente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no puedan utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

“EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”. SUNSTECH NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN, SUNSTECH RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SUNSTECH NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SUNSTECH SERA RESPONSABLE. YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN REALCIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE

INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS”.

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y SUNSTECH no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales SUNSTECH no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, SUNSTECH renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

SUNSTECH no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida sin autorización. Todas las marcas registradas y nombres comerciales mencionados en esta publicación son propiedad de sus respectivos propietarios.

Aunque se hayan hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la exactitud del contenido de este manual, no asumimos la responsabilidad de errores, omisiones o afirmaciones de ningún tipo, ya sean a causa de negligencias, accidente o por otros motivos. Aplicamos una política de desarrollo continuo y nos reservamos el derecho a cambiar, modificar y mejorar el dispositivo, sus funciones o especificaciones o cualquiera de sus partes sin previo aviso.

El dispositivo puede tener preinstalados marcadores e hipervínculos a sitios web de terceros y puede darle acceso a sitios web de terceros. Estos sitios no están afiliados a Spice y Spice no aprueba ni asume ninguna responsabilidad sobre los mismos. Si accede a estos sitios web tome precauciones con respecto a la seguridad y el contenido.

La garantía limitada no cubre los manuales de usuario ni el software, la configuración, el contenido, los datos o los vínculos de terceros, ya estén incluidos en el producto, sean transferidos al mismo o se incluyan durante la instalación, el montaje, la expedición o en cualquier otro momento de la cadena de entrega o fuera de la misma o, sino, de la forma en que usted lo haya adquirido. En la medida en que lo permite la legislación aplicable, Spice no garantiza que el software Spice responda a sus requisitos, que funcione en combinación con cualquier aplicación de hardware o software suministrada por terceros, que el funcionamiento del software sea ininterrumpido y esté exento de errores ni que cualquier defecto del software pueda corregirse y se vaya a corregir.

📌 Nota: El Manual de usuario se suministra con el único objetivo de orientar al usuario con respecto a las funcionalidades del dispositivo. Este no parece ser un certificado de tecnología. Algunas funciones pueden ser diferentes debido a modificaciones y actualizaciones de software o debido a errores de impresión.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes directrices de seguridad antes de utilizar el dispositivo.

- No utilice el dispositivo mientras conduce.
- No coloque medios de almacenamiento magnéticos junto al teléfono. La radiación emitida por el teléfono puede apagar la información almacenada en los mismos.
- Mantenga el teléfono y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Los móviles pueden interferir en el funcionamiento de dispositivos médicos, como audífonos o marcapasos. Las personas con implantes médicos activos deben mantener los móviles a una distancia mínima de 15 cm de los implantes.
- El uso de auriculares a un volumen elevado puede dar lugar a la pérdida de audición permanente.
- Use un sistema manos libres inalámbrico (auriculares) con un emisor de Bluetooth de baja potencia.
- Asegúrese de que el móvil tiene una SAR baja.
- Haga llamadas cortas o envíe mensajes de texto (SMS). Este consejo se aplica especialmente a niños, adolescentes y embarazadas.
- Use el teléfono cuando la calidad de la señal sea buena.

Aviso:

No desmonte el dispositivo ni los accesorios, de lo contrario el fabricante no se hará responsable del pago de daños debido a que el dispositivo y los accesorios dejarán de estar cubiertos por la garantía.

Use solo baterías y aparatos de carga originales.

Haga copias de seguridad de sus datos con regularidad y guárdelos adecuadamente. La empresa no es responsable de fallos en las llamadas ni de la pérdida de datos debido a una operación incorrecta, señal débil, corte de energía, etc.

Todas las pantallas de este manual son solo para fines de referencia y algunos de los contenidos que realmente visualice el usuario dependerán de la configuración predeterminada del proveedor de servicios, el operador de red o la tarjeta SIM. Si alguna de las funciones mencionadas en este manual es distinta de las del dispositivo siga el dispositivo.

No utilice en lugares con gases inflamables, como bombas de gasolina. La temperatura recomendada para el uso del dispositivo es de 5-35 °C. No toque el cargador, el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas. Esto puede provocar una descarga eléctrica.

☛ Si el teléfono o alguno de los accesorios no funciona con normalidad diríjase al centro de servicios autorizado más cercano. Los técnicos cualificados podrán ayudarle y, si fuera necesario, organizar la reparación.

COMPRENDER EL DISPOSITIVO

Información general

El dispositivo dispone de funciones como una cámara de **1.3 MP, reproductor de vídeo, reproductor de audio, radio FM**, etc. La tarjeta SIM introducida en la ranura 1 se llama SIM principal y la introducida en la ranura 2 se llama SIM secundaria.

Funciones de las teclas

Tecla	Descripción
Tecla de la SIM principal	Para realizar/responder a una llamada de la SIM principal.
	Estando en modo de espera pulse esta tecla para ver el registro de llamadas.
Tecla de la SIM secundaria/LSK/Menú	Para realizar una llamada de la SIM secundaria.
	En el modo de espera presione esta tecla para acceder al menú principal.
Tecla programable derecha o RSK	Use la RSK para ejecutar las funciones indicadas a la derecha de la barra de notificaciones en la pantalla.
Tecla de fin/alime	Terminar una llamada en curso. Mantenga pulsada la tecla para

ntación	encender/apagar el dispositivo.
Teclas de navegación	En el modo de edición, utilice las teclas para mover el cursor. En el modo de espera, pulse las teclas para acceder a la función adjudicada a estas teclas.
Teclado	Use para introducir números, letras y caracteres especiales. Pulse la RSK y la tecla # para bloquear/desbloquear la pantalla.

INICIO

Apague el dispositivo antes de poner o quitar la batería/tarjeta SIM o tarjeta de memoria.

Instalar la tarjeta SIM y la batería

El dispositivo dispone de dos ranuras para dos tarjetas SIM diferentes. La tarjeta SIM introducida en la ranura 1 se llama SIM principal y la introducida en la ranura 2 se llama SIM secundaria.

- Retire la tapa trasera del dispositivo.
- Sujete el teléfono con la parte frontal hacia abajo; tire de la tapa.
- Introduzca las tarjetas SIM y la batería en el dispositivo.
- Encaje la batería.
- Empuje la tapa de la batería hasta que oiga un clic.

Introducir la tarjeta de memoria

El dispositivo es apto para tarjeta T-Flash, que es una tarjeta de memoria multimedia que se utiliza para multiplicar la memoria del dispositivo. La tarjeta T-flash es pequeña y debe retirarse e instalarse con cuidado para evitar cualquier daño.

- Apague el dispositivo.
- Retire la tapa de la batería.
- Deslice la tarjeta T-Flash por la ranura correspondiente.
- Encaje la batería.
- Empuje la tapa de la batería hasta que oiga un clic.

Cargar la batería

El dispositivo emite un sonido de aviso y un mensaje indicando que queda poca batería cuando esta esté casi agotada.

Siga las instrucciones siguientes para cargar el dispositivo:

- Enchufe la clavija del cargador en la toma del dispositivo.
- Enchufe el cargador a una toma de corriente CA.

Nota: Cuando aparezca la señal de carga en la pantalla significará que la batería está agotada y que debe cargar el teléfono. Cuando la carga esté completa el icono de la batería deja de parpadear. La batería debe cargarse totalmente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Se recomienda cargar la batería durante cuatro horas antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Si el dispositivo estuviera encendido mientras se carga puede seguir haciendo y recibiendo llamadas, pero esto gastará la batería, prolongando el tiempo de carga.

Encender/Apagar el dispositivo

Para encender/apagar el dispositivo pulse durante unos segundos la **tecla terminar/alimentación**. Si ha activado la función de bloqueo de SIM introduzca el código PIN (el código secreto de 4 a 8 dígitos de su tarjeta SIM). Este está predefinido y lo suministra el operador de red o distribuidor. Si se introduce un código PIN incorrecto 3 veces consecutivas la tarjeta SIM se bloqueará. Para desbloquearla tendrá que obtener un código junto al operador de red.

Operaciones básicas

Realizar llamadas

Si el icono de señal aparece en la pantalla, puede hacer y recibir llamadas.

- Introduzca el número de teléfono (incluido el código internacional/nacional/regional, si fuera necesario) y pulse la tecla de la SIM principal/secundaria para realizar la llamada.
- Puede seleccionar un número de la lista de contactos y llamar a esa persona.

Sugerencia: La fuerza de la señal puede afectar a la calidad de la llamada.

Marcar un número internacional

El dispositivo es apto para la marcación del número internacional de emergencia, como el 112. Con el dispositivo puede marcar el número de emergencia en cualquier país o región en situaciones normales, independientemente de si la tarjeta SIM está introducida, cuando el dispositivo se encuentra dentro de la cobertura de la red GSM. Introduzca el número de emergencia y pulse la **tecla de la SIM principal/secundaria** para marcar. El dispositivo seleccionará automáticamente la red principal después de encenderse si se encuentra dentro de la cobertura de esa red. El dispositivo puede usar otra red, llamada roaming, cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red principal, cuando el protocolo del operador de red lo permita. Puede marcar o responder a una llamada cuando el símbolo del operador de red aparezca en la pantalla.

Responder/Rechazar una llamada entrante

- Pulse la **tecla de la SIM de Llamada/Principal** para responder la llamada entrante. Puede utilizar el auricular para responder la llamada cuando la diadema genérica esté enchufada al dispositivo.
- Pulse la **tecla Terminar** para rechazar una llamada entrante.

Opciones durante una llamada

Pulse <**Opciones**> para utilizar las siguientes funciones durante la llamada:

- **Hold:** mantenga la llamada actual en espera durante un tiempo.
- **Terminar una llamada única:** Terminar la llamada actual.
- **Agenda:** acceder al menú Contactos.
- **Historial de llamadas:** ver el registro de llamadas.
- **Mensajería:** entrar en el menú de SMS.
- **Grabador de sonido:** grabar la llamada actual.
- **Silencio:** activar/desactivar el modo de silencio.
- **Volumen:** Ajustar el volumen de la llamada.

MENÚ PRINCIPAL

El menú le guía a través de las distintas aplicaciones, funciones y herramientas disponibles de su dispositivo. Estando en modo inactivo, pulse la tecla OK para acceder al Menú principal. Use las teclas de navegación para elegir la operación que desee y pulse OK para entrar en la operación seleccionada.

AGENDA

La Agenda es el directorio donde se guardan todos los contactos en orden alfabético. Puede visualizar, editar, eliminar, enviar mensaje y realizar otras funciones en cada contacto de su lista telefónica. Pulse la tecla OK estando en el modo standby (espera) y, a continuación, seleccione Contactos.

Añadir nuevo contacto

- Ir al Menú principal > Agenda > Añadir nuevo contacto
- Pulse OK e introduzca los datos del contacto

Buscar contacto

- Acceda a la Agenda > Contactos e introduzca las iniciales del nombre que quiera encontrar.
- Seleccione la entrada deseada en la lista.

Seleccione un contacto de la lista y pulse la tecla Ok/Centro para realizar las siguientes operaciones:

- **Vistas:** ver la información detallada de los contactos seleccionados.
- **Enviar mensaje de texto:** escribir un mensaje a los contactos.
- **Llamada:** llamar al contacto.
- **Editar:** editar la información de un contacto.
- **Copiar:** eliminar un contacto.
- **Añadir a la lista negra:** Añada un contacto a la lista negra y bloquee las llamadas o la información del mismo.
- **Ajustes de la agenda:** Puede visualizar el estado de almacenamiento del contacto. Puede definir los números adicionales.
-

El dispositivo cuenta con las funciones de envío y recepción de SMS. Pulse la tecla LSK para acceder al Menú principal y seleccione Mensajes.

Escribir un mensaje

Puede crear y enviar SMS a un contacto específico usando este submenú.

Bandeja de entrada

El submenú de la Bandeja de entrada le permite visualizar todos los mensajes recibidos en su SIM principal/secundaria.

Borradores

Los mensajes creados pueden guardarse en la carpeta de borradores para un uso posterior. Después de seleccionar un mensaje de la carpeta de Borradores, seleccione Opciones para editar/eliminar o enviar el mensaje guardado de la SIM que desee.

bandeja de salida

Todos los mensajes enviados con fallo se almacenan en la carpeta Bandeja de salida

Mensajes enviados

Todos los mensajes enviados se guardan en la carpeta de Mensajes enviados.

Configuración de SMS

Puede cambiar la configuración de SMS, como el estado de la memoria, almacenamiento preferido, guardar mensaje enviado, etc.

- **SIM1/SIM2:** Puede definir y comprobar la dirección SMSC, período de validez, tipo de mensaje, informe de entrega, ruta de respuesta, conexión preferente y servidor de correo de voz.
- **Estado de la memoria:** Puede comprobar el estado de la memoria de las tarjetas SIM o del móvil en este menú.
- **Contador de mensajes de texto:** Restablecer los enviados o recibidos.
- **Guardar mensaje enviado:** Programar encendido/apagado.
- **Almacenamiento preferido:** Defina la posición de almacenamiento preferente de los mensajes (tarjetas SIM o móvil).

CENTRO DE LLAMADAS

El submenú Registro de llamadas le permite visualizar los detalles de la llamada, es decir, el registro de llamadas perdidas, recibidas y realizadas. Estando en modo de espera pulse la tecla LSK para acceder al Menú>Centro de llamadas/configuración de llamada. Desplácese hacia arriba/abajo utilizando las teclas de navegación para seleccionar una llamada y, a continuación, pulse la tecla OK para ver los detalles y realizar operaciones como visualizar, guardar, llamar, eliminar y editar antes de llamar.

Historial de llamadas

Llamadas perdidas

Con esta función puede comprobar las últimas llamadas perdidas. Desplácese hacia arriba/abajo utilizando las teclas correspondientes para seleccionar una llamada perdida. Pulse la tecla OK para acceder a la información de la llamada perdida y realizar operaciones, como visualizar, llamar, enviar mensajes de texto, guardar en la agenda, añadir a la lista negra, editar antes de llamar y eliminar.

Llamadas realizadas

Con esta función puede comprobar los últimos números marcados. Pulse la tecla OK para acceder a la información de la llamada realizada y realizar operaciones como visualizar, llamar, enviar mensaje de texto, guardar en la agenda, editar antes de llamar o eliminar.

Llamadas recibidas

Con esta función puede comprobar las últimas llamadas recibidas. Pulse la tecla OK para acceder a la información de la llamada recibida y realizar operaciones como visualizar, guardar, llamar, eliminar, editar antes de llamar, enviar un mensaje.

Eliminar registros de llamadas

Eliminar el registro de llamadas. Puede seleccionar el registro de llamadas realizadas, de llamadas perdidas y de llamadas recibidas para borrarlos. O puede seleccionar directamente todos los registros de llamadas para borrarlos.

Cronómetros de llamadas: ver el tiempo de llamada y restablecer la llamada.

Ajustes de llamada

Configuración de llamada SIM1/SIM2

- **Llamada en espera:** Activar, la red le notificará si hay una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso (servicio de red).
- **Desvío de llamadas:** Este servicio de red le permite desviar las llamadas recibidas hacia otro número. Para más información póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- **Bloqueo de llamadas:** Activar, este servicio de red le permite restringir las llamadas recibidas en su dispositivo. Para más información póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- **Cambio de línea:** Puede cambiar la línea 1 o la línea 2.

Ajustes avanzados

- **Rellamada automática:** Puede activarlo/desactivarlo. Al abrir, el teléfono puede volver a marcar el número.
- **Recordatorio hora de llamada:** Puede definirlo como único o periódico. Una vez activado, puede oír las claves al llamar.
- **Modo de respuesta:** Al marcar "cualquier tecla", puede pulsar cualquier tecla para responder a las llamadas. Al marcar "Responder automáticamente en modo de auriculares", puede pulsar en los auriculares para responder al teléfono.

Este menú está concebido específicamente para un fin de entretenimiento del usuario. Para entrar en este menú, vaya al Menú principal y seleccione Multimedia. Entre las distintas funciones multimedia que ofrece el dispositivo se incluyen la **cámara, visualización de imágenes, grabación de vídeos, reproductor de vídeos, reproductor de audio, grabación de sonido y radio FM.**

Cámara

El dispositivo viene con una cámara de 1.3 MP con funciones de foto y vídeo.

Visualizador de Imágenes

Se puede acceder rápidamente a las fotos realizadas a través de la Galería de imágenes. Seleccione una imagen para visualizar y pulse la tecla OK para realizar operaciones tales como borrar todos los archivos o usar imagen como fondo de pantalla.

Grabador de video

Estando en modo de espera, seleccione Menú > Multimedia > Grabador de vídeo para iniciar la grabación de vídeos.

Reproductor de vídeos

El dispositivo es compatible con varios formatos de vídeo. Para acceder al Reproductor de vídeo, vaya a Multimedia y seleccione Reproductor de vídeo. Todos los vídeos guardados en la carpeta seleccionada se reproducirán. Seleccione un vídeo y pulse la tecla OK para abrirlo.

Reproductor de audio

El reproductor de audio le permite reproducir archivos de audio. Guarde sus archivos de audio en la carpeta Mi música de la tarjeta de memoria. Puede parar, pausar, reproducir y pasar al vídeo siguiente o anterior utilizando las teclas de navegación.

Grabador de sonido

Su dispositivo soporta 2 formatos de grabación: WAV y AMR. Puede grabar las conversaciones que se guardarán en la carpeta de Audio en el Gestor de archivos. Después de seleccionar la grabación, puede seleccionar reproducir, cambiar nombre, eliminar, eliminar todos los archivos, etc.

Radio FM

Puede utilizar el dispositivo para oír emisoras de radio FM tras enchufar los auriculares. Entre en el Menú principal > Multimedia > Radio FM. Una vez dentro de la interfaz de Radio pulse opciones para ver la lista de emisoras, volumen, búsqueda automática predefinida, altavoces, registro, lista de archivos y configuración.

GESTOR DE ARCHIVOS

El gestor de archivos le permite buscar, abrir y gestionar los datos guardados en la tarjeta de memoria. El dispositivo dispone de un cierto espacio para administrar archivos y la tarjeta de memoria. Puede usar el gestor de archivos para gestionar cómodamente varios directorios y ficheros en la tarjeta de memoria. Elija Archivos para entrar en el directorio raíz de la memoria. El directorio raíz enumerará las carpetas predeterminadas, nuevas carpetas y archivos del usuario.

ORGANIZADOR

El menú Organizador le da acceso a un conjunto de funcionalidades, incluido el **calendario, la alarma, reloj mundial, calculadora, cronómetro,**

Calendario

Puede visualizar y editar la memo de una fecha específica con esta función.

- Saltar a Fecha: Pasar a la fecha especificada para visualizar o editar los planes del día.
- Ir a hoy: Puede pasar a la fecha actual.

Calculadora

El móvil incluye una calculadora con funciones básicas. Puede realizar las operaciones aritméticas básicas usando la calculadora incorporada en el dispositivo.

Alarma

El dispositivo ofrece 5 alarmas y puede definir las en función de sus necesidades. Si tiene configurada una alarma, aparecerá en la barra de estado un icono indicando que ha configurado la alarma.

LINTERNA

Toque para encender/apagar la linterna. Estando en modo inactivo, pulse y deje pulsada la tecla de acceso rápido para encender la linterna.

CONFIGURACIONES

Estando en modo de espera, pulse la tecla OK para acceder al Menú > Configuración.

Definiciones del Teléfono

- Hora y fecha
 - Ajustar ciudad: Definir ciudad de residencia actual.
 - Definir hora/fecha: Definir hora/fecha actuales.
 - Ajustar formato: Definir el formato de la hora.
 - Actualizar con el huso horario: Activar/desactivar esta función.
- Idioma: Seleccione el idioma del teléfono (dispone de inglés e hindi). El idioma predeterminado es el inglés.
- Pref. método de entrada: Defina el método de entrada predeterminado.
- Teclas dedicadas: Puede configurar las funciones de acceso rápido con las teclas de dirección arriba/abajo e izquierda/derecha, respectivamente. Estando en el modo de espera, pulse cualquiera de ellas para acceder a la función designada.
- Pantalla
 - Fondo de pantalla: Definir el fondo de pantalla.
 - Mostrar hora y fecha: Definir el brillo y el tiempo de luz de fondo de la LCD.
 - Retroiluminación del LCD activar/desactivar el tiempo para establecer la luz de fondo.
- Modo avión: suspende muchas de las funciones de transmisión de señales del dispositivo y, como tal, desactiva la capacidad del dispositivo para efectuar o recibir llamadas o usar mensajes de texto. No obstante, sigue permitiendo el uso de otras funciones que no requieren la transmisión de señales.
 - Otras funciones:
 - Brillo de la pantalla: Ajuste el brillo de la pantalla.

CONECTIVIDAD

● Bluetooth

En la interfaz de Bluetooth puede realizar las siguientes operaciones:

- Alimentación: Activar/desactivar el Bluetooth.
- Visibilidad: Programar encendido/apagado.
- Mi dispositivo: Realiza las siguientes opciones: buscar nuevo dispositivo Bluetooth, actualizar registro del servicio, cambiar nombre al dispositivo, conectar el teléfono y eliminar dispositivos que no estén en uso.
- Mi nombre: En mostrar mi nombre de Bluetooth puede editar el nombre según sus necesidades.

● Cuentas de datos

Póngase en contacto con el operador de red para el siguiente servicio de red.

Selección de red: Puede seleccionar la red de forma automática o manual (se recomienda la selección automática). Cuando selecciona A

Definiciones de Seguridad

● Seguridad SIM1/SIM2: Puede elegir entre definir/modificar el PIN de la SIM principal/secundaria.

● Seguridad del teléfono

- Bloqueo de teléfono: Puede bloquear o desbloquear el dispositivo. Introduzca la contraseña para activar o desactivar el bloqueo del teléfono. Cuando el dispositivo esté bloqueado, se le solicitará que introduzca la contraseña del teléfono. Pueden utilizarse de 4 a 8 cifras para la contraseña del teléfono. La contraseña predeterminada del teléfono es 1122.
- Cambiar contraseña: Puede cambiar la contraseña si lo desea.

● Protección de datos

- Bloqueo de privacidad: Introduzca la contraseña para definir la seguridad de la privacidad.
- Cambiar contraseña: Cambie la contraseña de seguridad de la privacidad.
- Bloqueo automático de la pantalla: activar/desactivar el tiempo de bloqueo del teclado.

Restaurar la configuración

- Acceda a la configuración, seleccione Restaurar, introduzca la contraseña y siga la indicación para restablecer y reiniciar el teléfono. Esta operación restaurará por completo la configuración predeterminada.
- Nota: La contraseña predeterminada es 1122. El teléfono se encenderá automáticamente después de apagarse.

JUEGO

- JUEGO: Este teléfono tiene un juego de puzzle. Puede escoger entre Iniciar juego/Mejores clasificaciones/Ayuda.
- Configuración de los juegos: Puede activar/desactivar BGM, efectos de sonido y vibración, así como definir el volumen como lo desee.

El teléfono ofrece cinco perfiles de usuario predefinidos que permiten la adecuación de las operaciones del teléfono al entorno en que se encuentre. Los perfiles son **General, Silencioso, Reunión, Auriculares, Bluetooth, Ahorro de energía, Modo de vuelo y Exterior**. El teléfono entra automáticamente en el perfil de Auriculares en cuanto los enchufa al mismo.

General

Activar

Personalizar

- Tipo de alerta: Definir Solo timbre, Solo vibración, Vibración y timbre, y vibración y después timbre, según sus necesidades.
- Tipo de timbre: Repetir y bip una vez.
- Llamada entrante en la SIM principal/secundaria: Definir el tono de la llamada entrante de la SIM principal/secundaria.
- Volumen del tono de llamada: Definir el volumen del tono de llamada.
- Mensaje de la SIM principal/secundario: Definir el tono para los mensajes.
- Volumen de los mensajes: Definir el volumen de los mensajes.
- Teclado: Definir clic, tono o silencio.
- Volumen del tono del teclado: Definir el volumen del teclado.
- Alerta del sistema: Programar encendido/apagado.

Silencioso

El timbre, volumen y tipo de alerta no pueden definirse. Seleccione "Activar" en "Opciones".

Reunión

Seleccionar activar modo de reunión. Estando en modo de espera, pulse y deje pulsada la tecla # para activar/desactivar el modo de reunión.

interior

Consulte "Interior" para obtener más detalles.

Exterior

Consulte "General" para obtener más detalles.



PREOCUPACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Ayúdenos a salvar el medio ambiente... ¡¡¡SEA ECOLÓGICO!!!

Todos nuestros esfuerzos van dirigidos a ofrecerle productos respetuosos con el medio ambiente. El material utilizado en nuestros dispositivos es reciclable y puede reutilizarse para hacer nuevos productos. Nos esforzamos

para hacer productos que sean seguros para nuestros consumidores, así como para el medio ambiente. Únase a nosotros y haga del mundo un lugar mejor para vivir.

Conserve los recursos naturales para las futuras generaciones reciclando su teléfono. El teléfono contiene algunos metales que, al reciclarse adecuadamente, pueden volver a ponerse en circulación, reduciendo la necesidad de explotación minera de nuevos metales. El reciclaje reduce la necesidad de materia prima, ahorra energía, ayuda a reducir el calentamiento global, disminuye la polución y reduce los residuos en los vertederos; por consiguiente, ayuda a conservar los recursos naturales para el futuro y salvar o planeta.

Siga algunos pasos sencillos y ayude a salvar el planeta.

QUÉ DEBE HACER

- Recicle el aparato con sus accesorios.
- Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de los materiales, le agradecemos que separe las baterías de otro tipo de residuos.

QUÉ NO DEBE HACER

- No tire el móvil ni la batería en un lugar para quemarlos.
- No tire el móvil en la basura doméstica.
- No sobrecargue la unidad portátil. Retire el cargador cuando la batería esté cargada.

No tire su teléfono a la basura, en lugar de eso RECÍCLELO



Este logotipo significa que este producto y/o las piezas que lo conforman no deben tirarse con la basura doméstica.

Riesgos de una manipulación inadecuada, rotura accidental, daños y/o reciclaje inadecuado de elementos peligrosos

El hecho de que este producto fuera manipulado de forma incorrecta, se rompiera, se dañara, se reciclara de forma descuidada o se tirara al fuego puede causar problemas medioambientales y relacionados con la seguridad de los datos, incluido lo siguiente:

- Afección de casi todos los sistemas del cuerpo humano, defectos congénitos y daños en el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones y el sistema óseo. También afectará significativamente a los sistemas nervioso y reproductivo del cuerpo humano.
- Al quemarse, crea dioxinas que se liberan al aire que respiramos y producen cáncer.
- Si se tira a un vertedero, puede filtrarse en el agua subterránea y perjudicar a la comunidad local.
- En climas cálidos, la oxidación del mercurio en el ambiente puede acelerarse, dando lugar a la creación de átomos de mercurio oxidados conocidos porque agotan la capa de ozono.
- Además, el reciclaje inadecuado provoca problemas de seguridad de datos, dado que la información electrónica privada permanece en el disco duro si no se retira adecuadamente antes de la eliminación.

Cómo reciclar

Recicle sus productos electrónicos solo a través de recicladores autorizados y aprobados por el Consejo de Control de la Contaminación. Ofrecemos instalaciones de reciclaje de nuestros productos. Para obtener más detalles sobre nuestros centros de recogida, agradecemos que visite nuestro sitio web o llame a nuestro servicio de atención al cliente.

Ayúdenos a ser ECOLÓGICOS.

Constitución de elementos peligrosos en su dispositivo:

Su dispositivo no contiene los siguientes elementos peligrosos en una proporción superior a los límites establecidos por la presente:

- valor máximo de concentración de 0,1% por peso en materiales homogéneos para plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados y éteres difenil-polibromados; y
- valor máximo de concentración de 0,01% por peso en materiales homogéneos para cadmio.

Hecho en China

GARANTÍA EUROPEA

5. General

La presente garantía se otorga sin perjuicio y además de los derechos reconocidos al consumidor frente al vendedor por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (la "LCU") y demás legislación complementaria. Por lo tanto, no se excluyen, ni limitan los derechos legales reconocidos al consumidor en virtud de la legislación autonómica, nacional o europea aplicable.

La presente garantía será válida en todos los Estados Miembros de la Unión Europea con las limitaciones que correspondan legalmente en el país en que se pretendan ejercitar de conformidad con su normativa de aplicación.

Sin perjuicio de lo anterior, SUNSTECH respetará los derechos y limitaciones en materia de garantía de producto que correspondan legalmente en cada uno de los estados enumerados en el Anexo de conformidad con su normativa de aplicación para cualquier producto siempre que el mismo esté destinado al mercado de la UE y fuera adquirido y usado por un consumidor o usuario dentro del EEE.

6. Garantía Legal

Este producto SUNSTECH está garantizado por un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de entrega y/o compra. Durante dicho plazo, SUNSTECH responderá de las faltas de conformidad del producto con el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la LCU, lo que dará derecho al consumidor a solicitar la reparación o sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada.

En este sentido, se considerará desproporcionada la forma de saneamiento, es decir, la reparación o sustitución, cuando ésta imponga al vendedor costes que no sean razonables. Para determinar esto, se tendrá en cuenta lo siguiente: (i) el valor del producto si no hubiera falta de conformidad; (ii) la relevancia de la falta de conformidad; y (iii) si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor y usuario.

Para determinar si los costes no son razonables, los gastos correspondientes a una forma de saneamiento deben ser, además, considerablemente más elevados que los gastos correspondientes a la otra forma de saneamiento.

Adicionalmente, el consumidor podrá optar entre solicitar la rebaja del precio o la resolución del contrato, cuando no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o si mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. No obstante, la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Tanto la reparación como la sustitución del producto como consecuencia de la falta de conformidad del producto serán gratuitas para el consumidor y usuario, incluyendo mano de obra y materiales.

En todo caso, las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicio de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados.

7. Condiciones para el ejercicio de la Garantía

Para ejercer tanto la garantía legal como la garantía comercial, es indispensable presentar justificación documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura, ticket de compra, albarán de entrega o tarjeta de garantía sellada y fechada. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.

El consumidor deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de SUNSTECH accediendo a la pagina web apartado soporte, donde se le informará del proceso a seguir. En ese momento, el consumidor deberá proporcionar una descripción clara de la avería o de la falta de conformidad del producto con el contrato.

En todo caso, las reparaciones en garantía deberán ser efectuadas por Servicios de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados para que SUNSTECH responda por la garantía legal y/o la garantía comercial.

8. Exclusiones

La garantía no prevé, ni incluye las revisiones periódicas , de mantenimiento o la instalación del producto.

Además, no podrá entenderse que existe falta de conformidad del producto con el contrato y, por lo tanto, éste no estará cubierto ni por la garantía legal, ni por la comercial cuando:

- la falta de conformidad corresponda a una discrepancia con las normas de seguridad o técnicas locales o nacionales de un país distinto al cual originalmente fue diseñado y producido;
- dicho producto o cualquiera de sus identificativos (número de serie, etc) hayan sido, total o parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena a los Servicios de Asistencia Técnica Oficial o distribuidores autorizados de SUNSTECH
- la falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta (salvo que la instalación haya sido realizada por el vendedor autorizado de SUNSTECH o bajo su responsabilidad, o por el consumidor siguiendo las instrucciones de instalación de SUNSTECH) o de un uso abusivo o indebido del producto, incluyéndose, a título enunciativo y no limitativo, un uso que no se ajuste a las finalidades normales del producto o que no sea acorde con las instrucciones de uso y mantenimiento y definidas por SUNSTECH;
- la falta de conformidad haya sido causada por un virus informático, una acción o una manipulación de contraseñas, una instalación, manipulación o reinstalación de software, etc;
- la falta de conformidad se deba al uso de accesorios, cargadores o consumibles que no sean originales de SUNSTECH y diseñados para el producto;
- la falta de conformidad se deba al uso de cualquier software o aplicación de terceros que modifique, altere o adapte el software aprobado y/o incluido en el producto por SUNSTECH;
- la falta de conformidad sea consecuencia de la descarga o el uso de servicios multimedia de terceros y/o contenidos de terceros disponibles o accesibles a través del producto;
- se produzcan daños en o por la batería cuya causa sea una sobrecarga de la misma;
- haya rotura de cualquiera de los sellos de la carcasa o celdas de la batería, o bien, indicios evidentes de manipulación en los mismos; y/o
- los daños que se produjeran en el producto fueran causados por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, en especial, por rayos, agua, fuego, aplicación del voltaje incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa no atribuible a la fabricación y al diseño del mismo.

SUNSTECH no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida de cualesquiera datos almacenados en el producto. El consumidor será responsable por las copias de seguridad y la protección de sus datos frente a pérdidas, daños y destrucción de los mismos

Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas, debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto,

a efectos aclarativos, la pantalla pierde el brillo con el uso del propio producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en las condiciones generales de contratación de SUNSTECH que sean aplicables.

Para más información visite www.sunstech.es

También puede ponerse en contacto con:

AFEX SUNS, S.A.

Metall,6-8

08110 Montcada i Reixac

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva(1999/5/EC)-R&TTE
Directiva(2004/108/EC)-EMC
Directiva(2006/95/EC)-LVD
Directiva(2011/65/EU)-RoHS

Aplicación de las Normas:

EN60950-1:2006+A11	EN60950-1:2006+A11
EN62209-1:2006	EN62209-2:2010
EN50360:2001	EN62311:2008
EN62479:2010	EN301489-1V1.9.2
EN301489-7V1.3.1	EN301489-17V2.1.1
EN301489-34V1.3.1	EN301511V9.0.2
EN30328V1.8.1	IEC62321:2008
EN14372:2004	EPA3540C:1996

Fabricante: **AFEX SUNS,S.A.**
Dirección: **c/Metall6-8,08110, Montcada i Reixac**
Tipo de equipo: **Teléfono móvil**
Marca: **SUNSTECH**
Modelo: **TEL200**

**Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva
Responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y
Norma(s) mencionadas**

Lugar: Barcelona

Fecha: 13-Noviembre-2015



(Firma)

Víctor Planas Bas

(Nombre)

Director General

(Cargo)



TEL200 téléphone mobile



Manuel de l'utilisateur

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTIONS

SAR

www.sar-tick.com

Ce produit peut être réglé à la limite nationale de DAS de 2W/kg. Les valeurs maximum spécifiques de DAS sont dans la section d'informations de ce guide.

Quand vous tenez le produit ou quand vous l'utilisez sur votre corps, maintenez une distance de 1,5cm de votre corps pour assurer les normes de fréquence d'exposition aux fréquences radio.

Cet appareil offre des services de communication et de divertissement suivant les normes élevées et l'expérience technologique de SUNSTECH.

- Le contenu peut différer du produit logiciel définitif fourni par les fournisseurs de service ou émetteurs et est soumis à modifications sans avis préalable.
- Les éléments accompagnant l'appareil et tous accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le prestataire de services.
- Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires chez votre distributeur SUNSTECH local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant de les acheter.
- D'autres accessoires peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- SUNSTECH n'est pas responsable du retour insuffisant ou de tout changement dans le logiciel d'exploitation du système. Toute tentative de personnaliser le système d'exploitation peut causer le dysfonctionnement de l'appareil ou des applications.

Icônes d'instruction



Avertissement: Situations pouvant causer des blessures à vous-même ou au tiers.



Précaution: Situations pouvant créer des dommages à l'appareil ou à tout autre équipement



Note: Notes, recommandations d'utilisation ou informations supplémentaires.

Droits d'Auteur.

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Ce guide est protégé par les lois internationales de droits d'auteur.

La reproduction, la distribution, la traduction ou la transmission de toute partie de ce guide n'est pas permise en aucune circonstance or par n'importe quel moyen qu'il soit électronique ou mécanique. Ceci comprend les photocopies, l'enregistrement ou le stockage dans tout système de recherche ou de stockage, sans l'autorisation écrite préalable d'Afex Suns, S.A.

Informations sur la sécurité

Cette section contient les informations de sécurité pour les appareils portables. Une partie du contenu peut ne pas s'appliquer à votre appareil. Pour éviter une blessure à vous-même ou à des tiers ou des dommages à l'appareil, lisez les informations de sécurité de l'appareil avant de l'utiliser.



Avertissement

Si vous ne vous conformez pas à ces règles et informations de sécurité, vous risquez une blessure grave ou même la mort.

N'utilisez pas de cordons d'alimentation ou des raccordements ou des prises lâches. endommagés

Des raccordements non sûrs peuvent causer une décharge électrique ou un incendie.

Ne touchez pas au cordon d'alimentation si vos mains sont humides et ne tirez pas sur le cordon pour débrancher le chargeur.

Vous pouvez être électrocuté si vous le faites.

Ne pliez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation.

Vous pouvez produire une décharge électrique si vous le faites.

Ne provoquez pas un court-circuit dans le chargeur ou l'appareil.

Si vous le faites, ceci peut causer une décharge électrique ou le dysfonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des batteries, des chargeurs et des fournitures approuvées par le fabricant.

- L'utilisation de batteries ou de chargeurs génériques peut raccourcir la durée utile de l'appareil ou causer un mauvais fonctionnement. Cela peut aussi causer un incendie ou l'explosion de la batterie.
- N'utilisez que des batteries ou chargeurs approuvés par SUNSTECH, spécifiquement conçus pour l'appareil. Toute batterie ou chargeur incompatible peut causer une grave blessure physique ou endommager l'appareil.
- SUNSTECH ne sera pas tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur en cas d'utilisation d'accessoires ou de fournitures non-approuvés par la marque.

Ne coupez pas ou ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil.

En manipulant ou en éliminant l'appareil et le chargeur faites-le avec précaution.

- Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu. Ne mettez jamais la batterie ou l'appareil sur une source de chaleur telle qu'un four, un micro ondes, une serre ou un radiateur etc. S'ils surchauffent, l'appareil peut exploser. Suivez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des batteries ou appareils usagés.
- N'écrasez pas l'appareil ou ne faites pas des trous dessus.
- Évitez d'exposer l'appareil à une haute pression car ceci peut causer un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur pour qu'ils ne soient pas endommagés.

- Évitez d'exposer l'appareil ou la batterie à des températures très élevées ou très basses.
- Les températures extrêmes peuvent endommager l'appareil et réduire la capacité de charge et la durée de l'appareil et de la batterie.
- Évitez que la batterie ne soit en contact avec des objets métalliques parce que ceci peut causer un raccordement entre les bornes positives et négatives de la batterie et l'endommager temporairement ou de façon permanente.
- N'utilisez jamais de chargeurs ou de batteries endommagés.

Ne stockez jamais l'appareil dans ou près des chauffages, des micro ondes, de matériel de cuisine chauffé ou de récipients sous haute pression.

- La batterie peut avoir des fuites.
- L'appareil peut surchauffer et causer un incendie.

N'utilisez pas ou ne stockez pas l'appareil dans des lieux très poussiéreux ou avec beaucoup de matériel transporté par l'air.

La poussière ou les matériaux étrangers peuvent causer le dysfonctionnement de l'appareil et peuvent résulter en un incendie ou une décharge électrique.

Informations sur la sécurité

Ne mordez pas ou ne sucez pas l'appareil ou la batterie.


- Ceci peut endommager l'appareil ou causer une explosion ou un incendie.
- Les enfants et les animaux peuvent être étouffés par de petites pièces.
- Quand les enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils le font correctement.

N'insérez pas l'appareil ou les accessoires fournis dans vos yeux, vos oreilles ou votre bouche.

Si vous le faites vous pouvez être étouffé ou subir des blessures graves.

Ne manipulez pas des batteries lithium-ion endommagées ou des batteries montrant des fuites.

Pour éliminer les batteries lithium-ion de façon sûre, contactez votre centre de service autorisé le plus proche.

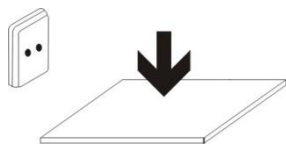

APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.



Précaution

Si vous ne vous conformez pas à ces règles et avertissements vous risquez des blessures ou causer des dommages matériels.

N'utilisez pas l'appareil près d'autres appareils électroniques.

- La plupart des appareils électroniques utilisent les radio fréquences. L'appareil peut interférer avec d'autres appareils électroniques.
- Si vous utilisez une connexion LTE de données, ceci peut causer une interférence avec d'autres appareils, tels qu'un équipement audio et les téléphones.

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou une voiture qui peuvent être affectés par les interférences causées par les fréquences radio.

- Si possible, évitez d'utiliser l'appareil à moins de 15cm d'un stimulateur cardiaque parce que l'appareil peut interférer avec.
- Pour minimiser toute interférence possible avec un stimulateur cardiaque, n'utilisez l'appareil que du côté opposé du corps par rapport à la position du stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez un équipement médical, contactez le fabricant de l'équipement avant d'utiliser l'appareil pour savoir si l'équipement sera affecté par les fréquences radio émises par l'appareil.
- Si les appareils électroniques sont utilisés dans les avions, ceci peut interférer avec les instruments électroniques de navigation. Assurez-vous que l'appareil est éteint durant les décollages et atterrissages. Après le décollage vous pouvez utiliser l'appareil en "mode vol" aussi longtemps que ceci est permis par le personnel de bord.
- Les appareils électroniques de votre voiture peuvent mal fonctionner en raison des interférences radio de l'appareil. Contactez le fabricant pour davantage d'informations.

N'exposez pas l'appareil à la fumée ou à de fortes émanations.

Si vous le faites, vous pouvez endommager l'extérieur de l'appareil ou causer son dysfonctionnement.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez le fabricant pour davantage d'informations sur les interférences radio.

La fréquence radio émise par l'appareil peut interférer avec certains appareils auditifs. Avant d'utiliser l'appareil contactez le fabricant pour savoir si l'appareil auditif sera affecté par la fréquence radio émise par l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil près d'autres appareils émettant des radio fréquences, tels que les systèmes audio ou les tours radio.

Les fréquences radio peuvent causer le dysfonctionnement de l'appareil.

Éteignez l'appareil dans les atmosphères potentiellement explosives.

- Éteignez l'appareil au lieu d'enlever la batterie dans les atmosphères potentiellement explosives.
- Respectez toujours les normes, instructions et les signes d'avertissement dans les atmosphères potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil dans les stations d'essence ou près de carburants ou de produits chimiques ou dans les zones de démolition.
- Ne stockez pas ou ne transportez pas des liquides inflammables, des gaz ou des matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou accessoires.

Si vous réalisez que l'appareil ou la batterie émet des bruits ou des odeurs étranges ou si vous voyez de la fumée ou un liquide sortir de l'appareil ou de la batterie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et amenez-le à centre de service autorisé.

Si vous ne le faites pas, cela peut causer une explosion ou un incendie.

Conformez-vous à toutes les réglementations et avertissements de sécurité concernant l'utilisation d'appareils portables en conduisant.

En conduisant, votre responsabilité principale est de contrôler le véhicule de façon sûre. Si la loi ne permet pas l'utilisation de téléphone portable en conduisant, n'utilisez pas l'appareil portable. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez le bon sens et souvenez-vous des conseils suivants:

- Apprenez à connaître votre appareil et ses fonctions d'utilisation, tels que la sélection abrégée et le système de rappel. Ces fonctions permettent la réduction du temps nécessaire pour effectuer ou recevoir un appel.
- Placez votre appareil dans un endroit où il est facile à atteindre. Assurez-vous que vous pouvez accéder aux appareils sans fil sans ôter vos yeux de la route. Si vous recevez un appel téléphonique à un moment inconfortable, laissez la messagerie vocale y répondre.
- Arrêtez les appels téléphoniques en circulation intense ou lors des mauvaises conditions climatiques. Pluie, grêle, neige, gel et circulation intense peuvent être très dangereux.
- Ne notez pas et ne regardez pas les numéros de téléphone. Noter une tâche ou regarder un calendrier peuvent vous distraire de votre responsabilité principale qui est de conduire de façon sûre.
- Composez avec attention et évaluez l'état de la circulation. Faites les appels téléphoniques quand vous êtes immobilisé ou avant de rejoindre la circulation. Essayez de programmer les appels téléphoniques quand la voiture est garée.
- Ne faites pas d'appels très stressants ou émotionnels pouvant vous distraire. Dites à la personne à qui vous parlez que vous conduisez et terminez la conversation qui peut éloigner votre attention de la route.

Utilisation correcte et entretien de l'appareil portable.

Gardez l'appareil sec.

- L'humidité et les liquides peuvent endommager le circuit électronique de l'appareil.
- N'allumez pas l'appareil s'il est mouillé. S'il est déjà allumé, éteignez-le et sortez immédiatement la batterie (si vous ne pouvez pas l'éteindre ou si vous ne pouvez pas enlever la batterie laissez-le simplement comme il est. Ensuite séchez l'appareil avec une serviette et amenez-le au centre de service.
- Les liquides changeront la couleur de l'étiquette, ce qui indique un dommage par l'eau dans l'appareil. Le dommage causé par l'eau dans l'appareil peut annuler la garantie du fabricant.

Mettez l'appareil sur une surface plane.

S'il tombe l'appareil peut être endommagé. Autrement l'appareil peut être endommagé.

Ne gardez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à des températures entre 5° et 35°.

- Ne gardez pas l'appareil dans des endroits à température très élevée tels que dans une voiture en été. Si vous le faites, vous pouvez avoir un dysfonctionnement d'écran, un appareil endommagé ou la batterie peut exploser.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe pendant de longues périodes (par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures entre 0° et 45°.

Ne gardez pas l'appareil avec des objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les clés et les colliers.

- L'appareil peut être rayé ou peut s'arrêter de fonctionner.
- Si la batterie vient en contact avec des objets métalliques, un incendie peut se produire.

Ne gardez pas l'appareil près de champs magnétiques.

- L'appareil peut commencer à fonctionner mal et la batterie peut perdre sa charge lorsque l'appareil est exposé à ces champs.
- Les cartes à bande magnétique, telles que les cartes de crédit, les cartes téléphoniques, les cartes de trajet peuvent être endommagées par les champs magnétiques.

Si l'appareil surchauffe, arrêtez de l'utiliser et d'utiliser ses applications pendant quelque temps.

Une exposition prolongée de la peau à un appareil chaud peut causer des symptômes de brûlures avec température basse, tels que les tâches rouges et la pigmentation.

N'utilisez pas l'appareil sans son couvercle de dos.

La batterie peut sortir de l'appareil, ce qui peut entraîner un dommage ou un dysfonctionnement.

Si l'appareil a une lampe ou un flash, ne l'utilisez pas près des yeux des gens et des animaux.

Ceci peut causer une perte temporaire de vision ou un dommage aux yeux.

Faites attention en vous exposant à une lumière intermittente.

- En utilisant l'appareil, laissez une lampe allumée dans la chambre à coucher et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- Des convulsions ou un évanouissement peuvent survenir par exposition à une lumière intermittente en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux avec des lumières intermittentes pendant longtemps. Si vous vous sentez mal, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Si quelqu'un près de vous a eu des convulsions ou un évanouissement en utilisant un appareil similaire, voyez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous avez des crampes ou si vous vous sentez désorienté, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter la fatigue oculaire, ayez de fréquentes interruptions en utilisant l'appareil.

Réduisez le risque de blessure causées par des mouvements répétitifs.

Quand vous effectuez des actions répétées, telles qu'appuyer sur des touches, dessiner des personnages sur un écran tactile ou jouer à un jeu, vous pouvez avoir une gêne à vos mains, à votre cou, à vos épaules et autres parties du corps. Quand vous utilisez l'appareil pendant de longues périodes, tenez-le avec des mains détendues, touchez légèrement les touches et reposez-vous fréquemment. Si vous continuez à ressentir une gêne après avoir pris ces mesures, arrêtez d'utiliser l'appareil et voyez un médecin.

Lors de l'utilisation d'écouteurs, protégez votre ouïe et vos oreilles.



- Une exposition prolongée à des sons forts peut causer un dommage à l'ouïe.
- L'exposition aux bruits forts en marchant peut vous distraire et causer un accident.

- Toujours baisser le son avant de raccorder les écouteurs à une source audio et n'utilisez que le volume minimum nécessaire pour écouter de la musique ou pour avoir une conversation.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut s'accumuler dans les écouteurs. Évitez d'utiliser des écouteurs dans des environnements secs ou touchez des objets métalliques pour décharger l'électricité statique avant de raccorder les écouteurs à l'appareil.
- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous êtes dans une voiture ou quand vous êtes en voiture. Vous pouvez être distrait en le faisant et causer un accident ou vous pouvez être soumis à une action judiciaire selon la zone où vous conduisez.

Utilisez l'appareil avec prudence lorsque vous marchez ou vous vous déplacez.

- Faites toujours attention à ce qui se passe autour de vous pour éviter une blessure physique et vous ou aux autres.
- Assurez-vous que le cordon de vos écouteurs ne s'emmêle pas autour de vos bras ou dans des objets avoisinants.

Ne portez pas des appareils dans vos poches de devant ou autour de votre taille.

Vous pouvez être blessé ou vous pouvez endommager l'appareil s'il tombe.

Ne peignez pas votre appareil ou ne mettez pas des étiquettes dessus.

- La peinture et les étiquettes peuvent bloquer les parties mobiles et empêcher l'appareil de fonctionner.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux parties métalliques de l'appareil, vous pouvez avoir une sensation de picotement, de l'eczéma ou des enflures. Si cela arrive, arrêtez d'utiliser l'appareil et voyez un médecin.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fendu ou cassé.

Le verre brisé peut causer des blessures aux mains et au visage. Amenez l'appareil à un centre de service autorisé pour réparation.

Installez les appareils portables et l'équipement avec prudence.

- Assurez-vous que tout l'appareil portable ou l'équipement lié installé dans votre véhicule est bien assemblé.
- Évitez de mettre l'appareil et les accessoires à l'emplacement d'un airbag ou à côté. Tout équipement sans fil installé incorrectement peut causer de graves blessures quand un airbag se gonfle rapidement.

Ne laissez pas le produit tomber ou être soumis à des impacts forts.

- L'appareil peut être endommagé ou peut fonctionner mal.

- Si vous courbez ou déformez l'appareil, l'appareil peut être endommagé et ses parties peuvent mal fonctionner.

Garantir la durée maximum de la batterie et du chargeur.

- Évitez de charger l'appareil pendant plus d'une semaine, parce que trop charger peut réduire la durée de service de la batterie.
- Avec le temps la batterie s'épuisera (même quand l'appareil n'est pas utilisé) et vous devrez la recharger pour l'utiliser encore.
- Débranchez le chargeur de la source de courant quand il n'est pas utilisé.
- N'utilisez la batterie que dans le but pour laquelle elle a été conçue.
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant longtemps, vous risquez de réduire sa vie de service et sa performance. Vous pouvez aussi causer un dysfonctionnement ou une explosion de la batterie ou un incendie.
- Suivez toutes les instructions de ce manuel pour garantir la plus vie de service possible pour votre appareil et votre batterie. Tout dommage ou problème d'utilisation causé par le fait de ne pas observer les avertissements et instructions peut annuler la garantie du fabricant.
- L'appareil peut s'user avec le temps. Certaines pièces et réparations sont couvertes par la garantie durant sa période de validité; cependant, les dommages et les détériorations causés par l'utilisation d'accessoires non-approuvés par la marque ne sont pas couverts.

Tenez compte des informations suivantes en utilisant l'appareil.

- Utilisez-le en position verticale, comme un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Ne couvrez pas l'antenne de vos mains ou avec d'autres objets. Ceci peut causer des problèmes de connexion ou décharger la batterie.

Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil.

- Toute modification ou changement à l'appareil peut annuler la garantie du fabricant. Si vous devez réparer l'appareil, amenez-le à un centre de service autorisé.
- Ne démontez pas ou ne faites pas de trous dans la batterie, ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant d'enlever la batterie. Si vous enlevez la batterie d'un appareil allumé, il peut y avoir un dysfonctionnement.

Tenez compte des informations suivantes en nettoyant l'appareil.

- Utilisez une serviette ou un tissu caoutchouté pour nettoyer l'appareil et le chargeur.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec du coton ou une serviette.
- N'utilisez pas de substances chimiques ou de détergents. Si vous le faites, vous pouvez causer la décoloration ou la corrosion de l'extérieur de l'appareil ou vous pouvez causer une décharge électrique ou un incendie.

Ne l'utilisez pas dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu.

L'appareil peut fonctionner mal.

En utilisant l'appareil en public essayez de ne pas déranger les autres.

Ne permettez qu'à des professionnels qualifiés d'effectuer l'entretien de votre appareil.

Il est possible que des dommages surviennent et la garantie du fabricant est annulée si vous permettez à un personnel non qualifié d'effectuer l'entretien de l'appareil.

Faites attention en manipulant les cartes SIM, les cartes mémoire ou les câbles.

- En insérant une carte ou en branchant un câble à l'appareil, assurez-vous que la carte est insérée correctement ou que le câble est branché du bon côté.
- Ne sortez pas la carte quand l'appareil transfère des informations ou est accédé à, parce que vous pourriez perdre des données et endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez la carte des fortes décharges d'électricité statique et du bruit produit par les autres appareils électroniques.
- Ne touchez pas aux contacts ou aux bornes dorées avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un tissu doux.
- Si vous insérez une carte ou connectez un câble avec beaucoup de force ou incorrectement, vous pouvez endommager la prise multi fonctions ou d'autres parties de l'appareil.

Assurez-vous d'avoir accès aux services d'urgence.

Il est possible que dans certaines zones ou circonstances vous ne puissiez effectuer des appels d'urgence. Avant de voyager à des zones éloignées ou à des pays en voie de développement, prévoyez une forme alterne de communication avec les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et évitez que les informations confidentielles ne soient disséminées ou utilisées de façon incorrecte.

- En utilisant l'appareil, assurez-vous de faire des copies de sauvegarde des données importantes. SUNSTECH ne sera tenue responsable d'aucune perte de données.
- En éliminant l'appareil, faites des copies de sauvegarde de toutes les données et après restaurez ensuite l'appareil pour éviter que les informations personnelles ne soient utilisées de façon inappropriée.
- Lisez avec attention l'écran de licence quand vous téléchargez des applications. Faites spécialement attention avec les applications ayant accès aux diverses fonctions ou à une quantité importante de vos informations personnelles.
- Vérifiez fréquemment vos comptes pour éviter toute utilisation suspecte ou non-autorisée. Si vous découvrez que vos informations personnelles ne sont pas utilisées de façon appropriée, contactez votre prestataire de service pour supprimer ou modifier les informations de votre compte.
- Si vous perdez l'appareil ou s'il est volé, changez les mots de passe de vos comptes pour protéger vos informations personnelles.

- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et bloquez l'appareil avec un motif, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas du matériel protégé par des droits d'auteur.

Ne distribuez pas du matériel protégé par des droits d'auteur sans l'autorisation des propriétaires du contenu. Si vous le faites, vous pourriez enfreindre les lois sur les droits d'auteur. Le fabricant ne sera tenu responsable d'aucun problème légal issu de l'utilisation illégale par l'utilisateur d'un matériel protégé

Logiciels malveillants et virus

Suivez ces suggestions pour protéger l'appareil contre les logiciels malveillants et les virus. Si vous ne le faites pas, vous pourriez causer des dommages ou des pertes de données qui pourraient ne pas être couverts par la garantie.

- Ne téléchargez pas des applications inconnues.
- N'utilisez pas des sites Internet non-fiables.
- Supprimez tous les textes ou courriels douteux d'envoyeurs inconnus.
- Créez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, telles que Bluetooth quand vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil se comporte de façon étrange, exécutez un programme antivirus pour détecter une infection possible.
- Exécutez un programme antivirus sur l'appareil juste avant de lancer les applications et les fichiers que vous venez de télécharger.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour détecter toute infection possible.
- Ne modifiez pas les réglages d'enregistrement ou ne changez pas le système d'exploitation de l'appareil.

Informations sur le Débit d'absorption spécifique (DAS).

CET APPAREIL EST CONFORME AUX NORMES INTERNATIONALES D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) recommandées par les normes internationales. Les normes ont été élaborées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une grande marge de sécurité conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les normes d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue en tant que Débit d'absorption spécifique, DAS. La limite de DAS pour les appareils portables est de 2W/kg. Les essais DAS sont effectués en utilisant des positions de fonctionnement standard avec l'appareil émettant à son niveau d'énergie maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences. Les niveaux DAS les plus élevés sous les normes ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont:

DAS pour ce modèle et conditions dans lesquels il est noté.	
DAS pour des positions près de la tête.	0.285 W/Kg
DAS pour des positions près du corps.	0.0399 W/Kg

Durant l'utilisation, les valeurs de DAS réelles pour cet appareil sont habituellement beaucoup plus faibles que les valeurs indiquées précédemment. Ceci est dû à la maximisation de l'efficacité du système et à la minimisation des interférences avec le réseau, la capacité de fonctionnement de votre appareil portable diminue automatiquement quand la puissance maximum n'est pas nécessaire pour un appel. Plus faible la quantité d'énergie quittant l'appareil, plus faible la valeur de DAS.

Un test de DAS a été effectué avec l'appareil à une distance de 1,5 cm du corps. Pour satisfaire aux exigences d'exposition aux fréquences radio, en utilisant l'appareil sur le corps, l'appareil doit quand même être à au moins 1,5 cm du corps.

Certains organisations comme l'Organisation mondiale de la santé ou la Food and Drug Administration des États-Unis suggèrent que si les utilisateurs veulent diminuer l'exposition, ils peuvent utiliser un accessoire mains libres pour tenir l'appareil sans fil loin de la tête et du corps durant l'utilisation ou pour réduire le temps passé à utiliser l'appareil.

Élimination correcte de ce produit



(Déchets d'appareils électroniques)

(Ceci s'applique aux pays où existe un système de collecte séparé).

La présence de ce symbole sur le produit, les accessoires ou le matériel d'information indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques (tels que le chargeur, les casques, le câble USB) ne doivent être éliminés avec les autres déchets ménagers.

Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine causé par l'élimination non contrôlée de déchets, séparez ces produits des autres déchets et recyclez-les. De cette façon, vous promouvez la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs individuels peuvent contacter l'établissement où ils ont acheté le produit ou les autorités locales pertinentes pour obtenir des informations sur où et quand ils peuvent l'amener pour le soumettre à un recyclage écologique sûr.

Les utilisateurs professionnels peuvent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets commerciaux.

Élimination correcte des batteries de ce produit



(Ceci s'applique aux pays où existe un système de collecte séparé).

La présence de ce symbole sur les batteries, le manuel ou l'emballage du produit indique que quand la vie de service des batteries est finie elles doivent pas être éliminées avec les autres déchets ménagers. Les symboles chimiques Hg, Cd et Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des niveaux beaucoup plus élevés que les valeurs de références admises par la Directive 2006/6 de l'Union Européenne.

Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, ces substances peuvent causer des blessures corporelles ou des dommages à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir le recyclage, séparez les batteries des autres déchets et recyclez-les par le service gratuit de collecte de votre zone.

Clause d'exemption de responsabilité

Une partie du contenu et des services dont vous obtiendrez l'accès à par cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, des brevets, des marques déposées et/ou autre lois sur la propriété intellectuelle. Ce contenu et ces services ne sont que pour une utilisation personnelle et non pour une utilisation

commerciale. Il est possible que le contenu ou les services ne puissent être utilisés sans l'autorisation du propriétaire du contenu ou du prestataire des services. Sans préjudice aux informations sus-mentionnées, sauf quand expressément autorisé par le propriétaire du contenu ou par le prestataire de services, vous ne pouvez pas changer, copier, ré modifier, faire payer, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, explorer ou distribuer de quelle que façon que ce soit ou par quel que moyen que ce soit le contenu ou les services montrés par cet appareil.

"LE CONTENU ET LES SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS "TELS QUELS". SUNSTECH NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES FOURNIS, SOIT EXPRESSÉMENT SOIT TACTITEMENT? POUR AUCUN BUT. SUNSTECH RENONCE EXPRESSÉMENT À TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APPROPRIATION À UN BUT PARTICULIER. SUNSTECH NE GARANTIT PAS LA VÉRACITÉ, LA VALIDITÉ, LA REPRODUCTION, LA LÉGALITÉ OU L'INTÉGRITÉ D'UN TYPE DE CONTENU OU DE SERVICE FOURNIS PAR CET APPAREIL ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SUNSTECH NE SERA TENUE RESPONSABLE; EN TERMES DE CONTRAT ET DE PRÉJUDICE À TOUS DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, FRAIS D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE TYPE DE DOMMAGES DE OU EN RELATION AVEC TOUT TYPE D'INFORMATIONS INCLUSES DANS OU EN RÉSULTAT DE L'UTILISATION DE TOUT TYPE DE CONTENU OU DE SERVICE PAR VOUS MÊME OU UN TIERS, LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGES MENTIONNÉS EST CONNUE."

Les services des tiers peuvent cesser ou être interrompus à tout moment et SUNSTECH n'effectue aucune déclaration ou garanties en relation avec la disponibilité de contenu ou de service pour n'importe quelle durée. Le contenu et les services sont transmis par les tiers par des réseaux et des emplacements de transmission sur lesquels SUNSTECH n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cette clause, SUNSTECH renonce expressément à toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de contenu ou de services fournis par cet appareil.

SUNSTECH n'est pas responsable du service clients en ce qui concerne le contenu et les services. Toute question ou demande de service concernant le contenu ou les services doivent directement être adressés aux fournisseurs de services et de contenu.

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans autorisation. Toutes les marques commerciales et noms de marque mentionnés dans cette publication appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Bien que tout ait été fait pour assurer l'exactitude du contenu de ce manuel, nous n'assumons aucune responsabilité pour des erreurs, des omissions ou des déclarations quelles qu'elles soient, que ces erreurs, omissions ou déclarations résultent de négligence, d'accident ou de toute autre cause. Nous mettons en œuvre une politique de développement continu et nous nous réservons le droit d'apporter, sans avis préalable, des changements, des modifications ou des améliorations à l'appareil, à ses caractéristiques/spécifications ou à l'une quelconque de ses pièces.

Votre appareil peut avoir des signets et des liens vers des sites internet tiers et peuvent vous permettre d'accéder à des sites tiers. Ces sites ne sont pas affiliés à Spice, et Spice ne les avalise pas et n'assume aucune responsabilité à leur égard. Si vous accédez à ces sites, prenez des précautions pour la sécurité ou le contenu.

La garantie limitée ne couvre pas les manuels d'utilisateur ni tout logiciel, configuration, contenu, données ou liens de tiers, qu'ils soient inclus/téléchargés dans le produit, que ce soit inclus durant l'installation, l'assemblage, l'expédition ou à tout autre moment dans la chaîne de livraison ou autrement et acquis par vous d'une façon quelconque. Dans l'étendue permise par la/les loi(s) applicable(s), Spice ne garantit pas qu'un logiciel Spice satisfera à vos exigences, travaillera en combinaison avec n'importe quel matériel ou applications logicielles fournies par un tiers, que le fonctionnement du logiciel sera ininterrompu ou sans erreur ou que tout défaut du logiciel peut être corrigé ou sera corrigé.

☛ Remarque : Le Manuel d'utilisateur est fourni simplement pour guider l'utilisateur en ce qui concerne les fonctionnalités de l'appareil. Ceci ne constitue aucun certificat de technologie. Certaines fonctions peuvent changer en raison de modifications et de mises à niveau du logiciel ou en raison d'une erreur d'impression.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les directives de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil.

- N'utilisez pas le téléphone en conduisant.
- Ne placez pas de support de stockage magnétique près de votre téléphone. Les radiations du téléphone peuvent effacer les informations stockées dessus.
- Gardez votre téléphone et ses accessoires loin Gardez et conservez l'appareil et ses accessoires éloignés des enfants.
- Les téléphones portables peuvent interférer avec le fonctionnement des appareils médicaux comme les prothèses auditives et les stimulateurs cardiaques. Les personnes ayant un implant médical en activité doivent garder leur téléphone portable éloigné d'au moins 15 cm de l'implant.
- Une perte auditive permanente peut survenir si vous utilisez des écouteurs ou des casques à haut volume.
- Utilisez un système mains-libres sans fil (écouteurs/casque) avec un émetteur Bluetooth de faible puissance.
- Assurez-vous que le téléphone portable a un DAS bas.
- Faites des appels courts ou envoyez des textes à la place. Ce conseil s'applique particulièrement aux adolescents et aux femmes enceintes.
- Utilisez le téléphone portable quand la qualité du signal est bonne.

Avis :

Ne démontez pas l'appareil ou les accessoires, autrement le fabricant n'est pas responsable d'un paiement de dommages-intérêts car l'appareil et ses accessoires ne sont alors plus couverts par la garantie.

N' utilisez que des batteries et des chargeurs d'origine.

Veuillez sauvegarder à temps vos données importantes et gardez-les comme il faut. La société n'est pas responsable des impossibilités d'appeler ou des pertes de données pour mauvais fonctionnement, mauvais signal ou coupure de courant, etc.

Tous les écrans sur ce manuel ne sont que pour référence et certains contenus réellement affichés peuvent dépendre de la pré-configuration du prestataire de service ou de l'opérateur de réseau ou de la carte SIM. Si des fonctions mentionnées dans ce manuel sont différentes de celles de votre appareil, veuillez suivre votre appareil.

Ne l'utilisez pas dans des endroits avec des gaz inflammables comme les stations d'essence. La température d'utilisation recommandée est entre 5 - 35 °C. Ne touchez pas le chargeur, le câble d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées. Cela pourrait produire une décharge électrique.

☛ Si votre téléphone ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas normalement, veuillez visitez votre centre de service autorisé le plus proche. Un personnel qualifié vous aidera, et si nécessaire, fera le nécessaire pour la réparation.

COMPRENDRE VOTRE APPAREIL

Informations d'ordre général

Votre appareil comprend des fonctionnalités telles qu'une **caméra de 1,3 MP**, un **lecteur vidéo**, un **lecteur audio**, une **radio MF**, etc. La carte SIM insérée dans la fente 1 est appelée SIM maitresse et l'autre dans la fente 2 est la SIM esclave.

Fonctions des touches

Touche	Description
Touche SIM maitresse	Pour effectuer/recevoir des appels de la SIM maitresse. En mode attente, appuyez sur cette touche pour afficher le journal des appels.
Touche gauche de fonction (LSK)/Menu	Pour effectuer des appels de la SIM esclave. En mode attente, appuyez sur cette touche pour afficher le Menu Principal.
Touche droite de fonction (RSK)	Utilisez la touche droite de fonction (RSK) pour exécuter les fonctions indiquées sur l'écran à droite de la barre d'affichage.
Touche de fin/marche-arrêt	Termine l'appel en cours. Maintenez cette touche appuyée pour mettre en marche ou arrêter l'appareil.
Touches de	En mode modification, utilisez ces touches pour déplacer le

navigation	curseur. En mode attente, appuyez sur les touches pour accéder à la fonction assignée à ces touches.
Clavier	Utilisez-le pour saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Appuyez sur les touches RSK et # pour verrouiller/déverrouiller l'écran.

POUR COMMENCER

Veuillez éteindre votre appareil avant d'insérer ou d'enlever la batterie/carte SIM ou la carte mémoire.

Installer la carte SIM et la batterie

Votre appareil comporte deux fentes SIM pour deux cartes SIM différentes. La carte SIM insérée dans la fente 1 est appelée SIM maitresse et celle insérée dans la fente 2 est appelée la SIM esclave.

- Enlevez le couvercle arrière de l'appareil.
- Tenez le téléphone avec son avant vers le bas; tirez sur le couvercle.
- Insérez les cartes SIM et la batterie dans l'appareil.
- Fixez la batterie.
- Poussez le couvercle de batterie jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Installer la carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes Micro SD qui sont des cartes mémoire pour multimédia utilisées pour augmenter la mémoire de votre appareil. La carte Micro SD est petite et doit être retirée ou installée soigneusement et prudemment pour éviter tout dommage.

- Éteignez votre appareil.
- Enlevez le couvercle de batterie.
- Faites glisser la carte Micro SD dans la fente.
- Fixez la batterie.
- Poussez le couvercle de batterie jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Pour charger la batterie

L'appareil émet un son d'avertissement et un message quand la batterie de votre appareil est faible.

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour charger votre appareil :

- Branchez le connecteur du chargeur dans la prise de l'appareil.
- Branchez le chargeur à une prise secteur murale standard.

Remarque : Quand l'écran indique qu'une charge est nécessaire, la charge de la batterie est insuffisante et vous devez charger votre appareil. Quand la charge est complète, l'icône de batterie cesse de clignoter. Vous devez complètement charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Il est recommandé de charger la batterie pendant quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Si l'appareil est allumé pendant la charge, vous pouvez toujours effectuer ou recevoir des appels, mais ceci va utiliser la puissance de la batterie et allongera le temps de charge de l'appareil.

Allumer/Éteindre votre appareil.

Pour allumer/éteindre l'appareil maintenez la touche **Fin/Marche-Arrêt** appuyée. Si vous avez activé la fonction de verrouillage de SIM, saisissez le code PIN (code secret de 4 à 8 chiffres de votre carte SIM). Il est pré configuré et communiqué à vous par votre opérateur de réseau ou votre détaillant. Si vous saisissez un code PIN incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM sera verrouillée. Pour la déverrouiller, vous devez obtenir un code de votre opérateur de réseau.

OPÉRATIONS DE BASE

Pour effectuer des appels

Si l'icône de signal s'affiche sur l'écran, vous pouvez effectuer ou recevoir des appels.

- Saisissez le numéro de téléphone (vous devez préfixer le code international/national/régional/de district si nécessaire) et appuyez ensuite la touche **SIM maitresse/esclave** pour effectuer un appel.
- Vous pouvez sélectionner un numéro de vos Contacts pour appeler cette personne.

Conseil : La force du signal peut influencer la qualité de la connexion.

Pour composer un numéro international

Votre appareil prend en charge la composition du numéro de téléphone d'urgence, tel que 112. Avec l'appareil, vous pouvez composer, en situation normale, un appel d'urgence dans n'importe quel pays ou région quelle que soit la carte SIM insérée quand l'appareil est situé dans la zone de couverture du réseau GSM. Saisissez le numéro de téléphone d'urgence et appuyez sur la touche **SIM maitresse/esclave** pour composer. L'appareil sélectionnera automatiquement le réseau principal après la mise en marche s'il est situé dans la zone couverte par le réseau principal. L'appareil peut utiliser un autre réseau, en itinérance, si l'appareil n'est pas situé dans la zone de couverture du réseau principal quand le protocole de l'opérateur de réseau le permet. Vous pouvez composer ou répondre à un appel quand le symbole de l'opérateur de réseau apparaît sur l'écran.

Répondre à/Rejeter un appel arrivant

- Appuyez sur la touche **Appeler/SIM maitresse-esclave** pour recevoir l'appel arrivant. Vous pouvez utiliser l'écouteur pour répondre à l'appel quand l'écouteur générique est inséré dans l'appareil.
- Appuyez sur la touche **Fin** pour rejeter un appel arrivant.

Choix durant un appel

Appuyez sur **<Options>** pour utiliser les fonctions suivantes durant l'appel :

- **Hold** : Retenir temporairement l'appel en cours.
- **End single call** : Termine l'appel en cours.
- **Phonebook** : accès au menu Contacts
- **Call history** : pour visionner les journaux d'appels.
- **Messaging** : passer au menu SMS
- **Sound Recorder** : Enregistre l'appel en cours.

- Mute : active/désactive le mode sourdine.
- **Volume:** Règle le volume de l'appel.
-

MENU PRINCIPAL

Le menu vous guide vers les diverses applications, fonctionnalités et utilités disponibles sur votre appareil. En mode attente, appuyez sur la touche OK pour afficher le Menu Principal. Utilisez les touches de navigation pour choisir l'opération voulue et appuyez sur OK pour passer à l'opération choisie.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Phonebook se rapporte au répertoire dans lequel tous les Contacts sont enregistrés par ordre alphabétique. Vous pouvez voir, modifier, supprimer, envoyer des messages et effectuer divers autres fonctions sur chaque contact de votre répertoire téléphonique. Appuyez sur OK en mode attente et sélectionnez Contacts.

Add New Contact [Ajouter nouveau contact]

- Allez à Main Menu [Menu Principal] > Phonebook [Répertoire téléphonique] > Add new Contact [Ajouter nouveau contact]
- Appuyez sur OK et saisissez les détails du Contact.

Search Contact [Rechercher dans Contacts]

- Allez à Phonebook > Contacts et saisissez les premières lettres du nom à chercher.
- Sélectionnez l'entrée voulue de la liste.

Sélectionnez un contact de la liste et appuyez sur OK/Touche centrale pour effectuer les opérations suivantes :

- **View [Visualiser]** : visualiser les informations détaillées sur le contact sélectionné.
- **Send text message [Envoyer un texte]**: rédiger un message au contact.
- **Call**: appeler le contact.
- **Edit**: modifier les informations sur le contact.
- **Copy [Copier]** : Supprimer le contact.
- **Add to blacklist [Ajouter à liste noire]**: Ajoute le contact à la liste noire, bloque les appels de ce contact ou les informations.
- **Phonebook settings [Paramètres de répertoire téléphonique]**: Vous pouvez voir l'état d'enregistrement des contacts. Vous pouvez paramétrer des numéros supplémentaires.

ENVOI ET RÉCEPTION DE TEXTES

Votre appareil permet l'envoi et la réception de SMS. Appuyez sur la touche LSK pour accéder au Menu principal et sélectionnez Messaging.

Write message [Rédiger message]

Vous pouvez créer et envoyer un message texte à un contact particulier en utilisant ce sous-menu.

Inbox [Boîte de réception]

Le sous-menu Inbox vous permet de visionner tous les messages reçus sur votre SIM maitresse/esclave.

Drafts [Brouillons]

Les messages créés peuvent être enregistrés dans le dossier Drafts pour utilisation future. Après avoir sélectionné un message du dossier Drafts, sélectionnez Options pour modifier/supprimer ou envoyer le message enregistré à partir de la SIM voulue.

Outbox [Boîte d'envoi]

Tous les messages dont l'envoi a échoué sont stockés dans le dossier Outbox.

Sent messages [Messages envoyés]

Tous les messages envoyés sont stockés dans le dossier Sent messages.

Paramètres SMS

Vous pouvez modifier les paramètres SMS comme le statut de mémoire, le stockage préféré, l'enregistrement de messages envoyés, etc.

- **SIM1/SIM2** : Vous pouvez configurer et vérifier l'adresse SMSC, la période de validité, le type de message, le rapport de livraison, la voie de réponse, la connexion préférée et le serveur de messagerie vocale.
- **Statut de mémoire** : À partir de ce menu, vous pouvez vérifier le statut des cartes SIM ou du téléphone portable.
- **Text msg. Counter [Compteur de textes]**: Réinitialiser le total des messages envoyés ou reçus.
- **Save sent message [Enregistrer message envoyé]** : On/Off
- **Preferred storage [Stockage préféré]** : Paramètre d'emplacement de stockage préféré pour les messages (carte SIM ou téléphone portable).

CENTRE D'APPELS

Le sous-menu Call Logs [Journaux d'appels] vous permet de voir les détails d'appels (journaux des détails des appels manqués, reçus et composés). En mode attente, appuyez sur la touche LSK pour Accéder à Menu>Call center/Call settings. Faites défiler vers le haut/bas avec les touches de navigation pour sélectionner un appel pour sélectionner un appel puis appuyez sur la touche OK pour voir les détails et effectuer une opération telle que View [Visualiser], Save [Enregistrer], Delete [Supprimer] et Edit [Modifier] avant l'appel.

Call history [Historique des appels]

Missed Calls [Appels manqués]

Cette fonction vous permet de vérifier les appels manqués récents. Faites défiler avec les touches Up [Haut]/Down [Bas] pour sélectionner un appel manqué. Appuyez sur la touche OK pour accéder aux informations sur l'appel manqué et effectuer une opération telle que View [Voir], Call [Appeler], Send Text Message [Envoyer texte], Save to phonebook [Enregistrer dans répertoire téléphonique], Add to blacklist [Ajouter à liste noire], Edit before call [Modifier avant appel] et Delete [Supprimer].

Dialed Calls [Appels composés]

Cette fonction vous permet de vérifier les appels composés récents. Appuyez sur la touche OK pour accéder aux informations sur l'appel composé et effectuer une opération telle que View [Voir], Call [Appeler], Send Text Message [Envoyer texte], Save to phonebook [Enregistrer dans répertoire téléphonique], Edit before call [Modifier avant appel] et Delete [Supprimer].

Received Calls [Appels reçus]

Cette fonction vous permet de vérifier les appels reçus récents. Appuyez sur la touche OK pour accéder aux informations sur l'appel reçu et effectuer une opération telle que View [Voir], Save [Enregistrer], Call [Appeler], Edit before call [Modifier avant appel], Delete [Supprimer] et Send Message [Envoyer texte].

Delete call logs [Effacer journaux d'appels]

Effacer les journaux d'appels. Vous pouvez sélectionner les journaux des appels composés, des appels manqués et des appels reçus pour les effacer. Vous pouvez sélectionner directement d'effacer tous les journaux d'appels.

Call timers [Minuteries d'appels] : Voir les temps d'appel et réinitialiser l'appel.

Paramètres d'appel

SIM1/SIM2 call settings [Paramètres d'appel SIM1/SIM2]

- **Call waiting [Appel en attente] :** Activate [Activer], le réseau va vous aviser d'un appel arrivant pendant qu'un appel est en cours (service de réseau).
- **Call divert [Renvoi d'appel] :** Ce service de réseau vous permet de renvoyer vos appels arrivants à un autre numéro. Contactez votre prestataire de service pour les détails.
- **Call barring [Interdiction des appels sortants] :** Activate [Activer], le réseau vous permet de bloquer des appels arrivant à votre appareil. Contactez votre prestataire de service pour les détails.
- **Line switching [Commutation de ligne] :** Vous pouvez commuter la ligne 1 et la ligne 2.

Paramètres avancés

- **Auto redial [Recomposition automatique] :** Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Le téléphone peut recomposer le numéro quand il est libre.
- **Call time reminder [Rappel de durée d'appel] :** Vous pouvez le paramétrer pour une fois ou pour une période. Quand il est paramétré, vous entendrez des indications durant l'appel.
- **Answer mode [Mode de réponse] :** Quand vous cochez « Any Key [N'importe quelle touche] », pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre à un appel. Quand vous cochez « Auto answer when headset mode [Réponse automatique en mode écouteur] », vous pouvez appuyer sur l'écouteur pour répondre à un appel.

MULTIMÉDIA

Ce menu est spécialement conçu pour le divertissement de l'utilisateur. Pour aller sur ce menu, allez à Main Menu et sélectionnez Multimedia. Les diverses fonctionnalités multimédia offertes par votre appareil comprennent Caméra, Visualiseur d'images, Enregistreur vidéo, Lecteur vidéo, Lecteur audio, Enregistreur audio et Radio MF.

Caméra

Votre appareil a une caméra de 1,3 MP avec les fonctions de prise de photos et de vidéos.

Visualiseur d'images

Les photos prises peuvent être rapidement vues avec le visualiseur d'images. Sélectionnez une image à visualiser et appuyez sur la touche OK pour effectuer des opérations comme supprimer tous les fichiers, utiliser l'image en tant que fond d'écran.

Enregistreur vidéo

En mode attente, sélectionnez Menu > Multimedia > Video recorder pour lancer l'enregistreur vidéo et prendre vos vidéos.

Lecteur vidéo

Votre appareil prend en charge la lecture de plusieurs formats vidéo. Pour accéder au Lecteur vidéo, allez à Multimedia et sélectionnez Video Player. Toutes les vidéos disponibles dans le stockage sélectionné seront affichées. Sélectionnez un clip vidéo et appuyez sur la touche OK pour l'ouvrir.

Lecteur audio

Le lecteur audio vous permet de lire des fichiers audio. Veuillez enregistrer vos fichiers audio dans le répertoire My Music de la carte mémoire. Vous pouvez arrêter, interrompre, lire et passer à la chanson suivante/précédente en utilisant les touches de navigation.

Enregistreur audio

Votre appareil prend en charge 2 formats d'enregistrement : WAV et AMR. Vous pouvez enregistrer des conversations qui seront enregistrées dans le répertoire Audio du Gestionnaire de fichiers. Après avoir sélectionné un enregistrement, vous pouvez choisir de le lire, le renommer, supprimer ou de supprimer tous les fichiers, etc.

Radio MF

Vous pouvez utiliser votre appareil pour écouter des stations de radio MF après avoir inséré les écouteurs. Allez à Main Menu > Multimedia > FM radio. Sur l'interface Radio, appuyez sur les options de voir la liste des chaînes, volume, recherche automatique prééglée, haut-parleur, enregistrer, liste des fichiers et paramètres.

GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Le gestionnaire de fichiers vous permet de parcourir, ouvrir et gérer les données enregistrées sur votre carte mémoire. L'appareil fournit un certain espace aux utilisateurs pour gérer les fichiers et prend en charge la carte mémoire. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichier pour gérer commodément les divers répertoires et fichiers de la carte mémoire. Choisissez Files [Fichiers] pour accéder au répertoire racine de la mémoire. Le répertoire racine listera les dossiers par défaut, les nouveaux dossiers et les fichiers d'utilisateur.

ORGANISATEUR

Le menu organisateur vous donne accès à un nombre de fonctions comprenant Calendrier, Réveil, Montre mondiale, Calculatrice, Chronomètre.

Calendrier

Cette fonction vous permet de visualiser et modifier les notes pour une date particulière.

- Jump to Date [Sauter à une date] : Sauter à la date spécifiée pour visualiser ou modifier les dispositions pour la journée.
- Go to today [Aller à aujourd'hui] : Vous pouvez passer à la date du jour.

Calculatrice

Le téléphone portable a une calculatrice avec les fonctions de base. Vous pouvez effectuer les opérations arithmétiques de base en utilisant la calculatrice intégrée à votre appareil.

Réveil

Votre appareil a 5 réveils et vous pouvez les régler selon vos besoins. Si vous avez réglé un réveil, une icône indiquant que vous avez réglé le réveil apparaîtra sur la barre d'état.

LAMPE TORCHE

Appuyez pour allumer/éteindre la lampe torche. En mode attente, appuyez longtemps sur le raccourci de lampe torche pour l'allumer.

PARAMÈTRES

En mode attente, appuyez sur la touche OK pour accéder à Menu > Settings.

Paramètres de téléphone

- **Heure et Date**
 - Set home city : Configure la présente ville de résidence.
 - Set time/date : Configure l'heure et la date actuelle.
 - Set format : Configure le format d'affichage de l'heure.
 - Update with time zone : Cette fonction peut être on/off.
- **Language** : Sélectionne la langue du téléphone (les choix disponibles sont l'anglais et le hindi. La langue par défaut est l'anglais).
- **Pref. input method**: Méthode préférée de saisie.
- **Dedicated keys** [Touches dédiées] : Vous pouvez configurer les touches vers le haut, bas, gauche et droite respectivement comme raccourcis. En mode attente, appuyez sur l'une d'elles pour accéder à la fonction configurée.
- **Display** [Affichage]
 - Wallpaper [Fond d'écran] : Détermine le fond d'écran
 - Show date and time [Afficher Date et heure] : Configure la luminosité et la durée du rétroéclairage LCD.
 - LCD backlight [rétroéclairage LCD] : règle l'activation et la durée du rétroéclairage.

Airplane mode [Mode Avion] : Suspend plusieurs fonctions de transmission de signal de l'appareil, désactivant la capacité de l'appareil à faire ou recevoir des appels ou l'utilisation de la messagerie texte, tout en permettant l'utilisation d'autres fonctions ne nécessitant pas de transmission de signal.

- **Miscellaneous** [Divers] :
 - Screen Brightness [Luminosité d'écran] : Réglage de la brillance de l'affichage.

CONNECTIVITÉ

- **Bluetooth**

Sur l'interface Bluetooth, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Power [Activation]: Activation/Désactivation de Bluetooth.
- Visibility [Visibilité] On/Off
- My device [Mon appareil] : Prend en charge les choix suivants : recherche d'un nouvel appareil Bluetooth, mise à jour d'état de service, renommage de l'appareil, connexion du téléphone et suppression

d'appareils non utilisés.

- My name [Mon nom] : Affiche mon nom Bluetooth et vous pouvez modifier ce nom comme voulu.
- Data accounts [Comptes données]

Veillez contacter l'opérateur de réseau pour les services réseau suivants.

Network Selection [Sélection de réseau] : Vous pouvez choisir une sélection Automatique ou Manuelle de réseau (Automatique est recommandée). Quand vous sélectionnez A

Paramètres de sécurité

- Sécurité de SIM1/SIM2 : Vous pouvez paramétrer/modifier le code PIN pour la SIM maitresse/esclave.
- Phone Security [Sécurité du téléphone]
 - Phone lock [Verrouillage du téléphone] : Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Saisissez le mot de passe pour activer ou désactiver le verrouillage du téléphone. Quand l'appareil est verrouillé, il vous sera demandé de saisir le mot de passe du téléphone. 4-8 chiffres peuvent être utilisés pour le mot de passe de téléphone. Le mot de passe par défaut du téléphone est 1122.
 - Change password [Changer le mot de passe] : Vous pouvez modifier le mot de passe comme voulu.
- Data protection [Protection des Données]
 - Privacy lock [Verrouillage de confidentialité] : Saisissez le mot de passe pour configurer la sécurité de confidentialité.
 - Change password : Modification de mot de passe de sécurité de confidentialité.
 - Screen auto lock : configure la durée avant l'activation du verrouillage de clavier.

Réinitialiser les paramètres

- Accédez aux paramètres, sélectionnez Reset [Réinitialiser], saisissez le mot de passe et suivant les indications pour réinitialiser et redémarrer le téléphone portable. Cette opération réinitialisera tous les paramètres à leur valeur par défaut.
- Remarque : Le mot de passe par défaut est 1122. Le téléphone se remettra automatiquement en marche après l'arrêt.

JEU

- GAME [JEU] : Ce téléphone fournit un puzzle. Vous pouvez sélectionner Start game [Commencer jeu]/Best grades [Meilleurs scores]/Help [Aide].
- Game settings [Paramètres de jeu] : Vous pouvez Activer/Désactiver BGM [Musique d'ambiance], Soud Effect [Effets sonores], Vibration et régler le volume comme voulu.

Profils

Le téléphone fournit cinq profils prédéfinis pour l'utilisation du téléphone convenant le mieux dans l'environnement dans lequel vous êtes. Les profils sont Général, Silencieux, Meeting [Réunion], Headset [Écouteurs], Bluetooth, Poxer saving [Économie d'énergie], Flight mode [Mode Avion] et Outdoor [Extérieur]. Le téléphone passera automatiquement en profil écouteurs si vous connectez des écouteurs à votre téléphone.

Général

Activate [Activer]

Customize [Personnaliser]

- Alert type [Type d'alerte] : Réglages Ring only [Sonnerie uniquement], Vib only [Vibration uniquement] et Ring and Vib [Sonnerie et Vibration].
- Ring type [Type de sonnerie] : Répétition et Beep once (Un seul bip).
- Master/Slaver SIM incoming call [Appel arrivant sur SIM maitresse/esclave] : Configure la tonalité pour l'appel arrivant sur la SIM maitresse/esclave.
- Ringtone volume [Volume de la sonnerie] : Réglage du volume de la sonnerie.
- Master/Slaver SIM message [Message arrivant sur SIM maitresse/esclave] : Paramètre la tonalité pour un message.
- Message volume [Volume de sonnerie de message] : Réglage du volume de la sonnerie de message.
- Keypad [Clavier] : Paramètre Click [Clic], Tone [Ton] ou Silent [Muet].
- Keytone volume [Volume de tonalité de touche] : Règle le volume de la tonalité de clavier.
- System alert [Alerte système] : Paramètre On/Off

Muet

Sonnerie, Volume et Alert type ne doivent pas être paramétrés. Vous pouvez sélectionner « Activer » dans « Options ».

Réunion

Veuillez sélectionner Activer pour activer le mode réunion. En mode attente, appuyez longtemps sur la touche # pour activer/désactiver le mode réunion.

Intérieur

Veuillez voir « Indoor [Intérieur] » pour plus de détails.

Extérieur

Veuillez voir « Général » pour plus de détails.



CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Aidez-nous à préserver notre environnement... VIVEZ EN VERT... !!

Tous nos efforts sont dirigés à vous fournir des produits respectueux de l'environnement. Les matériaux de nos appareils sont recyclables et peuvent être réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits. Nous nous efforçons de fabriquer des produits sûrs pour nos clients aussi bien que pour l'environnement. Joignez-vous à nous pour faire du monde un meilleur endroit où vivre.

Préservez les ressources naturelles pour les générations futures en recyclant votre téléphone. Le téléphone contient des métaux pouvant être réutilisés s'ils sont recyclés correctement, réduisant ainsi le besoin de nouvelles extractions minières. Le recyclage réduit le besoin en matières premières, économise l'énergie, aide à réduire le réchauffement mondial et réduit la pollution, réduit les déchets dans les décharges et en conséquence préserve les ressources naturelles pour l'avenir et sauve la planète.

Prenez quelques mesures simples pour contribuer à sauver la planète.

À FAIRE

- Recyclez votre téléphone portable et ses accessoires.
- Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets.

À NE PAS FAIRE

- N'éliminez pas votre portable et sa batterie au feu.
- N'éliminez pas votre portable avec les déchets normaux.
- Ne chargez pas excessivement votre portable. Enlevez le chargeur quand la batterie est pleine.

N'éliminez pas votre téléphone mais RECYCLEZ-LE.



Ce logo signifie que ce produit et/ou ses composants ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets ménagers.

Dangers d'une manipulation incorrecte, d'un bris accidentel, de dommage et/ou de recyclage incorrect d'éléments dangereux

Si ce produit est manipulé incorrectement, cassé, endommagé ou négligemment recyclé ou éliminé au feu, il peut s'en suivre des préoccupations en matière environnementale et de sécurité des données comprenant ce qui suit :

- Cela affecte presque tous les systèmes du corps humain et produit des anomalies congénitales et des dommages au cerveau, au cœur, au foie, aux reins et au système squelettique. Cela affectera aussi de façon importante les systèmes nerveux et reproducteur humains ;
- S'il est brûlé, il crée des toxines cancérogènes libérées dans l'air que nous respirons ;
- Si mis à la décharge, il peut pénétrer dans la nappe phréatique et affecter votre communauté locale ;

- Dans les climats chauds, l'oxydation du mercure dans l'environnement peut être accélérée menant à la création d'atomes oxydés de mercure connus être associés à la diminution de l'ozone; et
- Le recyclage incorrect peut entraîner de plus des problèmes de sécurité de données comme des informations électroniques privées restent sur le disque dur s'il n'est pas retiré correctement avant l'élimination.

COMMENT RECYCLER

Veuillez recycler vos produits électroniques par l'intermédiaire d'entreprises homologuées de recyclage, approuvées par un bureau de contrôle de la pollution. Nous fournissons un service de recyclage de nos produits. Pour les détails sur nos centres de collecte, veuillez visiter notre site web ou appeler notre service client.

Aidez-nous à VIRER AU VERT

Éléments dangereux dans votre appareil :

Votre appareil ne contient pas les éléments dangereux suivants dans une proportion plus élevée que ci-dessous :

- Concentration maximum de 0,1 % en poids dans les matériaux homogènes pour le plomb, le mercure, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles et les polybromodiphényléthers ; et
- Concentration maximum de 0,01 % en poids dans les matériaux homogènes pour le cadmium.

Fabriqué en China

CARTE DE GARANTIE

GARANTIE EUROPÉENNE

1. Général

Cette garantie est accordée sans préjudice et en supplément aux droits reconnus du consommateur vis-à-vis du vendeur prévus par le décret législatif royal du 16 Novembre approuvant le texte mis à jour de la Loi générale pour la protection des consommateurs et des utilisateurs et autre législation complémentaire. En conséquence, les droits légaux reconnus pour le consommateur ne sont pas limités ou exclus selon la législation régionale, nationale ou européenne concernée.

Cette garantie sera valable dans tous les États Membres de l'Union Européenne avec les limitations correspondant légalement au pays dans lequel elles sont prévues être mises en œuvre selon leurs législation de mise en œuvre.

Nonobstant ce qui précède, SUNSTECH respectera les droits et limitations liées à la garantie du produit correspondant légalement à chacun des États listés dans les Annexes selon leurs législation de mise en œuvre pour tout produit pour autant qu'il soit prévu pour le marché de l'UE et ai été acheté ou utilisé par le consommateur ou l'utilisateur dans l'UE.

2. Garantie légale

Ce produit SUNSTECH a une garantie de deux (2) ans à compter de la date de livraison et/ou d'achat. Durant la période ci-dessus, SUNSTECH sera tenu responsable de tout manque de conformité du produit en ce qui concerne le contrat selon les dispositions de la Loi pour la protection des consommateurs et utilisateurs, qui accordera le droit au consommateur de demander la réparation ou le remplacement du produit à moins que l'une de ces options soit objectivement impossible ou disproportionnée.

En conséquence, le remède (c'est-à-dire la réparation ou le remplacement) sera considéré être disproportionné s'il impose des coûts non raisonnables au vendeur. Pour le déterminer, ce qui suit doit être considéré: (i) la valeur du produit en absence de manque de conformité; (ii) la pertinence du manque de conformité; et (iii) si l'autre forme de remède peut être effectué sans inconvénient important au consommateur et à l'utilisateur.

Pour déterminer si les coûts ne sont pas raisonnables, les coûts subis pour une forme de remède doit être plus élevé de façon importante que les coûts correspondant à l'autre forme de remède.

De plus, le consommateur peut choisir entre demander une réduction de prix ou résilier le contrat, s'il n'a pas le droit de demander la réparation ou le remplacement du produit et chaque fois ces actions ne seraient pas effectuées en un temps raisonnable et causeraient plus d'inconvénients au consommateur et à l'utilisateur. Cependant la résiliation ne doit pas avoir lieu quand le manque de conformité est mineur.

La réparation et le remplacement du produit en résultat du manque de conformité du produit seront gratuits pour le consommateur et l'utilisateur, y compris la main d'œuvre et les matériaux.

Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses distributeurs autorisés.

3. Conditions d'exercice de la garantie

Pour exercer la garantie légale et commerciale, il est nécessaire de soumettre une preuve documentaire indiquant la date de livraison et/ou d'achat du produit, que ce soit une facture, un reçu, un bon de livraison ou une carte de garantie avec sceau et signature. Les documents manipulés ou falsifiés ne seront pas acceptés.

Le consommateur devra contacter l'équipe de Service clients de SUNSTECH en utilisant le site web (sous la section assistance) et sera informé de l'action à prendre. À ce moment, le consommateur devra fournir une description claire du dysfonctionnement ou du manque de conformité du produit sous contrat.

Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses distributeurs autorisés afin que SUNSTECH puisse être tenu responsable sous la garantie légale et/ou commerciale.

4. Exceptions

La garantie ne prévoit pas ou ne comprend pas l'entretien périodique ou les révisions d'installation du produit.

De plus, le produit ne sera pas considéré en manque de conformité en ce qui concerne le contrat et en conséquence, il ne sera pas couvert par la garantie légale ou commerciale quand:

- le manque de conformité correspond à un écart avec les normes de sécurité ou les techniques locales ou nationales d'un pays différent de celui dans lequel il a été initialement conçu et produit;
- ce produit ou n'importe laquelle de ses caractéristiques d'identification (numéro de série etc.) a été partiellement ou totalement ouvert, assemblé, démonté, manipulé et/ou réparé par une personne ne faisant pas partie de l'équipe de Services officiels d'assistance technique de SUNSTECH ou de ses distributeurs autorisés.
- Le manque de conformité est le résultat d'une installation incorrecte (sauf si l'installation a été effectuée par l'un des vendeurs autorisés SUNSTECH ou sous sa responsabilité, ou par le consommateur suivant les instructions d'installation de SUNSTECH) ou un usage abusif ou inadéquat du produit, y compris mais non limité à, un usage n'étant pas selon le but normal du produit ou selon les instructions d'utilisation ou d'entretien, comme défini par SUNSTECH;
- Le manque de conformité a été causé par un virus informatique, une action ou une manipulation de mots de passe, d'installation de logiciel, de manipulation ou de réinstallation etc.;
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'accessoires, de chargeurs ou de consommables non originaux de SUNSTECH et en conséquence non conçus pour ce produit.
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'un logiciel ou application de tiers modifiant, changeant ou adaptant le logiciel approuvé et/ou inclus au produit par SUNSTECH
- Le manque de conformité est le résultat d'un téléchargement ou d'une utilisation de services multimédia de tiers et/ou de contenu disponible ou accessible par ce produit.
- Dommages à ou par la batterie, dus à l'excès de charge.
- Tout scellé de boîte ou de cellules de batterie endommagé ou une preuve claire qu'ils ont été manipulés; et/ou
- Les dommages au produit sont causés par un cas imprévisible de force majeure, spécialement la foudre, l'eau, le feu, l'application d'une tension incorrecte ou toute autre cause non due à la fabrication ou à la conception du produit.

En aucune circonstance SUNSTECH ne sera tenue responsable de la perte de toutes données stockées dans le produit. Le consommateur sera tenu responsable d'effectuer des sauvegardes et de la protection de toutes données contre la perte, les dommages ou la destruction.

Aucune garantie incluse ici ne couvre le remplacement de pièces usées ou de mécanismes cassés, caoutchouc, boîtes et/ou plastique, ainsi que les dommages esthétiques résultant de l'utilisation normale de l'appareil, si

l'écran perd son poli à la suite de l'utilisation de ce produit. De même, les garanties ne couvrent aucun type de dommages survenant durant le transport du produit (y compris mais non limité aux dommages esthétiques, coups, lignes et rayures, taches et bosses) pour lesquels les dispositions applicables sous les conditions générales de contrat de SUNSTECH s'appliqueront.

Pour davantage d'informations allez à: www.sunstech.es

Vous pouvez aussi contacter:

AFEX SUNS, S.A.

Metall,6-8

08110 Montcada i Reixac

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée:

Directive(1999/5/EC)-R&TTE
Directive(2004/108/EC)-EMC
Directive(2006/95/EC)-LVD
Directive(2011/65/EU)-RoHS

Application des normes:

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011	
EN62209-1:2006	EN62209-2:2010
EN50360:2001	EN62311:2008
EN62479:2010	EN301489-1V1.9.2
EN301489-7V1.3.1	EN301489-17V2.1.1
EN301489-34V1.3.1	EN301511V9.0.2
EN300328V1.8.1	IEC62321:2008
EN14372:2004	EPA3540C:1996

Nom du fabricant: **AFEX SUNS,S.A.**
Adresse du fabricant: **c/Metall6-8,08110,Montcada i Reixac**
Type d'équipement: **Téléphone portable**
Marque Commerciale: **SUNSTECH**
Modèle n°: **TEL200**

**Nous,soussignés,déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil
spécifié est conforme aux directives et norms ci-dessus**

Lieu: Barcelone



(Signature)

Víctor Planas Bas

(Nom complet)

Date: le13Novembre2015

Directeur général

(Fonction)



TEL200 Telefone móvel



Manual do usuário

AVISOS DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO

SAR

www.sar-tick.com

Este produto ajusta-se aos limites nacionais de SAR de 2,0W/Kg. Os valores máximos específicos de SAR figuram na secção de informação deste guia.

Quando sustenha o produto ou o utilize sobre o corpo, mantenha uma distância de 1,5 cm do corpo para assegurar o cumprimento dos requisitos de exposição a radiofrequência.

Este dispositivo oferece serviços de comunicação e entretenimento sob os altos padrões e a experiência tecnológica da SUNSTECH.

- O conteúdo pode diferir do produto final do software proporcionado pelos fornecedores de serviços ou transmissores e encontra-se sujeito a alteração sem aviso prévio.
- Os elementos que vêm com o dispositivo e qualquer acessório disponível podem variar segundo a região ou o fornecedor de serviços.
- Os elementos fornecidos estão desenhados apenas para este dispositivo e poderão não ser compatíveis com outros.
- Poderá comprar acessórios adicionais no seu distribuidor local da SUNSTECH. Assegure-se que sejam compatíveis com o dispositivo antes de comprá-los.
- Outros acessórios poderão não ser compatíveis com o dispositivo.
- A SUNSTECH não é responsável pelos problemas de rendimento ou a alteração do software do sistema operativo. A tentativa de personalizar o sistema operativo pode provocar que o dispositivo ou as aplicações funcionem de forma incorreta.

Ícones instrutivos



Aviso: Situações que podem provocar-lhe lesões ou a outras pessoas.



Precaução: Situações que podem provocar danos ao dispositivo ou a outros equipamentos.



Nota: Notas, conselhos de uso ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.

Este guia encontra-se protegido pelas leis internacionais de direitos de autor.

Não é permitido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir nenhuma parte deste guia de nenhum modo ou por nenhum meio, quer seja eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem a autorização prévia por escrito de Afex Suns, S. A.

Informação sobre segurança

Esta secção contém informação sobre segurança para dispositivos móveis. Alguns dos conteúdos poderão não se aplicar ao seu dispositivo. A fim de evitar lesões a si e a outras pessoas ou danos ao dispositivo, leia a informação sobre segurança do dispositivo antes de utilizá-lo.



Aviso

No caso de não cumprir com estas normas e avisos de segurança, o utilizador poderá sofrer lesões graves ou morte.

Não utilize cabos de alimentação ou conectores danificados nem tomadas soltas

As ligações inseguras podem provocar uma descarga elétrica ou incêndio

Não toque o cabo de alimentação com as mãos molhadas nem puxe o cabo para desconectar o carregador

Se o fizer, poderá ser eletrocutado.

Não dobre nem danifique o cabo de alimentação

Se o fizer, poderá provocar uma descarga elétrica

Não cause um curto-circuito no carregador nem no dispositivo

Se o fizer, poderá provocar uma descarga elétrica, ou o dispositivo poderá não funcionar corretamente.

Use baterias, carregadores, acessórios e fornecimentos aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos pode encurtar a vida útil do dispositivo ou provocar o funcionamento incorreto. Também pode provocar um incêndio ou a explosão da bateria.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela SUNSTECH, especificamente desenhados pelo dispositivo. As baterias e carregadores não compatíveis podem causar lesões físicas graves ou danificar o dispositivo.
- A SUNSTECH não é responsável pela segurança do utilizador em casos em que se utilizem acessórios ou fornecimentos que não sejam aprovados pela marca.

Não corte nem deixe cair o carregador ou o dispositivo

Manipule e deite fora o dispositivo e o carregador com precaução

- Nunca atire a bateria ou o dispositivo ao fogo. Nunca coloque a bateria ou o dispositivo sobre aparelhos de calor, como fornos, micro-ondas, estufas ou radiadores. Se sobreaquecer, o dispositivo poderá explodir. Siga todas as normas locais para deitar a bateria ou o dispositivo usados no lixo.
- Nunca esmague nem perfure o dispositivo

- Evite expor o dispositivo a pressões externas altas, porque pode produzir-se um curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, a bateria e o carregador para evitar que se estraguem

- Evite expor o dispositivo e a bateria a temperaturas muito altas ou muito baixas.
- As temperaturas extremas podem danificar o dispositivo e reduzir a capacidade de carga e a duração do dispositivo e da bateria.
- Evite que a bateria entre em contacto com objetos metálicos, porque pode criar uma ligação entre os terminais positivo e negativo da bateria e danificá-la de forma permanente ou temporária.
- Nunca utilize carregadores nem baterias danificadas.

Não guarde o dispositivo em aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha quente nem contentores de alta pressão, nem perto deles

- A bateria pode apresentar fugas
- O dispositivo pode sobreaquecer e produzir um incêndio.

Não utilize nem guarde o dispositivo em zonas com altas concentrações de pó ou materiais transportados pelo ar

O pó ou os materiais estranhos podem provocar o mau funcionamento do dispositivo e podem resultar num incêndio ou numa descarga elétrica.

Informação sobre segurança

Não morda nem chupe o dispositivo nem a bateria


- Tal pode danificar o dispositivo ou causar uma explosão ou um incêndio
- As crianças e os animais podem asfixiar com as peças pequenas
- Quando forem crianças a utilizar o dispositivo, assegure-se que o fazem corretamente.

Não introduza o dispositivo ou os acessórios fornecidos nos seus olhos, ouvidos ou boca

Se o fizer poderá asfixiar ou sofrer lesões sérias.

Não manipule baterias de íões de lítio danificadas ou que apresentem fugas

Para deitar fora a bateria de íões de lítio da maneira mais segura, entre em contacto com o centro de serviço autorizado mais próximo.

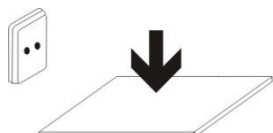

EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.



Precaução

No caso de não cumprir estas normas e avisos de precaução, o utilizador poderá sofrer lesões ou provocar danos materiais

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos eletrónicos

- A maioria dos dispositivos eletrónicos utiliza sinais de radiofrequência. O dispositivo pode interferir com outros dispositivos eletrónicos.
- Se utilizar uma ligação de dados LTE, poderá provocar a interferência com outros dispositivos, tais como equipamentos de áudio e telefones.

Não utilize o dispositivo num hospital, avião ou automóvel que pudesse sofrer interferências causadas por radiofrequência.

- Se for possível, evite usar o dispositivo a uma distância inferior a 15 cm de um pacemaker, porque o dispositivo pode interferir com ele.
- Para minimizar a possível interferência com um pacemaker, utilize o dispositivo só do lado oposto do corpo em relação à posição do pacemaker.
- Se utilizar equipamentos médicos, entre em contacto com o fabricante dos equipamentos antes de utilizar o dispositivo, a fim de determinar se o equipamento ver-se-á afetado pela radiofrequência emitida pelo dispositivo.
- Se se utilizarem dispositivos eletrónicos num avião, estes podem interferir com os instrumentos eletrónicos de navegação. Assegure-se que o dispositivo se encontra desligado durante os procedimentos de descolagem e aterragem. Depois da descolagem, poderá utilizar o dispositivo em modo avião, desde que permitido pela tripulação do avião.
- Os dispositivos eletrónicos do seu automóvel podem funcionar de forma incorreta devido à interferência de rádio do dispositivo. Entre em contacto com o fabricante para obter mais informação.

Não exponha o dispositivo ao fumo ou a emanações pesadas

Se o fizer, poderá danificar a parte externa do dispositivo ou provocar o seu mau funcionamento.

Se utilizar aparelhos auditivos, entre em contacto com o fabricante para obter informação sobre a interferência de rádio

A radiofrequência que o dispositivo emite pode interferir com alguns aparelhos auditivos. Antes de utilizar o dispositivo, comunique com o fabricante a fim de determinar se o aparelho auditivo ver-se-á afetado pela radiofrequência emitida pelo dispositivo.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos ou aparelhos que emitam frequência de rádio, como sistemas de som ou torres de radiotransmissão

As frequências de rádio podem provocar o mau funcionamento do dispositivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Em ambientes potencialmente explosivos, desligue o dispositivo, em vez de tirar a bateria.
- Respeite sempre as normas, as instruções e os sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não use o dispositivo em postos de abastecimento de combustível (gasolineiras) nem perto de combustíveis ou químicos ou em áreas de demolição.
- Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que está o dispositivo, as suas peças ou os seus acessórios.

Se perceber que o dispositivo ou a bateria emitem odores ou sons estranhos ou se vir fumo ou líquidos a sair do dispositivo ou da bateria, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e leve-o a um Centro de serviços autorizado.

Se não o fizer, poderá provocar um incêndio ou uma explosão.

Cumpra todos os avisos e normas de segurança relacionadas com o uso de dispositivos móveis, enquanto conduz um veículo.

Enquanto conduz, a sua responsabilidade principal é controlar o veículo de forma segura. Se a lei o proibir, não utilize o dispositivo móvel enquanto conduz. Pela sua segurança e dos demais, utilize o seu senso comum e recorde os seguintes conselhos:

- Conheça o dispositivo e as suas funções de operação, como a marcação rápida e a rechamada. Estas funções permitem reduzir o tempo necessário para realizar ou receber chamadas com o dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo num local de fácil alcance. Assegure-se que consegue ter acesso ao dispositivo sem fios sem tirar os olhos do caminho. Se receber uma chamada num momento inapropriado, deixe que o correio de voz responda por si.
- Interrompa as chamadas em situações de trânsito denso ou em condições meteorológicas adversas. A chuva, a chuva misturada com neve, a neve, o gelo ou o trânsito denso podem ser perigosos.
- Não anote nem procure números de telefone. Anotar alguma tarefa ou ver a agenda distrai-o da sua responsabilidade principal que é conduzir de forma segura.
- Marque prudentemente e avalie o trânsito. Realize chamadas quando não estiver em movimento ou antes de entrar no trânsito. Tente programar as chamadas quando o automóvel estiver estacionado.
- Não mantenha conversações stressantes nem emotivas que possam distraí-lo. Dê a saber ao seu interlocutor que está a conduzir e termine as conversações que possam desviar a sua atenção do caminho.

Uso e manutenção corretos do dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e os líquidos podem danificar as partes ou os circuitos eletrónicos do dispositivo.

- Não ligue o dispositivo se estiver molhado. Se já estiver ligado, desligue-o e tire imediatamente a bateria (se não conseguir desligá-lo nem tirar a bateria, deixe como está). Depois, seque o dispositivo com uma toalha e leve-o ao centro de serviço.
- Os líquidos mudarão a cor da etiqueta que indica o dano causado pela água dentro do dispositivo. O dano causado pela água no dispositivo pode anular a garantia do fabricante.

Guarde o dispositivo apenas sobre superfícies planas

Se cair, o dispositivo poderá danificar-se.

Não guarde o dispositivo em áreas de calor ou frio. Recomenda-se utilizar o dispositivo em temperaturas entre 5 °C e 35 °C

- Não armazene o dispositivo em zonas de temperaturas muito elevadas, como por exemplo dentro de um automóvel no verão. Se o fizer, poderá provocar o mau funcionamento do ecrã, danos no dispositivo ou a explosão da bateria.
- Não exponha o dispositivo à luz direta do sol durante longos períodos (por exemplo, sobre o tablier de um automóvel).
- Guarde a bateria a temperaturas entre 0°C e 45°C

Não guarde o dispositivo com objetos metálicos, tais como moedas, chaves e colares

- O dispositivo poderá riscar-se ou funcionar de forma incorreta
- Se os terminais da bateria entrarem em contacto com objetos metálicos, pode ocorrer um incêndio

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- É possível que o dispositivo comece a funcionar mal e que se descarregue a bateria devido à exposição a estes.
- Os cartões com banda magnética, como cartões de crédito, de telefone, cadernetas e passes de embarque, podem danificar-se devido aos campos magnéticos.

Se o dispositivo aquecer, interrompa o uso do dispositivo ou das aplicações durante um tempo

A exposição prolongada da pele a um dispositivo quente pode provocar sintomas de queimaduras com baixa temperatura, como manchas vermelhas e pigmentação.

Não utilize o dispositivo se a tampa de trás não estiver colocada

A bateria poderá sair do dispositivo, o que poderá provocar danos ou funcionamento incorreto

Se o seu dispositivo possuir uma lâmpada ou um flash para a câmara, não utilize perto dos olhos de pessoas ou animais.

Pode produzir uma perda temporária da visão ou danificar os olhos.

Tenha cuidado ao expor-se a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas no quarto e não tenha o ecrã demasiado perto dos olhos.
- Podem ocorrer convulsões ou desmaios devido à exposição a luzes intermitentes quando se veem vídeos ou se jogam jogos com luzes intermitentes por períodos prolongados. Se sentir algum mal-estar, deixe de utilizar o dispositivo imediatamente.
- Se qualquer pessoa próxima sofreu convulsões ou desmaios ao utilizar um dispositivo similar, consulte um médico antes de utilizar o dispositivo.
- Se sentir incómodos, tais como caibras musculares, ou se se sentir desorientado, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e consulte um médico.
- Para evitar o cansaço da visão, interrompa o uso do dispositivo com frequência.

Reduza o risco de lesões por movimentos repetitivos

Quando realizar repetidamente ações, tais como premir teclas, desenhar caracteres no ecrã tátil com os dedos ou jogar, pode sentir ocasionalmente incómodos nas mãos, pescoço, ombros ou outras partes do corpo. Quando utilizar o dispositivo durante períodos prolongados, sustenha-o de forma relaxada, prima ligeiramente as teclas e descanse frequentemente. Se continuar a sentir mal-estar durante ou depois de realizar estas ações, deixe de utilizar o dispositivo e consulte um médico.

Quando utilizar auriculares, proteja a sua audição e os seus ouvidos



- A exposição excessiva a sons fortes pode ocasionar lesões auditivas
 - A exposição a sons altos enquanto caminha pode distrair a sua atenção e provocar um acidente.
-
- Baixe sempre o volume antes de conectar os auriculares a uma fonte de áudio e use a configuração de volume mínimo necessária para ouvir música ou uma conversa.
 - Em ambientes secos, pode acumular-se eletricidade estática nos auriculares. Evite utilizar auriculares em ambientes secos ou toque em algum objeto metálico para descarregar a eletricidade estática antes de conectar os auriculares ao dispositivo.
 - Não utilize um auricular enquanto conduz ou monta. Se o fizer, poderá distrair-se e provocar um acidente ou poderá incorrer em ações ilegais, segundo a sua região.

Use o dispositivo com precaução enquanto caminha ou se move

- Preste sempre atenção ao seu redor para evitar provocar lesões físicas a si e aos demais
- Assegure-se que o cabo do auricular não se emaranha nos braços ou em objetos próximos.

Não leve dispositivos nos bolsos da frente nem à volta da cintura

Poderá lesionar-se ou danificar o dispositivo se cair.

Não pinte o seu dispositivo nem coloque autocolantes

- A pintura e os autocolantes podem obstruir as partes móveis e evitar um funcionamento adequado
- Se for alérgico à pintura ou às partes metálicas do dispositivo, poderá sofrer picadas, eczema ou inchaço na pele. Se tal acontecer, deixe de utilizar o dispositivo e consulte o seu médico.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro partido causar lesões nas mãos e na cara. Leve o dispositivo a um centro de serviços autorizado para repará-lo.

Instale os dispositivos móveis e o equipamento com precaução

- Assegure-se que todo o dispositivo móvel ou equipamento relacionado que se instale no seu veículo está montado de maneira segura.
- Evite colocar o dispositivo e os acessórios na área de saída do airbag ou perto dele. Os equipamentos sem fios instalados incorretamente podem provocar lesões graves quando os airbags insuflam rapidamente.

Não permita que o produto caia ou se submeta a impactos fortes

- O dispositivo poderá danificar-se ou funcionar de forma incorreta.
- Se o dobrar ou deformar, o dispositivo pode danificar-se e as suas peças podem funcionar de forma incorreta.

Garante a máxima duração da bateria e do carregador

- Evite carregar o dispositivo por mais de uma semana, porque a sobrecarga pode encurtar a vida útil da bateria.
- Com o tempo, o dispositivo sem usar descarrega-se e é necessário voltar a carregá-lo para usar.
- Desconecte o carregador das fontes de alimentação quando não estiver em uso.
- Use a bateria apenas para os fins para que foi desenhada.

- Se não utilizar a bateria durante muito tempo, poderá encurtar a sua vida útil e o seu rendimento. Também poderá provocar o funcionamento incorreto ou a explosão da bateria, ou um incêndio.
- Siga todas as instruções deste manual para garantir a maior vida útil possível do dispositivo e da bateria. Os danos ou falhas de funcionamento provocados pela falta de cumprimento com estes avisos e instruções poderão anular a garantia do fabricante.
- Com o tempo, o dispositivo pode desgastar-se. Algumas peças e reparações estão cobertas pela garantia dentro do período de validade; no entanto, os danos ou a deterioração provocados pelo uso de acessórios não aprovados não possuem cobertura.

Tenha em conta a seguinte informação ao utilizar o dispositivo

- Mantenha-o em posição vertical, tal como faria com um telefone tradicional.
- Fale diretamente perto do microfone
- Não cubra a área da antena com as mãos ou outros objetos. Tal poderá provocar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Não desarme, modifique nem repare o dispositivo

- Qualquer alteração ou modificação no dispositivo pode anular a garantia do fabricante. Se necessitar reparar o dispositivo, leve-o a um centro de serviços autorizado.
- Não desarme nem perfure a bateria, tal pode provocar uma explosão ou um incêndio.
- Desligue o dispositivo antes de retirar a bateria. Se retirar a bateria enquanto o dispositivo está ligado, poderá provocar falhas no funcionamento.

Tenha em conta a seguinte informação ao limpar o dispositivo

- Utilize uma toalha ou um pano de goma para limpar o dispositivo ou o carregador.
- Limpe os terminais da bateria com algodão ou com uma toalha
- Não utilize substâncias químicas nem detergentes. Se o fizer, poderá provocar a descoloração ou a corrosão da parte externa do dispositivo ou poderá provocar uma descarga elétrica ou um incêndio.

Não utilize para outro fim que não aquele para que foi desenhado

O dispositivo poderá não funcionar corretamente.

Quando utilizar o dispositivo em público, tente não incomodar os demais

Permita que apenas pessoal qualificado realize a manutenção do seu dispositivo

É possível que se produzam danos e se anule a garantia do fabricante se permitir que pessoal não qualificado realize a manutenção do dispositivo.

Tenha cuidado ao manipular os cartões SIM, os cartões de memória ou os cabos

- Ao inserir um cartão ou conectar um cabo no dispositivo, assegure-se de que o cartão está inserido ou o cabo está conectado do lado correto.
- Não extraia o cartão enquanto o dispositivo transferir informação ou tiver acesso a ela, por que poderá perder dados e danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões de descarga fortes, eletricidade estática e ruído elétrico provenientes de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou nos terminais dourados com os dedos ou com objetos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe com um pano suave.
- Se inserir um cartão ou conectar um cabo à força ou de forma incorreta poderá provocar danos na tomada multifuncional ou noutras partes do dispositivo.

Assegure-se que tem acesso aos serviços de emergência

É possível que, nalgumas áreas ou circunstâncias, não possa efetuar chamadas de emergência. Antes de viajar para zonas remotas ou em vias de desenvolvimento, planifique um método alternativo para comunicar com o pessoal dos serviços de emergência.

Proteja os seus dados pessoais e evite a divulgação ou o uso incorreto de informação confidencial

- Quando utilizar o dispositivo, assegure-se que realiza cópias de segurança dos dados importantes. SUNSTECH não se responsabiliza pela perda de nenhum dado.
- Quando deitar o dispositivo fora, faça uma cópia de segurança de todos os dados e, depois, restabeleça o dispositivo para evitar o uso indevido da sua informação pessoal.
- Leia o ecrã de licenças cuidadosamente ao descarregar aplicações. Tenha particular cuidado com as aplicações que têm acesso a várias funções ou a uma quantidade importante da sua informação pessoal.
- Controle as suas contas regularmente para descartar o uso suspeito ou não autorizado. Se encontrar algum sinal de mau uso da sua informação pessoal, contacte o seu fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso de perder o dispositivo ou de o roubarem, altere as senhas das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite o uso de aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o dispositivo com um padrão, uma senha ou um PIN.

Não distribua material protegido por direitos de autor

Não distribua material protegido pelas leis de direitos de autor sem a autorização dos proprietários do conteúdo. Ao fazê-lo, poderá violar as leis de direitos de autor. O fabricante não será responsável por nenhum problema legal provocado pelo uso ilegal de material protegido por parte do utilizador.

Malware e vírus

Siga as seguintes sugestões para proteger o dispositivo contra malware e vírus. Se não o fizer, poderá provocar danos ou perda de dados, que poderão não estar cobertos pela garantia

- Não descarregue aplicações desconhecidas.
- Não entre em sítios Web pouco fiáveis
- Elimine as mensagens de texto ou de correio eletrónico suspeitos de remetentes desconhecidos.
- Estabeleça uma senha e modifique-a regularmente
- Desative as funções sem fios, tais como Bluetooth, quando não utilizar.
- Se o dispositivo se comportar de modo estranho, execute um programa de antivírus para detetar uma possível infeção.
- Execute um programa de antivírus no dispositivo antes de iniciar aplicações e arquivos que acaba de descarregar.
- Instale programas de antivírus no seu computador e execute-os regularmente para detetar possíveis infeções.
- Não edite os ajustes de registo nem modifique o sistema operativo do dispositivo.

Informação sobre a certificação da taxa de absorção específica (SAR, Specific Absorption Rate)

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS NORMAS INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi desenhado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádios (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas normas internacionais. As normas foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial desenhada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua idade e saúde.

As normas de exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Coeficiente de Absorção Específica o SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2,0W/Kg. Os testes de SAR realizam-se utilizando posições de operação standard com o dispositivo transmitindo ao seu máximo nível de energia certificado em todas as bandas de frequência. Os valores de SAR mais altos sob as normas ICNIRP para este modelo de dispositivo são:

SAR máximo para este modelo e condições sob as quais se registou

SAR para posições perto da cabeça	0,285 W/Kg
SAR para posições perto do corpo	0,0399 W/Kg

Durante o uso, os valores reais de SAR para este dispositivo costumam encontrar-se muito abaixo dos valores indicados anteriormente. Tal deve-se a que para efeitos de eficiência do sistema e para minimizar a interferência com a rede, o poder de operação do seu dispositivo móvel diminui automaticamente quando não se necessita a potência máxima para a chamada. Quanto menor for a saída de energia do dispositivo, menor será o valor de SAR.

Realizou-se um teste SAR com o dispositivo sobre o corpo com uma separação de 1,5cm. Para cumprir os requisitos de exposição a radiofrequência, enquanto usar o dispositivo sobre o corpo, o dispositivo deve situar-se a, pelo menos, 1,5cm do corpo.

Algumas organizações, como a Organização Mundial da Saúde ou a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, sugeriram que, se as pessoas desejam reduzir a exposição, poderão utilizar um acessório de mãos livres para manter o dispositivo sem fios longe da sua cabeça e do seu corpo enquanto o utilizam, ou reduzir a quantidade de tempo que passam a utilizar o dispositivo.

Eliminação correta deste produto



(Resíduos de aparelhos elétricos)

(Aplica-se em países com sistemas de recolção em separado)

A presença deste símbolo no produto, acessórios ou material informativo que o acompanham, indica que nem o produto nem os seus acessórios eletrónicos (como o carregador, capacetes, cabo USB) deverão eliminar-se junto com outros resíduos domésticos.

Para evitar os possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representa a eliminação incontrolada de resíduos, separe estes produtos de outros tipos de resíduos e recicle-os corretamente. Desta forma, promove-se a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares podem contactar o estabelecimento onde adquiriram o produto ou as autoridades locais pertinentes para informar-se sobre como e onde podem levá-lo para submeter-se a uma reciclagem ecológica e segura.

Os utilizadores comerciais podem contactar o seu fornecedor e consultar as condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não devem eliminar-se junto a outros resíduos comerciais.

Eliminação correta das baterias deste produto



(Aplica-se em países com sistemas de recolção em separado)

A presença desta marca nas baterias, no manual ou no pacote do produto indica que quando tiver finalizado a vida útil das baterias, não deverão eliminar-se junto com outros resíduos domésticos. Os símbolos químicos Hg, Cd o Pb, se aparecerem, indicam que a bateria contém mercúrio,

cadmio ou chumbo em níveis superiores aos valores de referência admitidos pela Diretiva 2006/66 da União Europeia.

Se as baterias não forem deitadas fora corretamente, estas substâncias poderão provocar lesões pessoais ou danificar o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reciclagem, separe as baterias dos demais resíduos e recicle-as através do sistema de recolha gratuita da sua localidade.

Cláusula de isenção de responsabilidade

Parte do conteúdo e dos serviços aos quais se obtém acesso através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca registada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Dito conteúdo e serviços proporcionam-se apenas para uso pessoal e não comercial. É possível que não se possam utilizar o conteúdo ou os serviços de forma não autorizada pelo proprietário de conteúdo ou fornecedor de serviços. Sem prejuízo do anterior, exceto se autorizado expressamente pelo proprietário de conteúdo ou fornecedor de serviços, não pode modificar, copiar, reeditar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivadas, explorar nem distribuir de forma alguma nem por meio algum o conteúdo ou os serviços exibidos através deste dispositivo.

“O CONTEÚDO E OS SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “TAL E QUAL””. SUNSTECH NÃO GARANTE O CONTEÚDO NEM OS SERVIÇOS PROPORCIONADOS, QUER EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, PARA NENHUM FIM, SUNSTECH RENUNCIA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO A TAL, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU IDONEIDADE PARA UM FIM EM PARTICULAR. SUNSTECH NÃO GARANTE A VERACIDADE, VALIDADE, REPRODUÇÃO, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUALQUER TIPO DE CONTEÚDO OU SERVIÇO PROPORCIONADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E, SOB CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, SUNSTECH SERÁ RESPONSÁVEL. QUER EM TERMOS DE CONTRATO OU PREJUÍZO, DE QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, ACIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, GASTOS OU QUALQUER OUTRO DANO QUE DERIVE DE, OU EM RELAÇÃO A, QUALQUER TIPO DE INFORMAÇÃO INCLUÍDA EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUALQUER TIPO DE CONTEÚDO OU SERVIÇO POR SI OU UM TERCEIRO, AINDA SE CONHECE A POSSIBILIDADE DE REFERIDOS DANOS”.

Os serviços de terceiros podem cessar ou interromper-se a qualquer momento e a SUNSTECH não faz representações nem garantias em relação à disponibilidade de conteúdo ou serviço para nenhum período de tempo. O conteúdo e os serviços são transmitidos por terceiros através de redes e instalações de transmissão sobre as quais SUNSTECH não tem controlo. Sem limitar a generalidade desta cláusula, SUNSTECH renuncia expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de conteúdo ou serviço proporcionado através deste dispositivo.

SUNSTECH não é responsável pela atenção ao cliente relacionada com o conteúdo e os serviços. Qualquer pergunta ou pedido de serviço relativo ao conteúdo ou serviços devem enviar-se diretamente aos fornecedores de serviços e conteúdo.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização. Todas as marcas registradas e nomes comerciais referidos nesta publicação são propriedade dos respectivos proprietários.

Embora se tenha procedido a todos os esforços para garantir o rigor do conteúdo deste manual, não assumimos qualquer responsabilidade por erros, omissões ou qualquer tipo de afirmações quer estes resultem de negligência, acidente ou outras razões. Operamos uma política de desenvolvimento contínuo e reservamo-nos o direito a efetuar alterações, modificações e melhorias no dispositivo, nas funções/especificações do dispositivo ou de qualquer uma das suas partes sem aviso prévio.

O dispositivo pode ter marcadores e hiperligações pré-instalados a sites de Internet de terceiros e pode permitir-lhe aceder a sites de terceiros. Estes não são filiais da Spice e a Spice não endossa nem assume qualquer responsabilidade pelos mesmos. Caso aceda a estes sites tome precauções relativamente à segurança e conteúdo.

A garantia limitada não abrange os manuais do utilizador nem o software, definições, conteúdo, dados e hiperligações de terceiros quer estes estejam incluídos/transferidos no dispositivo quer sejam incluídos durante a instalação, montagem, expedição ou em qualquer outro momento na cadeia de entrega ou de outra forma e que não tenham sido adquiridos por si. Na medida do permitido pela legislação aplicável, a Spice não garante que o software Spice responda aos seus requisitos ou funcione em conjugação com hardware ou software fornecido por terceiros, que o software funcione de forma ininterrupta e isenta de erros nem que eventuais defeitos no software possam ou venham a ser corrigidos.

Nota: O Manual do Utilizador é fornecido com o único objetivo de orientar o utilizador sobre as funcionalidades do dispositivo. Este não parece ser qualquer certificado de tecnologia. Algumas funções podem ser diferentes devido a modificações e atualizações de software ou devido a erros de impressão.

Leia as orientações de direção antes de utilizar o dispositivo.

- Não utilize o dispositivo enquanto conduzir.
- Não coloque meios magnéticos de armazenamento junto ao telefone. A radiação emitida pelo telefone pode apagar a informação armazenada nos mesmos.
- Mantenha o telefone e respetivos acessórios fora do alcance das crianças.
- Os telemóveis podem interferir com o funcionamento de dispositivos médicos, como auxiliares de audição ou pacemakers. As pessoas com implantes médicos ativos devem manter os telemóveis a uma distância mínima de 15 cm dos implantes.
- A utilização de auscultadores e auriculares em volumes altos pode provocar perda permanente de audição.
- Use um sistema mãos livre sem fios (auscultadores/auricular) com um emissor de Bluetooth de baixa potência.
- Assegure-se de que o telemóvel tem um SAR baixo.

- Mantenha as chamadas curtas ou envie mensagens de texto (SMS). Este conselho aplica-se especialmente a crianças, adolescentes e grávidas.
- Use o telemóvel quando a qualidade do sinal for boa.

Aviso:

Não desmonte o dispositivo nem os acessórios, caso contrário o fabricante não será responsável pelo pagamento de danos uma vez que o dispositivo e os acessórios deixarão de ficar abrangidos pela garantia.

Use apenas baterias e aparelhos de carregamento originais.

Faça cópias de segurança dos seus dados regularmente e mantenha-os de forma adequada. A empresa não é responsável por falhas em chamadas nem por perda de dados devido a uma operação incorreta, sinal fraco ou corte de energia, etc.

Todos os ecrãs neste manual destinam-se apenas a fins de referência e alguns dos conteúdos realmente visualizados podem depender das predefinições do fornecedor do serviço, do operador da rede ou do cartão SIM. Caso alguma das funções referidas no manual seja diferente das que surgem no dispositivo, siga o dispositivo.

Não utilize em locais com gases inflamáveis, como bombas de combustível. A temperatura recomendada para a utilização do dispositivo é de 5 - 35 °C. Não toque no carregador, cabo de alimentação ou ficha com as mãos molhadas. Isto pode causar choque elétrico.

☎ Caso o telefone ou algum dos acessórios não funcione normalmente dirija-se ao centro de assistência autorizado mais próximo. Os técnicos qualificados poderão prestar-lhe assistência e, se necessário, organizar a reparação.

COMPREENDER O DISPOSITIVO

Informações gerais

O dispositivo dispõe de funções como uma câmara de **1.3 MP, leitor de vídeo, leitor de áudio, rádio FM**, etc. O cartão SIM introduzido na ranhura 1 é denominado o SIM principal e o introduzido na ranhura 2 é denominado SIM secundário.

Funções das teclas

Tecla	Descrição
Tecla de SIM principal	Para realizar/atender uma chamada do SIM principal. Em modo de espera pressione esta tecla para ver o registo de chamadas.
Tecla do SIM secundário/LSK/Menu	Para realizar uma chamada do SIM secundário. No modo de espera pressione esta tecla para aceder ao menu principal.
Tecla de função direita/RSK	Use a RSK para executar as funções indicadas à direita da barra de notificações no ecrã.
Tecla de fim/alimentação	Terminar uma chamada em curso. Mantenha o botão

	premido para desligar ou ligar o dispositivo.
Teclas de navegação	No modo de edição, utilize as teclas para mover o cursor. No modo de espera, pressione as teclas para aceder à função atribuída a estas teclas.
Teclado	Use para introduzir números, letras e caracteres especiais. Pressione RSK e a tecla # para bloquear/desbloquear o ecrã.

INÍCIO

Desligue o dispositivo antes de inserir ou retirar a bateria/cartão SIM ou cartão de memória.

Instalar cartão SIM e bateria

O dispositivo dispõe de duas ranhuras SIM para dois cartões SIM diferentes. O cartão SIM introduzido na ranhura 1 é denominado o SIM principal e o introduzido na ranhura 2 é denominado SIM secundário.

- Retire a tampa traseira do dispositivo.
- Segure no telefone com a parte da frente virada para baixa; puxe a tampa.
- Insira os cartões SIM e a bateria no dispositivo.
- Prenda a bateria.
- Empurre a tampa da bateria até ouvir um clique.

Instalar o cartão de memória

O dispositivo suporta cartão T-Flash, que é um cartão de memória multimédia utilizado para multiplicar a memória do dispositivo. O cartão T-flash é pequeno e deve ser retirado e instalado com cuidado e atenção para evitar qualquer tipo de danos.

- Desligue o dispositivo.
- Retire a tampa da bateria.
- Faça deslizar o cartão T-Flash para a respetiva ranhura.
- Prenda a bateria.
- Empurre a tampa da bateria até ouvir um clique.

Carregar a bateria

O dispositivo emite um som de aviso e uma mensagem a indicar que a bateria está fraca quando a bateria do dispositivo tem pouca carga.

Siga as instruções que se seguem para carregar o dispositivo:

- Ligue a conexão do carregador à ficha no dispositivo.
- Ligue o carregador a uma tomada AC de parede.

Nota: Quando o sinal de carregamento é visualizado no ecrã indica que não dispõe de bateria suficiente e deve proceder ao carregamento do telefone. Quando o carregamento fica completo, o ícone da bateria deixa de estar intermitente. A bateria deve ser totalmente carregada antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Recomenda-se que a bateria seja carregada durante quatro horas antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Se o dispositivo estiver ligado durante o carregamento pode continuar a fazer e receber chamadas, mas isso irá consumir a bateria prolongando o tempo de carregamento.

Ligar/desligar o dispositivo

Para ligar/desligar o dispositivo pressione durante alguns segundos a **tecla terminar/alimentação**. Caso tenha ativado a função de bloqueio de SIM introduza o código PIN (o código secreto de 4 a 8 dígitos do seu cartão SIM). Este é predefinido e fornecido pelo operador de rede ou retalhista. Caso introduza um código PIN incorreto 3 vezes consecutivas, o cartão SIM será bloqueado. Para o desbloquear terá de obter um código junto do operador de rede.

Operações básicas

Efetuar chamadas

Se o ícone de sinal aparecer no ecrã, pode fazer e receber chamadas.

- Introduza o número de telefone (incluindo o código internacional/nacional/regional, se necessário) e pressione a tecla do SIM principal/secundário para realizar a chamada.
- Pode seleccionar um número na lista de contactos e ligar para essa pessoa.

Dica: A força do sinal pode influenciar a qualidade da ligação.

Marcar um número internacional

O dispositivo suporta a marcação do número internacional de emergência, como o 112. O dispositivo permite a marcação do número de emergência em qualquer país ou região em situações normais independentemente do cartão SIM introduzido quando dispositivo está no raio de cobertura da rede GSM. Introduza o número de emergência e pressione a **tecla do SIM principal/secundário** para marcar. O dispositivo irá seleccionar automaticamente a rede principal depois de ser ligado caso se encontre no raio de cobertura dessa rede. O dispositivo pode usar outra rede, designada de roaming, caso o dispositivo não se encontre localizado dentro da cobertura da rede principal quando o protocolo do operador de rede o permite. Pode marcar ou atender uma chamada quando o símbolo do operador de rede aparece no ecrã.

Atender/Rejeitar uma Chamada a Entrar

- Prima a **tecla SIM Chamar/Principal** para atender a chamada a entrar. Pode utilizar o auricular para atender a chamada quando os auscultadores genéricos estão introduzidos no dispositivo.
- Prima a **tecla Terminar** para rejeitar uma chamada a entrar.

Opções durante uma Chamada

Prima <**Opções**> para utilizar as seguintes funções durante a chamada:

- **Hold:** mantém a chamada atual temporariamente em espera.

- **Terminar chamada simples:** Terminar a chamada atual.
- **Lista de contactos:** aceder ao menu Contactos.
- **Histórico de chamadas:** visualizar os registos de chamadas.
- **Mensagens:** entrar no menu de SMS.
- **Gravador de Som:** gravar a chamada atual.
- **Silêncio:** ativar/desativar o modo de silêncio.
- **Volume:** Ajustar o volume da chamada.

MENU PRINCIPAL

O menu guia-o através das várias aplicações, funcionalidades e ferramentas disponíveis no seu dispositivo. No modo suspenso, prima a tecla OK para aceder ao Menu Principal. Use as teclas de navegação para escolher a operação desejada e prima OK para entrar na operação selecionada.

LISTA TELEFÓNICA

Lista Telefónica refere-se ao diretório onde todos os Contactos se encontram armazenados por ordem alfabética. Pode visualizar, editar, eliminar, enviar mensagem e realizar várias outras funções em cada contacto da sua lista telefónica. Prima a tecla OK no modo standby e, em seguida, selecione Contactos.

Adicionar Novo Contacto

- Ir para o Menu Principal > Lista Telefónica > Adicionar novo Contacto
- Prima OK e introduza os dados do Contacto

Pesquisar Contacto

- Aceda a lista telefónica > contactos e introduza as iniciais de um nome a ser pesquisado.
- Selecione a entrada desejada na lista.

Selecione um Contacto na lista e prima a tecla Ok/Centro para realizar as seguintes operações:

- **Visualizar:** ver a informação detalhada dos Contactos selecionados.
- **Enviar mensagem de texto:** escrever mensagem aos Contactos.
- **Chamada:** telefonar ao Contacto.
- **Editar:** editar as informações do Contacto.
- **Copiar:** eliminar o Contacto.
- **Adicionar à lista negra:** Adicione os contactos à lista negra, impeça as chamadas ou informações deste contacto.
- **Definições da lista telefónica:** Pode visualizar o estado de armazenamento do contacto. Pode definir os números adicionais.

MENSAGENS

O seu dispositivo possui as funcionalidades de envio e receção de SMS. Prima a tecla LSK para aceder ao Menu Principal e seleccione Mensagens.

Escrever mensagem

Pode criar e enviar SMS a um Contacto específico usando este submenu.

Caixa de entrada

O submenu de Caixa de entrada permite-lhe visualizar todas as mensagens recebidas no seu SIM Principal/Secundário.

Rascunhos

As mensagens criadas podem ser guardadas na pasta de rascunhos para um uso posterior. Depois de seleccionar uma mensagem na pasta Rascunhos, seleccione Opções para editar/eliminar ou enviar a mensagem guardada do SIM pretendido.

Caixa de saída

Todas as mensagens enviadas mas falhadas ficam armazenadas na pasta Caixa de saída

Enviar mensagens

Todas as mensagens enviadas ficam armazenadas na pasta de mensagens enviadas.

Configuração de SMS

Pode alterar as definições de SMS, como o estado de memória, armazenamento preferido, guardar mensagem enviada, etc.

- **SIM1/SIM2:** Pode definir e verificar o endereço SMSC, período de validade, tipo de mensagem, relatório de entrega, percurso de resposta, ligação preferencial e servidor de correio de voz.
- **Estado de memória:** Pode verificar o estado da memória dos cartões SIM ou do telemóvel neste menu.
- **Contador msg. de texto::** Repor as enviadas ou as recebidas.
- **Salvar mensagem enviada:** Definir Ativar/Desativar.
- **Armazenamento preferido:** Defina a posição de armazenamento preferencial das mensagens (cartões SIM ou telemóvel).

CENTRO DE CHAMADAS

O submenu Registos de Chamadas permite-lhe visualizar detalhes da chamada ou seja, os registos das chamadas não atendidas, recebidas e marcadas. No modo standby, prima a tecla LSK para aceder a Menu>Centro de chamadas/definições de chamada. Deslize para cima/para baixo utilizando as teclas de navegação para seleccionar uma chamada e, em seguida, prima a tecla OK para visualizar os detalhes e realizar operações, como Visualizar, Guardar, Chamar, Eliminar e Editar antes de telefonar.

Histórico de chamadas

Chamadas perdidas

Com esta função, pode verificar as últimas chamadas não atendidas. Deslize para cima/para baixo utilizando as respetivas teclas para seleccionar uma chamada não atendida. Prima a tecla OK para aceder às informações da

chamada não atendida e realizar operações, como Visualizar, telefonar, enviar mensagem de texto, guardar na lista telefónica, adicionar à lista negra, editar antes de telefonar e eliminar.

Chamadas Efetuadas

Com esta função, pode verificar as últimas chamadas marcadas. Prima a tecla OK para aceder às informações da chamada marcada e realizar operações, como Visualizar, telefonar, enviar mensagem de texto, guardar na lista telefónica, editar antes de telefonar ou eliminar.

Chamadas recebidas

Com esta função, pode verificar as últimas chamadas recebidas. Prima a tecla OK para aceder às informações da chamada recebida e realizar operações, como Visualizar, Guardar, Telefonar, Eliminar, Editar antes de telefonar, Enviar uma mensagem.

Eliminar registos de chamadas

Eliminar os registos de chamadas. Pode seleccionar os registos de chamadas marcadas, registos de chamadas não atendidas e registos de chamadas recebidas para apagar. Ou pode seleccionar diretamente todos os registos de chamadas para apagar.

Temporizadores de chamada: ver o tempo de chamada e redefinir a chamada.

Configurações de chamada

Definições de chamada SIM1/SIM2

- **Chamada em espera:** Ativar, a rede irá notificá-lo de uma nova chamada a entrar enquanto tem uma chamada em curso (serviço de rede).
- **Desvio de chamadas:** Este serviço de rede permite-lhe desviar as chamadas recebidas para outro número. Para mais detalhes, contacte o seu operador de serviço.
- **Restrição de chamadas:** Ativar, este serviço de rede permite-lhe restringir as chamadas recebidas do seu dispositivo. Para mais detalhes, contacte o seu operador de serviço.
- **Troca de linha:** Pode mudar a linha1 ou a linha 2.

Configurações avançadas

- **Marcação automática:** Pode configurá-lo para ativado/desativado. Aquando da abertura, o telefone pode remarcar o número.
- **Recordatório hora de chamada:** Pode definir único ou periódico. Quando tiver sido criado, pode ouvir as chaves ao ligar.
- **Modo de resposta:** Quando confirmar “qualquer tecla”, pode premir qualquer tecla para atender chamadas. Quando confirmar “Responder automaticamente em modo de auscultadores”, pode premir nos auscultadores ao atender o telefone.

Este menu é concebido especificamente para a finalidade de entretenimento do utilizador. Para entrar neste menu, aceda ao Menu Principal e selecione Multimédia. As várias funcionalidades multimédia oferecidas pelo seu dispositivo incluem **Câmara, Galeria de Imagens, Gravador de Vídeo, Leitor de Vídeo, Leitor de Áudio, Gravador de Som e Rádio FM.**

Câmara

O dispositivo é fornecido com uma Câmara de 1.3 MP, a qual suporta as funções de fotografar e filmar vídeo.

Visualizador de Imagens

As fotografias tiradas podem ser rapidamente acedidas através da Galeria de Imagens. Selecione uma imagem para visualizar e prima a tecla OK para realizar operações, tais como, apagar todos os ficheiros, usar a imagem como papel de parede.

Gravador de vídeo

No modo standby, selecione Menu > Multimédia > Gravador de Vídeo para iniciar o gravador de vídeo e filmar os seus vídeos.

Leitor de Vídeo

O seu dispositivo suporta a reprodução de vários formatos de vídeo. Para aceder ao Leitor de Vídeo, aceda a Multimédia e selecione Leitor de Vídeo. Todos os vídeos disponíveis no armazenamento selecionado por si serão apresentados. Selecione um clipe de vídeo e prima a tecla OK para o abrir.

Leitor de Áudio

Leitor de Áudio permite-lhe reproduzir ficheiros de áudio. Guarde os seus ficheiros de áudio na pasta Minha Música do cartão de memória. Pode parar, pausar, reproduzir e alternar entre a faixa seguinte/anterior utilizando as teclas de navegação.

Gravador de Som

O seu dispositivo suporta 2 formatos de gravação: WAV e AMR. Pode gravar as conversas, que serão guardadas na pasta Áudio no Gestor de Ficheiros. Depois de selecionar uma gravação, pode selecionar para reproduzir, renomear, eliminar, eliminar todos os ficheiros, etc.

Rádio FM

Pode utilizar o seu dispositivo para ouvir estações de rádio FM após introduzir os auscultadores. Entre no Menu Principal > Multimédia > Rádio FM. Quando estiver na interface Rádio, prima opções para ver a lista de canais, volume, busca automática predefinida, altifalante, registo, lista de ficheiros e definições.

GESTOR DE FICHEIROS

O gestor de ficheiros permite-lhe pesquisar, abrir e gerir os dados guardados no cartão de memória. O dispositivo proporciona um certo espaço para que os utilizadores giram arquivos e o cartão de memória. Pode usar o gestor de ficheiros para gerir convenientemente vários diretórios e ficheiros no cartão de memória. Escolha Ficheiros para entrar no diretório raiz da memória. O diretório raiz irá listar as pastas padrão, novas pastas e arquivos do utilizador.

ORGANIZADOR

O menu Organizador dá-lhe acesso a um conjunto de funcionalidades, incluindo **Calendário, Alarme, Relógio mundial, Calculadora, Cronómetro,**

Calendário

Pode visualizar e editar o memo de uma data específica com esta função.

- Saltar para Data: Passar para a data especificada para visualizar ou editar as marcações do dia.
- Ir para hoje: Pode passar para a data atual.

Calculadora

O telemóvel é fornecido com uma calculadora com funções básicas. Pode realizar as operações aritméticas básicas usando a calculadora incorporada do seu dispositivo.

Alarme

O seu dispositivo fornece 5 alarmes e pode defini-los consoante as suas necessidades. Se tiver configurado um alarme, um ícone a indicar que configurou o alarme irá aparecer na barra de estado.

LANTERNA

Toque para ligar/desligar a lanterna. No modo suspenso, prima longamente o atalho da lanterna para a acender.

CONFIGURAÇÕES

No modo standby, prima a tecla OK para aceder ao Menu > Definições.

Definições do Telefone

- Hora e data
 - Selecione a cidade: Definir cidade natal atual.
 - Definir hora/data: Definir a data e hora atuais.
 - Definir o formato: Definir o formato de apresentação da hora.
 - Atualizar com fuso horário: Definir ativado/desativado para esta função.
- Idioma: Selecione o idioma do telefone (as opções disponíveis são Inglês e Hindi. O idioma padrão é inglês).
- Pref. método de entrada: Defina o método de entrada padrão.
- Teclas dedicadas: Pode configurar as funções de atalho para as teclas de direção Para Cima, Para baixo e Esquerda, respetivamente. No modo standby, prima qualquer uma delas para aceder à função designada.
- Ecrã
 - Fundo de ecrã: Definir o papel de parede.
 - Mostrar a hora e data: Definir o brilho e o tempo da luz de fundo do LCD.
 - Retroiluminação do LCD: definir para ativado/desativado o tempo para definir a luz de fundo.
- Modo avião: suspende muitas das funções de transmissão de sinal do dispositivo e, como tal desativa a capacidade do dispositivo para efetuar ou receber chamadas ou usar mensagens de texto -, enquanto ainda permite o uso de outras funções que não requerem a transmissão de sinal.
- Diversos:
 - Luminosidade do Ecrã: Ajuste a luminosidade do ecrã.

CONECTIVIDADE

● Bluetooth

Na interface Bluetooth, pode realizar as seguintes operações:

- Ligação: Ativar/desativar o Bluetooth.
- Visibilidade: Definir ligado/desligado.
- Meu dispositivo: Suporta as opções abaixo: pesquisar novo dispositivo Bluetooth, atualizar registo do serviço, renomear dispositivo, conectar telefone e eliminar nenhum dispositivo utilizado.
- O meu nome: Exibir o meu nome Bluetooth e pode editar o nome conforme necessário.

● Contas de dados

Contacte o operador de rede para o seguinte serviço de rede.

Seleção de Rede: Pode escolher Automática ou Manual para selecionar a rede (Auto é recomendável). Quando seleciona A

Definições de Segurança

- Segurança SIM1/SIM2: Pode escolher para definir/alterar o PIN para o SIM Principal/Secundário.
- Segurança do Telefone
 - Bloqueio do telefone: Pode bloquear ou desbloquear o dispositivo. Introduza a palavra-passe para ativar ou desativar o bloqueio do telefone. Quando o dispositivo estiver bloqueado, ser-lhe-á solicitado para introduzir a palavra-passe do telefone. Podem ser utilizados 4 a 8 algarismos para a palavra-passe do telefone. A palavra-passe padrão do telefone é 1122.
 - Alterar palavra-chave: Pode alterar a palavra-passe do telefone conforme desejar.
- Proteção de dados
 - Bloqueio de privacidade: Introduza a palavra-passe para definir a segurança de privacidade.
 - Alterar palavra-chave: Altere a palavra-passe de segurança de privacidade.
 - Bloqueio automático do ecrã: definir ativar/desativar o tempo para definir o bloqueio do teclado.

Restaurar as definições

- Aceda às definições, selecione Restaurar, introduza a palavra-passe e siga o prompt para redefinir e reiniciar o telemóvel. Esta operação irá restaurar todas as definições padrão.
- Nota: A palavra-passe padrão é 1122. O telefone ligar-se-á automaticamente após o desligamento.

JOGO

- JOGO: Este telefone fornece um jogo de puzzle. Pode escolher iniciar jogo/Melhores classificações/ajuda.
- Definições de jogos: Pode Ativar/desativar BGM, Efeitos de som, vibração e definir o nível de volume conforme desejado.

Perfis

O telefone fornece cinco perfis de utilizador predefinidos que permitem que as operações do telefone se adequem melhor ao ambiente em que se encontra. Os perfis são **Geral, Silencioso, Reunião, Auscultadores, Bluetooth, Poupança de energia, Modo de Voo e Ar Livre**. O telefone entra automaticamente no perfil de Auscultadores assim que os conecta ao telefone.

Geral

Ativar

Personalizar

- Tipo de alerta: Definir Tocar apenas, Vibrar apenas, Vibrar e tocar e Vibrar e depois tocar, conforme desejar.
- Tipo de toque: Repetir e Bip uma vez.
- Chamada a entrar em SIM Principal/Secundário: Definir o tom da chamada a entrar do SIM Principal/Secundário.
- Volume do toque: Definir o volume do toque.
- Mensagem de SIM Principal/Secundário: Definir o toque de mensagem.
- Volume de mensagem: Definir o volume de mensagem.
- Teclado: Definir Clique, Toque ou Silêncio.
- Volume do toque de teclas: Definir o volume do teclado.
- Alerta do sistema: Definir Ativar/Desativar.

Silencioso

Toque, Volume e Tipo de alerta não podem ser definidos. Selecione “Ativar” em “Opções”.

Reunião

Selecione para ativar o modo de reunião. No modo standby, prima longamente a tecla # para ativar/desativar o modo de reunião.

interior

Consulte “interior” para mais detalhes.

Ar Livre

Consulte “Geral” para mais detalhes.



PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL

Ajude-nos a salvar o Nosso Ambiente... SEJA ECOLÓGICO...!!!!

Todos os nossos esforços são direcionados no sentido de lhe fornecer produtos que respeitam o ambiente. O material utilizado nos nossos dispositivos são recicláveis e podem ser reutilizados para fazer novos produtos. Nós esforçamo-nos para fazer produtos que são seguros para os nossos consumidores, bem como para o ambiente. Una-se a nós e faça do mundo um lugar melhor para viver.

Preserve os recursos naturais para as gerações futuras através da reciclagem do seu telefone. O telefone contém alguns metais que, quando reciclados adequadamente; estes podem ser recolocados em circulação, reduzindo a necessidade de mineração de novos metais. A reciclagem reduz a necessidade de matérias-primas, poupa energia, ajuda a reduzir o Aquecimento Global e diminui a poluição, reduz os resíduos em aterros sanitários; por conseguinte, preservar os recursos naturais para o futuro e salvar o planeta.

Siga alguns simples passos e contribua para salvar o planeta.

A FAZER

- Recicle o seu aparelho e respetivos acessórios.
- Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, agradecemos que separe as baterias de outro tipo de resíduos.

A NÃO FAZER

- Não deite fora o seu telemóvel e respetiva bateria atirando para o fogo.
- Não deite fora o seu telemóvel juntamente com o lixo doméstico.
- Não sobrecarregue o seu aparelho. Remova o carregador quando a bateria está cheia.

Não deite o seu telefone no lixo, em vez disso, RECICLE-O



Este logotipo significa que este produto e/ou os seus constituintes não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Riscos de uma manipulação inadequada, quebra acidental, danos e/ou reciclagem inadequada de elementos perigosos

Se este produto for incorretamente manipulado, partido ou danificado ou descuidadamente reciclado ou atirado ao fogo, tal pode resultar em preocupações ambientais e de segurança de dados, incluindo as seguintes:

- Afetam quase todos os sistemas do corpo humano e resultar em más congénitas, e danos no cérebro, coração, fígado, rins e sistema esquelético. Também afetarão significativamente os sistemas nervoso e reprodutivo do corpo humano;
- Quando queimado, cria dioxinas produtoras de cancro que são libertadas para o ar que respiramos;
- Se eliminado em aterros sanitários, pode lixiviar para as águas subterrâneas afetando a sua comunidade local;
- Em climas quentes, a oxidação do mercúrio no ambiente pode ser acelerada, conduzindo à criação de átomos Hg oxidados que são conhecidos por serem associados a depleção do ozono; e

- Além disso, a reciclagem inadequada resulta em problemas de segurança de dados, visto que a informação eletrónica privada permanece no disco rígido, se não removida adequadamente antes da eliminação.

Como Reciclar

Recicle os seus produtos eletrónicos apenas através de recicladores autorizados e aprovados pelo Conselho de Controlo de Poluição. Oferecemos instalações de reciclagem dos nossos produtos. Para detalhes sobre os nossos centros de recolha, agradecemos que visite o nosso website ou telefone para o nosso atendimento ao cliente.

Ajude-nos a ser ECOLÓGICOS.

Constituição de Elementos Perigosos no seu Dispositivo:

O seu dispositivo não contém os seguintes elementos perigosos numa proporção superior aos limites estabelecidos no presente:

- valor máximo de concentração de 0,1% por peso em materiais homogéneos para chumbo, mercúrio, crómio hexavalente, bifenilos polibromados e éteres difenil-polibromados; e
- valor máximo de concentração de 0,01% por peso em materiais homogéneos para cádmio.

Fabricado em China

CARTÃO DE GARANTIA

GARANTIA EUROPEIA

5. Geral

A presente garantia outorga-se sem prejuízo e além dos direitos reconhecidos ao consumidor face ao vendedor pelo Decreto-lei espanhol 1/2007 de 16 de novembro pelo qual se aprova o texto atualizado da Lei Geral para a Defesa de Consumidores e Utilizadores (a “LCU”) e demais legislação complementar. Portanto, não se excluem, nem limitam os direitos legais reconhecidos ao consumidor em virtude da legislação autónoma, nacional ou europeia aplicável.

A presente garantia será válida em todos os Estados-membros da União Europeia com as limitações que correspondam legalmente no país em que se pretendam exercer em conformidade com a sua normativa de aplicação.

Sem prejuízo do anterior, a SUNSTECH respeitará os direitos e limitações em matéria de garantia de produto que correspondam legalmente em cada um dos estados enumerados no Anexo em conformidade com a sua normativa de aplicação para qualquer produto desde que o mesmo seja destinado ao mercado da UE e fora adquirido e usado por um consumidor ou utilizador dentro do EEE.

6. Garantia Legal

Este produto SUNSTECH tem garantia por um prazo de dois (2) anos a partir da data de entrega e/ou compra. Durante este prazo, a SUNSTECH responderá pelas faltas de conformidade do produto com o contrato de acordo com o disposto na LCU, o que dará direito ao consumidor a solicitar a reparação ou substituição do produto, salvo que uma destas duas opções seja objetivamente impossível ou desproporcionada.

Neste sentido, considerar-se-á desproporcionada a forma de saneamento, ou seja, a reparação ou substituição, quando esta imponha ao vendedor custos que não sejam razoáveis. Para determinar isto, ter-se-á em conta o seguinte: (i) o valor do produto se não houver falta de conformidade; (ii) a relevância da falta de conformidade; e (iii) se a forma de saneamento alternativa se pudesse realizar sem inconvenientes maiores para o consumidor e utilizador.

Para determinar se os custos não forem razoáveis, os gastos correspondentes a uma forma de saneamento devem ser, também, consideravelmente mais elevados que os gastos correspondentes à outra forma de saneamento.

Adicionalmente, o consumidor poderá optar entre solicitar a descida do preço ou a resolução do contrato, quando não puder exigir a reparação ou a substituição e nos casos em que estas não se tivessem levado a cabo em prazo razoável ou se maiores inconvenientes para o consumidor e utilizador. Não obstante, a resolução não procederá quando a falta de conformidade for de escassa importância.

Tanto a reparação como a substituição do produto como consequência da falta de conformidade do produto serão gratuitas para o consumidor e utilizador, incluindo mão-de-obra e materiais.

Em todo o caso, as reparações em garantia devem ser efetuadas pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados.

7. Condições para o exercício da Garantia

Para exercer tanto a garantia legal como a garantia comercial, é indispensável apresentar justificação documental que comprove a data de entrega e/ou compra do produto, seja a fatura, talão de compra,

guia de entrega ou cartão de garantia selada e fechada. Não serão aceites os documentos que tiverem sido manipulados ou falsificados.

O consumidor deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente da SUNSTECH acedendo à página web na secção suporte, onde será informado do processo a seguir. Nesse momento, o consumidor deverá proporcionar uma descrição clara da avaria ou da falta de conformidade do produto com o contrato.

Em todo o caso, as reparações em garantia deverão ser efetuadas por Serviços de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados para que a SUNSTECH responda pela garantia legal e/ou a garantia comercial.

8. Exclusões

A garantia não prevê, nem inclui as revisões periódicas, de manutenção ou a instalação do produto.

Além disso, não poderá entender-se que existe falta de conformidade do produto com o contrato e, portanto, este não estará coberto nem pela garantia legal, nem pela comercial quando:

- a falta de conformidade corresponda a uma discrepância com as normas de segurança ou técnicas locais ou nacionais de um país diferente do qual originalmente foi desenhado e produzido;
- esse produto ou qualquer um dos seus identificativos (número de série, etc.) tiverem sido, total ou parcialmente, abertos, montados, desmontados, manipulados e/ou reparados por pessoa alheia aos Serviços de Assistência Técnica Oficial ou distribuidores autorizados da SUNSTECH
- a falta de conformidade seja consequência de uma instalação incorreta (salvo que a instalação tenha sido realizada pelo vendedor autorizado da SUNSTECH ou sob a sua responsabilidade, ou pelo consumidor seguindo as instruções de instalação da SUNSTECH) ou de um uso abusivo ou indevido do produto, incluindo-se, a título enunciativo e não limitativo, um uso que não se ajuste às finalidades normais do produto ou que não esteja de acordo com as instruções de uso e manutenção definidas pela SUNSTECH;
- a falta de conformidade tenha sido causada por um vírus informático, uma ação ou uma manipulação de palavras-passe, uma instalação, manipulação ou reinstalação de software, etc.;
- a falta de conformidade se deva ao uso de acessórios, carregadores ou consumíveis que não sejam originais da SUNSTECH e desenhados para o produto;
- a falta de conformidade se deva ao uso de qualquer software ou aplicação de terceiros que modifique, altere ou adapte o software aprovado e/ou incluído no produto pela SUNSTECH;
- a falta de conformidade seja consequência da descarga ou do uso de serviços multimédia de terceiros e/ou conteúdos de terceiros disponíveis ou acessíveis através do produto;
- se produzam danos em ou pela bateria cuja causa seja uma sobrecarga da mesma;
- haja rutura de qualquer dos selos da caixa ou células da bateria, ou, indícios evidentes de manipulação nos mesmos; e/ou
- os danos que se produzissem no produto fossem causados por qualquer causa de força maior ou caso fortuito, em especial, por raios, água, fogo, aplicação da voltagem incorreto, ventilação incorreta ou qualquer outra causa não atribuível ao fabrico e desenho do mesmo.

A SUNSTECH não será responsável, sob nenhum conceito, pela perda de quaisquer dados armazenados no produto. O consumidor será responsável pelas cópias de segurança e a proteção dos seus dados face a perdas, danos e destruição dos mesmos.

Nenhuma das garantias aqui reunidas cobre a substituição de peças, devido ao desgaste ou rutura de mecanismos, borrachas, caixas e/ou plásticos, assim como os danos estéticos, devidos ao uso normal do produto, para efeitos esclarecedores, o ecrã perde o brilho com o uso do próprio produto. Do mesmo modo, as garantias não cobrem qualquer tipo de dano produzido durante o transporte do produto (incluindo, a título enunciativo e não limitativo, danos estéticos, golpes, riscos, arranhões, manchas, amolgadelas, etc.), em cujo caso serão aplicáveis as disposições reunidas nas condições gerais de contratação da SUNSTECH que sejam aplicáveis.

Para mais informação visite www.sunstech.es

Também pode entrar em contacto com:

AFEX SUNS, S.A.

Metall,6-8

08110 Montcada i Reixac

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Directiva(1999/5/EC)-R&TTE

Directiva(2004/108/EC)-EMC

Directiva(2006/95/EC)-LVD

Directiva(2011/65/EU)-RoHS

Aplicação das Normas:

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN62209-1:2006

EN62209-2:2010

EN50360:2001

EN62311:2008

EN62479:2010

EN301489-1V1.9.2

EN301489-7V1.3.1

EN301489-17V2.1.1

EN301489-34V1.3.1

EN301511V9.0.2

EN300328V1.8.1

IEC62321:2008

EN14372:2004

EPA3540C:1996

Nome do fabricante: **AFEX SUNS,S.A.**

Endereço do fabricante: **c/Metall6-8,08110,Montcada i Reixac**

Tipo de equipamento: **Telefone móvel**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelon no: **TEL200**

Nós,abaixo-assinados,pela presente declaramos por nossa exclusiva

Responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às

Normas supra

Local: Barcelona



(Assinatura)

Víctor Planas Bas

(Nome completo)

Data: 13-Novembro-2015

Diretor-Geral

(Cargo)

